Korisnički priručnik na internetu

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

© 2018 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Sadržaj

Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother 1
Definicije napomena 2
Zaštitni znaci 3
Važna napomena 4
Uvod u uređaj tvrtke Brother 5
Prije korištenja uređaja 6
Pregled upravljačke ploče 7
Pregled dodirnog LCD zaslona 11
Kako se kretati po dodirnom LCD zaslonu 15
Pregled zaslona s postavkama 17
Podesite glavni početni zaslon 18
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®) 19
Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®) 21
Rukovanje papirom 22
Stavite papir 23
Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir 24
Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica) 28
Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga 38
Postavke papira 45
Promijenite veličinu i vrstu papira 46
Odaberite ladicu koju ćete upotrebljavati za ispis 47
Promijenite postavku za provjeru veličine papira 48
Preporučeni ispisni medij 49
Stavite dokumente 50
Dokument stavite u automatski ulagač dokumenata (AUD) 51
Dokumente stavite na staklo skenera 53
Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati 54
Upotreba posebnog papira 55
Rješavanje problema 56
Poruke o pogrešci i održavanju 57
Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova 68
Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect 72
Zastoji dokumenata 74
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a 75
Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument 76
Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u AUD-u 77
Zastoji papira 78
Papir je zaglavljen u MP-ladici 79
Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje 80
Papir je zaglavljen u ladici za papir 81
Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir 83
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja 84
Papir je zaglavljen unutar uređaja 86
Papir je zaglavljen ispod ladice za papir 88

Problemi s ispisivanjem ... 90
Poboljšajte kvalitetu ispisa ... 93
Problemi s telefonom i faksom ... 99
Postavite otkrivanje tona biranja ... 102
Postavite kompatibilnost telefonske linije radi smetnji i sustava VoIP ... 103
Mrežni problemi ... 104
Poruke o pogrešci ... 105
Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®) ... 108
Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother? ... 109
Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže ... 110
Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje ... 112
Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji ... 114
Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print ... 115
Problemi sa značajkom AirPrint ... 116
Ostali problemi ... 117
Provjera podataka o uređaju ... 119
Resetirajte vaš uređaj Brother ... 120
Pregled funkcija resetiranja ... 122
Redovito održavanje ... 124
Zamjena potrošnog materijala ... 125
Zamijenite toner ... 127
Zamijenite jedinicu bubnja ... 131
Zamijenite jedinicu remena ... 136
Zamijenite kutiju za otpadni toner ... 140
Čišćenje uređaja ... 145
Očistite skener ... 147
Očistite LED glave ... 148
Čišćenje dodirnog LCD zaslona ... 149
Očistite koronske žice ... 150
Očistite jedinicu bubnja ... 153
Očistite valjke za sakupljanje papira ... 162
Kalibracija izlaza boje ... 163
Resetiranje postavke kalibracije uređaja ... 164
Pravilno poravnavanje ispisa u boji (Registracija boje) ... 165
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela ... 166
Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother ... 167
Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem ... 169
Postavke uređaja ... 170
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči ... 171
U slučaju nestanka struje (pohrana memorije) ... 172
Općenite postavke ... 173
Spremanje postavki favorita u obliku prečaca ... 189
Ispis izvještaja ... 192
Tablica postavki i značajki ... 195
Promjena postavki uređaja na računalu ... 235
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management ... 236
Promjena postavki uređaja programom za daljinsko podešavanje ... 240

Dodatak 251
Specifikacije 252
Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother 263
Potrošni materijal 265
Važne informacije o vijeku upotrebe tonera 267
Informacije o recikliranom papiru 268
Brojevi tvrtke Brother 269

Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

- Definicije napomena
- Zaštitni znaci
- Važna napomena

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku upotrebljavamo sljedeće simbole i oznake:

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
	Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.
	Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate vruće dijelove uređaja.
	Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Zaštitni znaci

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, PowerPoint, Excel i OneNote su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, App Store, Mac, macOS, Safari, AirPrint, AirPrint logotip, iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Nuance i PaperPort zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

PostScript i PostScript 3 su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Direct registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup i logotip Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria® i logotip Mopria® registrirani su zaštitni znaci i oznake usluge udruge Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

Mozilla i Firefox registrirani su zaštitni znaci fondacije Mozilla Foundation.

Intel je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Evernote je zaštitni znak tvrtke Evernote Corporation i upotrebljava se pod licencom.

Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Brother Industries, Ltd. takve znakove upotrebljava pod licencom.

WordPerfect je registrirani zaštitni znak tvrtke Corel Corporation i/ili njezinih podružnica u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

PictBridge je zaštitni znak.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadržava licencni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.
Bilo koji trgovački naziv i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Važna napomena

- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Windows® 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education i Windows® 10 Enterprise.
- Windows Server® 2008 u ovom dokumentu predstavlja Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se LCD poruke uređaja DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ MFC-L3770CDW, osim ako nije drugačije navedeno.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se ilustracije uređaja MFC-L3770CDW, osim ako nije drugačije navedeno.
- Zasloni u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit.
- Ako drukčije nije određeno, slike zaslona u ovom priručniku napravljene su u sustavu Windows® 7 i macOS v10.12.x. Izgled zaslona računala ovisi o operativnom sustavu.
- Sadržaj ovoga priručnika i specifikacije ovoga proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave.
- Ovo je dokumentacija za MFC i DCP modele.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Uvod u uređaj tvrtke Brother

- Prije korištenja uređaja
- Pregled upravljačke ploče
- Pregled dodirnog LCD zaslona
- Kako se kretati po dodirnom LCD zaslonu
- Pregled zaslona s postavkama
- Podesite glavni početni zaslon
- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate izvršiti bilo kakvu radnju ispisivanja, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali softver i upravljačke programe tvrtke Brother.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

Istodobno ispisivanje, skeniranje i faksiranje

Uređaj može ispisivati s računala za vrijeme slanja faksova iz memorija ili primanja faksova u memoriju ili za vrijeme skeniranja dokumenata i spremanja na računalo. Slanje faksa neće se zaustaviti za vrijeme ispisivanja s računala. Međutim, kada uređaj kopira ili prima faks s ispisom na papir, pauzirat će trenutačno ispisivanje i zatim ga nastaviti po završetku kopiranja ili primanja faksa.

Modeli DCP ne podržavaju značajku faksiranja.

Vatrozid (Windows®)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom i ne možete koristiti mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje ili PC-FAX primanje, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako koristite vatrozid sustava Windows® i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pregled upravljačke ploče

Upravljačka ploča može se razlikovati u zavisnosti od modela.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

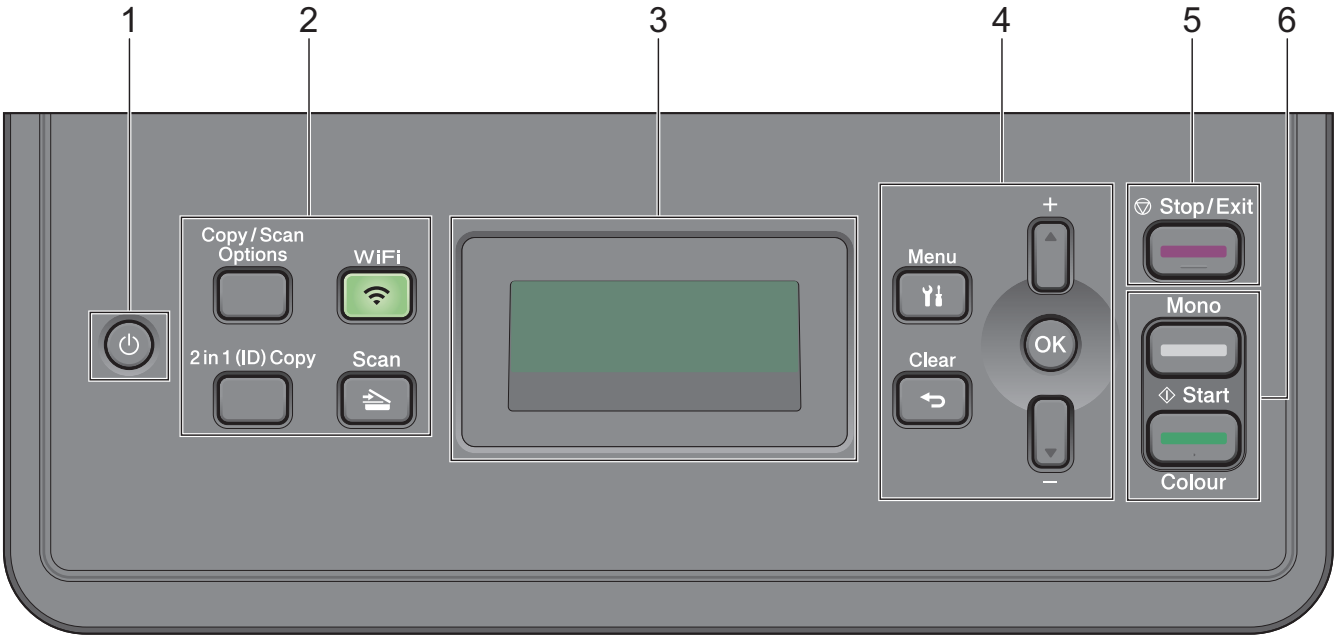

1. **Uključivanje/isključivanje napajanja**

   - Uključite uređaj tako da pritisnete .
   - Isključite uređaj na način da pritisnete i zadržite . LCD prikazuje poruku `[Iskljucivanje]` i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se isključuje.

2. **Funkcijski gumbi**

   Copy/Scan Options (Mogućnosti kopiranja/skeniranja)

   Pritisnite za pristup privremenim postavkama za skeniranje ili kopiranje.

   WiFi (za bežične modele)

   Pritisnite gumb **WiFi** i pokrenite instalacijski program za bežičnu mrežu na računalu. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste podesili bežičnu vezu između uređaja i mreže.

   Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

   Scan (Skeniranje)

   Pritisnite kako biste uređaj prebacili u način rada za skeniranje.

   2 in 1 (ID) Copy (2 u 1 (ID) kopiranje)

   Pritisnite kako biste na jednu stranicu kopirali obje strane osobne iskaznice.

3. **Zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

   Ako je uređaj u stanju pripravnosti ili načinu za kopiranje, LCD prikazuje:

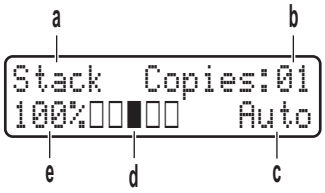

   a. Vrsta kopije

   b. Broj kopija

   c. Kvaliteta

   d. Kontrast

   e. Omjer kopije

4. **Gumbi izbornika**

   Menu (Izbornik)

   Pritisnite za pristup izborniku radi programiranja postavki uređaja.

   Clear (Brisanje)

   - Pritisnite kako biste izbrisali unesene podatke.
   - Pritisnite kako biste otkazali trenutačnu postavku.

   OK (U redu)

   Pritisnite za pohranu postavki uređaja.

   ▲ ili ▼

   Pritisnite kako biste pomicali kroz izbornike i opcije.

5. **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**
   - Pritisnite kako biste zaustavili radnju.
   - Pritisnite za izlaz iz izbornika.

6. **Start (Početak) gumbi**
   - **Mono Start (Početak (jednobojno))**
     - Pritisnite za pokretanje crno-bijelog kopiranja.
     - Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji, sivihili crno-bijelih, ovisno o postavkama skeniranja).
   - **Colour Start (Početak (boja))**
     - Pritisnite za pokretanje kopiranja u boji.
     - Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji, sivihili crno-bijelih, ovisno o postavkama skeniranja).

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

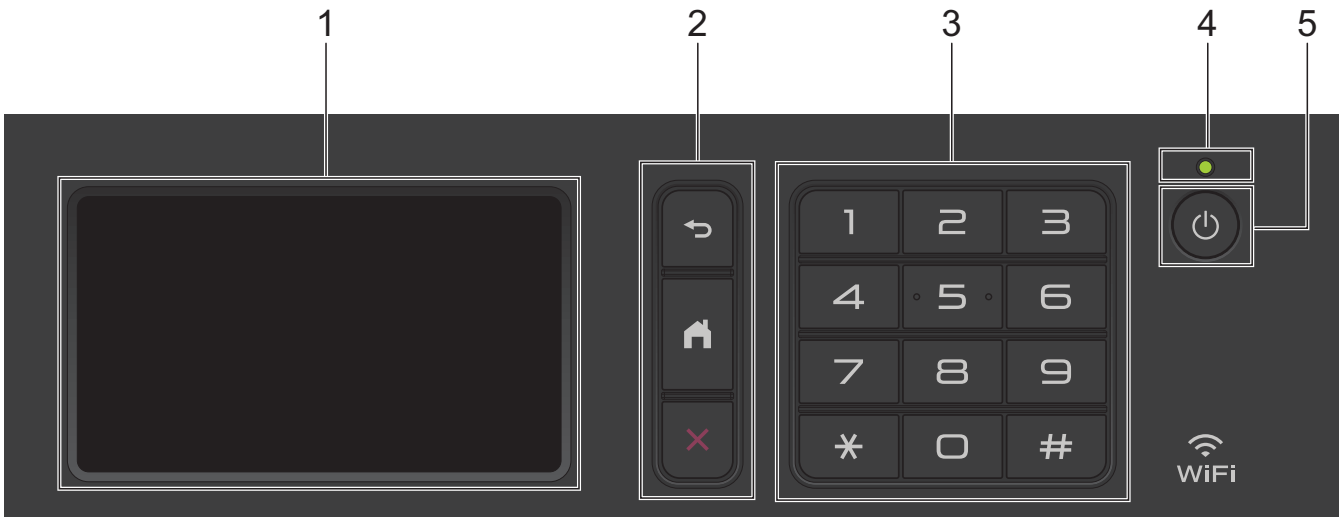

1. **Dodirni zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.

2. **Gumbi izbornika**

   (Natrag)

   Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.

   (Početni zaslon)

   Pritisnite za povratak na glavni početni zaslon.

   (Prekini)

   Pritisnite kako biste prekinuli radnju.

3. **Brojčanik (numerički gumbi)**

   Numeričke gumbe koristite za biranje telefonskih ili faks brojeva i za unos broja kopija.

4. **Led pokazatelj napajanja**

   LED će zasvijetliti ovisno o statusu napajanja uređaja.

5. **Napajanje uključeno/isključeno**

   - Uključite uređaj pritiskanjem .
   - Isključite uređaj pritiskanjem i držanjem . LCD nekoliko sekunda prikazuje `[Iskljucivanje]` prije isključivanja. Ako su povezani vanjski telefon ili TGA, uvijek su dostupni.

Komunikacija kratkog dometa (NFC) (MFC-L3770CDW)

Ako Android™ uređaj podržava značajku NFC, možete ispisivati dokumente s uređaja ili skenirati dokument na uređaj dodirivanjem simbola NFC.

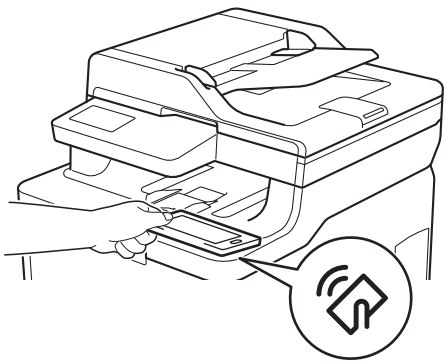

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pregled dodirnog LCD zaslona

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Kao glavni početni zaslon možete postaviti dvije vrste zaslona: početne zaslone i zaslone s prečacima Kada je prikazan početni zaslon, povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazali drugi početni zasloni.

Glavni početni zaslon prikazuje status uređaja kada je isti u stanju pripravnosti. Kada je prikazan, ovaj zaslon označava da je uređaj spreman za primanje sljedeće naredbe.

Dostupne značajke razlikovat će se ovisno o modelu.

Početni zaslon: zaslon 1

Početni zasloni pružaju pristup značajkama kao što su faksiranje, kopiranje i skeniranje.

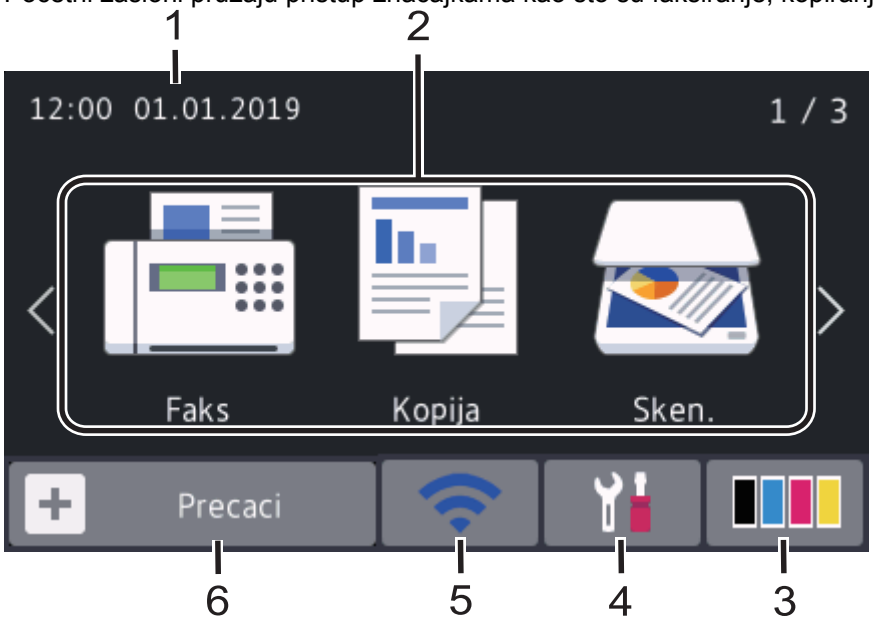

Početni zaslon: zaslon 2

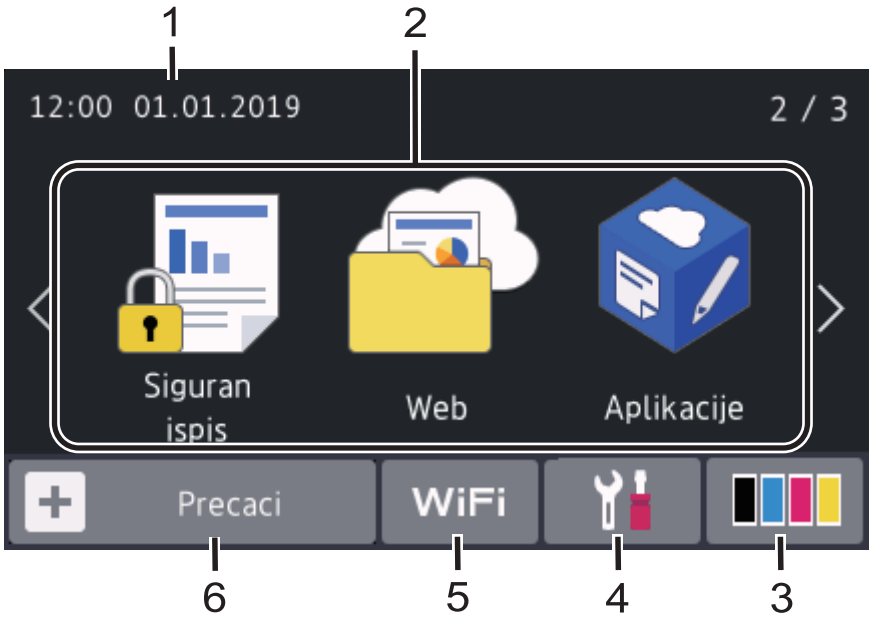

Početni zaslon: zaslon 3

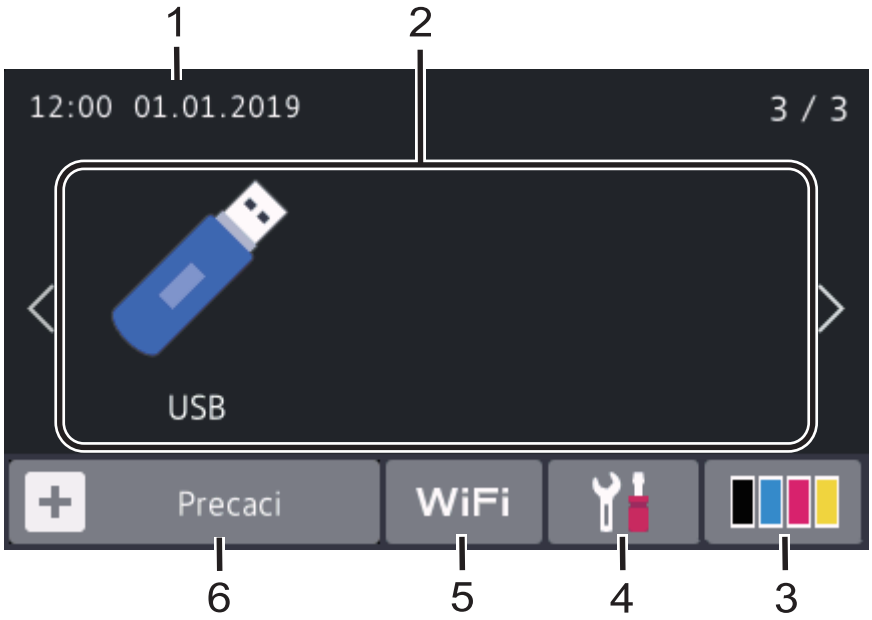

Zasloni s prečacima

Izradite prečace za često izvršavane radnje, poput slanja faksa, kopiranja, skeniranja i upotrebe aplikacije Web Connect.

Dostupne su tri kartice s prečacima sa šest prečaca na svakoj kartici s prečacima. Dostupno je ukupno 18 prečaca.

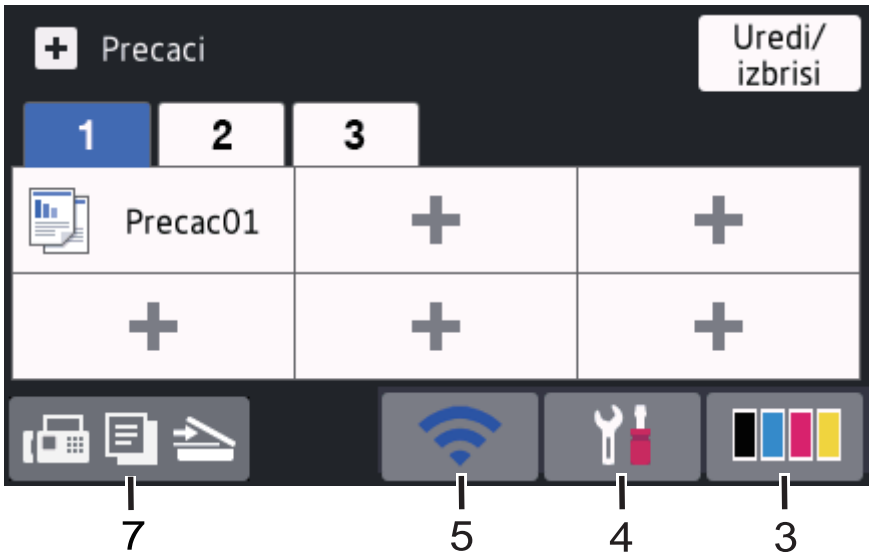

1. **Datum i vrijeme**

   Prikazuje datum i vrijeme koji su podešeni na uređaju.

2. **Načini rada**

   - **[Faks]**

     Pritisnite za pristup načinu rada za faksiranje.

   - **[Kopija]**

     Pritisnite za pristup načinu rada za kopiranje.

   - **[Sken.]**

     Pritisnite za pristup načinu rada za skeniranje.

   - **[Siguran ispis]**

     Pritisnite za pristup opciji [Siguran ispis].

- **[Web]**

  Pritisnite za povezivanje Brother uređaja na internetsku uslugu.
- **[Aplikacije]**

  Pritisnite za povezivanje Brother uređaja na uslugu Brother Apps.
- **[USB]**

  Pritisnite za pristup USB izborniku i odaberite opciju `[Sken. na USB]` ili `[Izravan ispis]`.

3. **(Toner)**

   Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku `[Toner]`.
4. **(postavke)**

   Pritisnite za pristup izborniku `[Postavke]`.

   Ako je zaključavanje postavke uključeno, na LCD-u će se pojaviti ikona lokota . Da biste promijenili postavke morate otključati uređaj.
5. **Status žičnog LAN-a ili Status bežične mreže**
   - Modeli za žičnu mrežu:

     (Status žičnog LAN-a)

     Pritisnite za konfiguraciju postavki žičnog LAN-a.

     Ikona prikazuje trenutni status žične mreže.

     Mrežni kabel je spojen

     Nema veze putem kabela
   - Modeli za bežičnu mrežu:

     ili **(Status bežične veze)**

     Pritisnite za konfiguriranje postavki bežične mreže.

     Ako se koristite bežičnom vezom, pokazatelj s četiri razine prikazuje trenutačnu jačinu signala bežične mreže.

     Bežični LAN onemogućen
6. **[Precaci]**

   Pritisnite za pristup zaslonu `[Precaci]`.
7. **(Početni zaslon)**

   Pritisnite za pristup početnim zaslonima.

Novi faks (Modeli MFC)

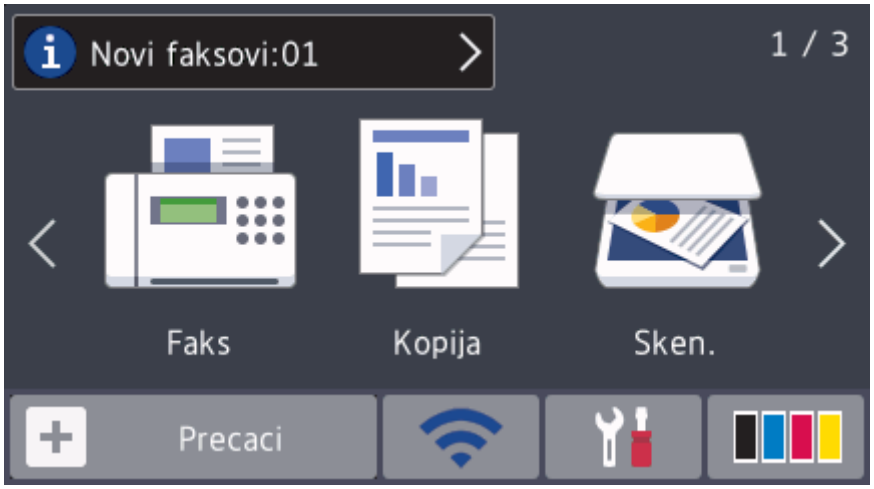

Ako ste `[Pregl. faksa]` postavili na `[Uklj]`, broj novih faksova primljenih u memoriju bit će prikazan u vrhu zaslona.

Ikona upozorenja

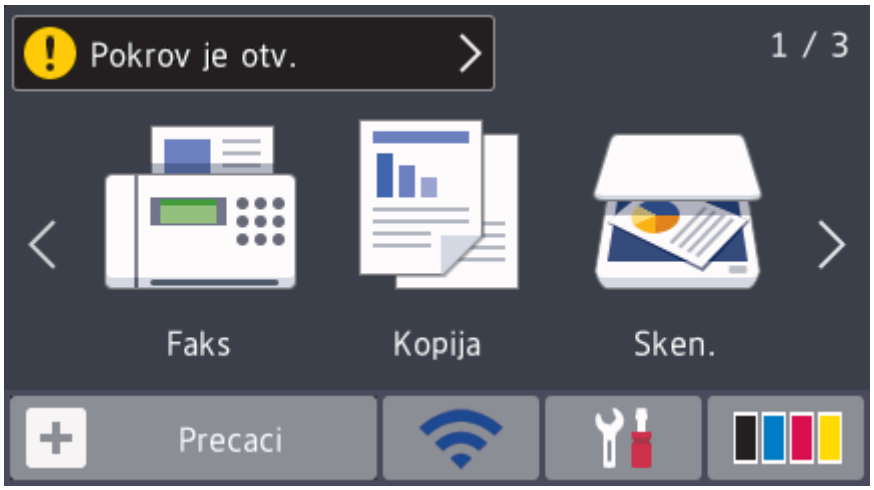

Upozoravajuća ikona pojavljuje se kod poruka o pogrešci ili održavanju. Pritisnite područje za poruke ako ga želite pregledati, zatim pritisnite za povratak na glavni početni zaslon.

NAPOMENA

Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Kako se kretati po dodirnom LCD zaslonu

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Prstom pritisnite LCD kako biste njime rukovali. Za prikaz i pristup svim opcijama, povucite lijevo, desno, gore, dolje ili pritisnite ◄► ili ▲▼ na LCD-u; tako ćete se pomicati kroz te opcije.

U sljedećim koracima objašnjen je način promjene postavke uređaja. U ovom primjeru postavka osvjetljenja pozadine LCD-a promijenjena je iz `[Svjetlo]` u `[Sred]`.

VAŽNO

LCD NE pritišćite oštrim predmetom, poput olovke ili pisaljke. Mogao bi oštetiti uređaj.

NAPOMENA

LCD NE dodirujte odmah nakon što ste ukopčali kabel napajanja ili uključili uređaj. U protivnom biste mogli prouzročiti pogrešku.

1. Pritisnite `[Postavke]`.
2. Pritisnite `[Sve postavke]`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Opce postavke]`, a zatim pritisnite `[Opce postavke]`.

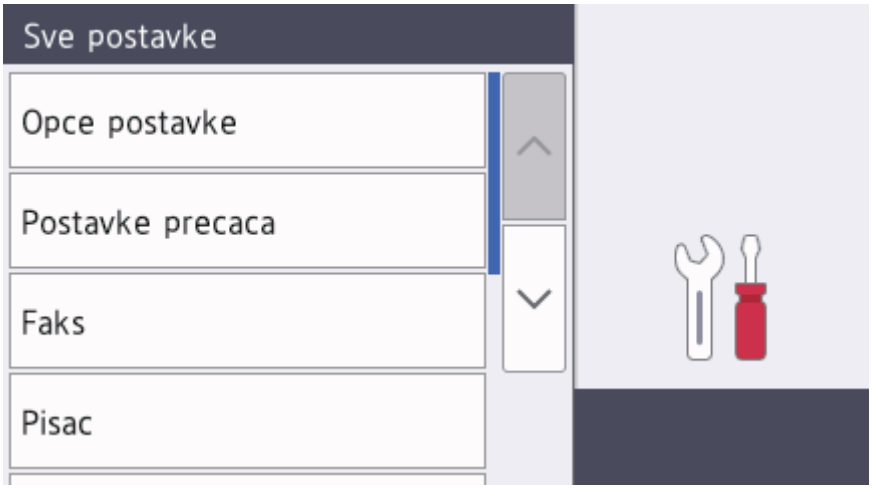

4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[LCD postavke]`, a zatim pritisnite `[LCD postavke]`.

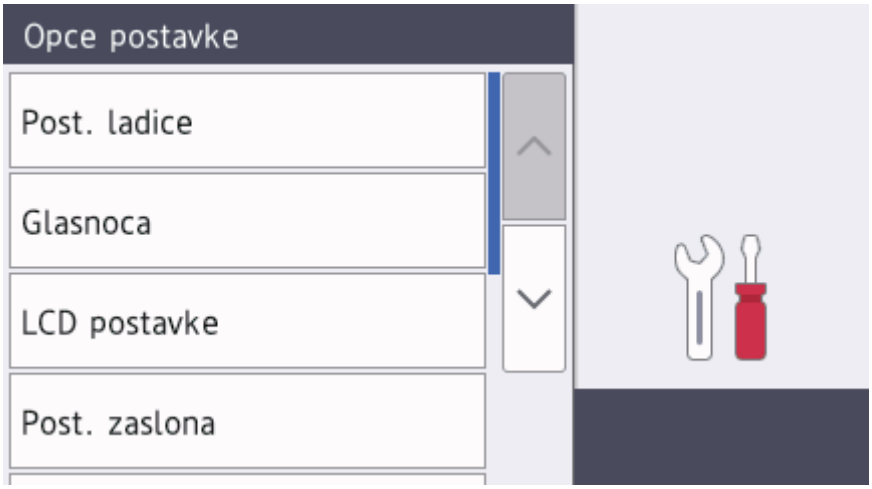

5. Pritisnite [Poz. svjetlo].

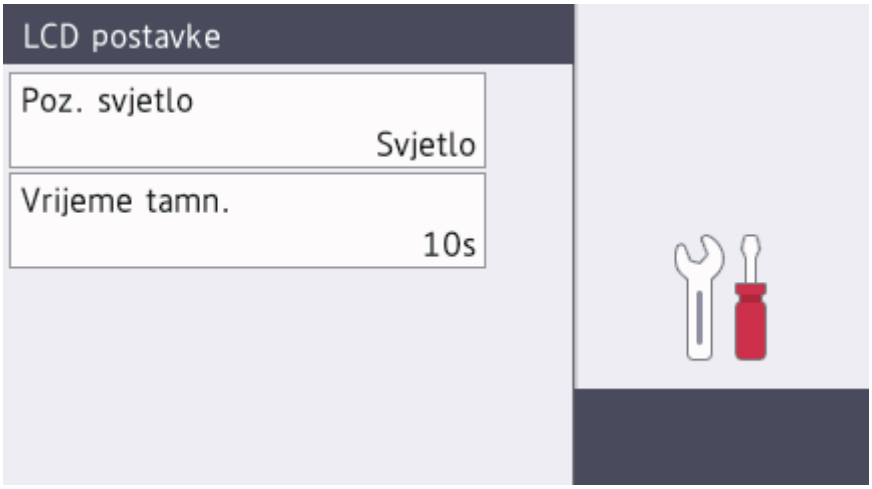

6. Pritisnite [Sred].

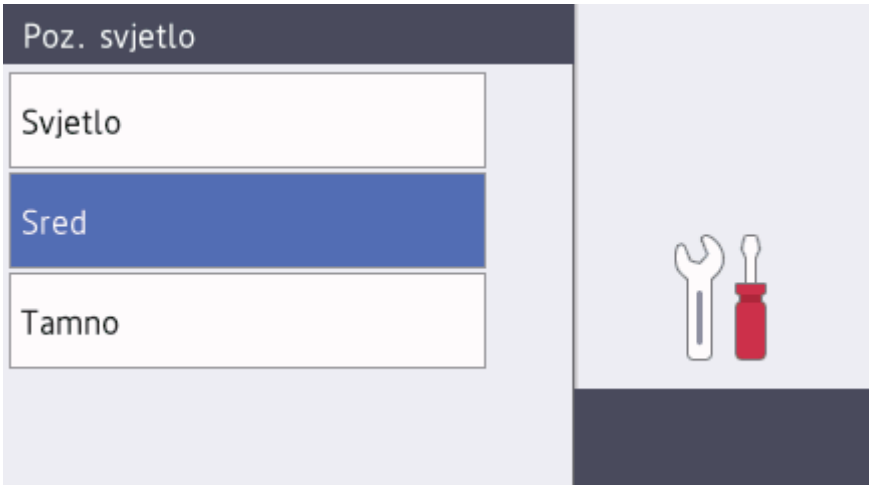

7. Pritisnite .

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pregled zaslona s postavkama

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pritisnite za prikaz trenutnog statusa uređaja na LCD-u.

Izbornik postavki koristite za pristup svim postavkama Brotherova uređaja.

Dostupne značajke razlikovat će se ovisno o modelu.

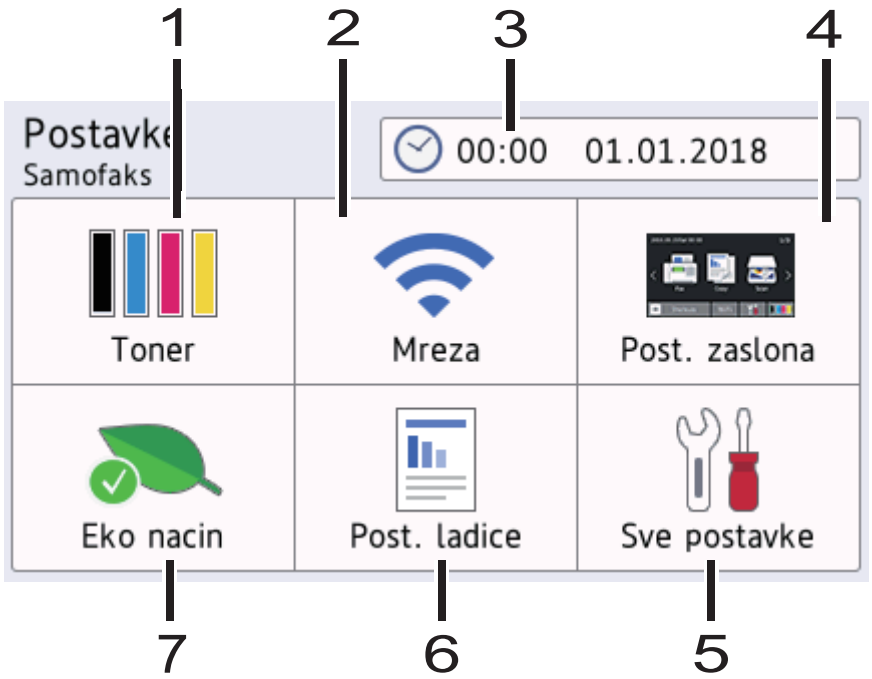

1. **Toner**
   - Prikazuje preostali vijek trajanja tonera.
   - Pritisnite za pristup izborniku `[Toner]`.
2. **Mreža**
   - Pritisnite za podešavanje mrežne veze.
   - Pokazatelj s četiri razine na zaslonu prikazuje jačinu trenutačnoga bežičnog signala ako upotrebljavate bežičnu vezu.
3. **Datum i vrijeme**

   Prikazuje datum i vrijeme koji su podešeni na uređaju.

   Pritisnite za pristup izborniku `[Dat. i vrij.]`.
4. **Postavke zaslona**

   Pritisnite za pristup izborniku `[Post. zaslona]`.
5. **Sve postavke**

   Pritisnite za pristup izborniku sa svim postavkama uređaja.
6. **Postavka ladice**

   Pritisnite za pristup izborniku `[Post. ladice]`.
7. **Eko način rada**

   Pritisnite za pristup izborniku `[Eko nacin]`.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Podesite glavni početni zaslon

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

LCD možete podesiti tako da prikazuje određeni početni zaslon ili zaslon s prečacima.

Kada je uređaj u stanju pripravnosti ili ako pritisnete , dodirni će se zaslon vratiti na zaslon koji ste podesili.

1. Pritisnite [Postavke] > [Post. zaslona] > [Glavni pocetni zaslon].
2. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz postavki zaslona, zatim pritisnite željenu postavku.
3. Pritisnite .

   Uređaj će prijeći na odabrani zaslon.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koja pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7)

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows® 8)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
   - (Windows® 8.1)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows® 10)

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Odaberite uređaj (gdje je XXXX naziv vašega modela).

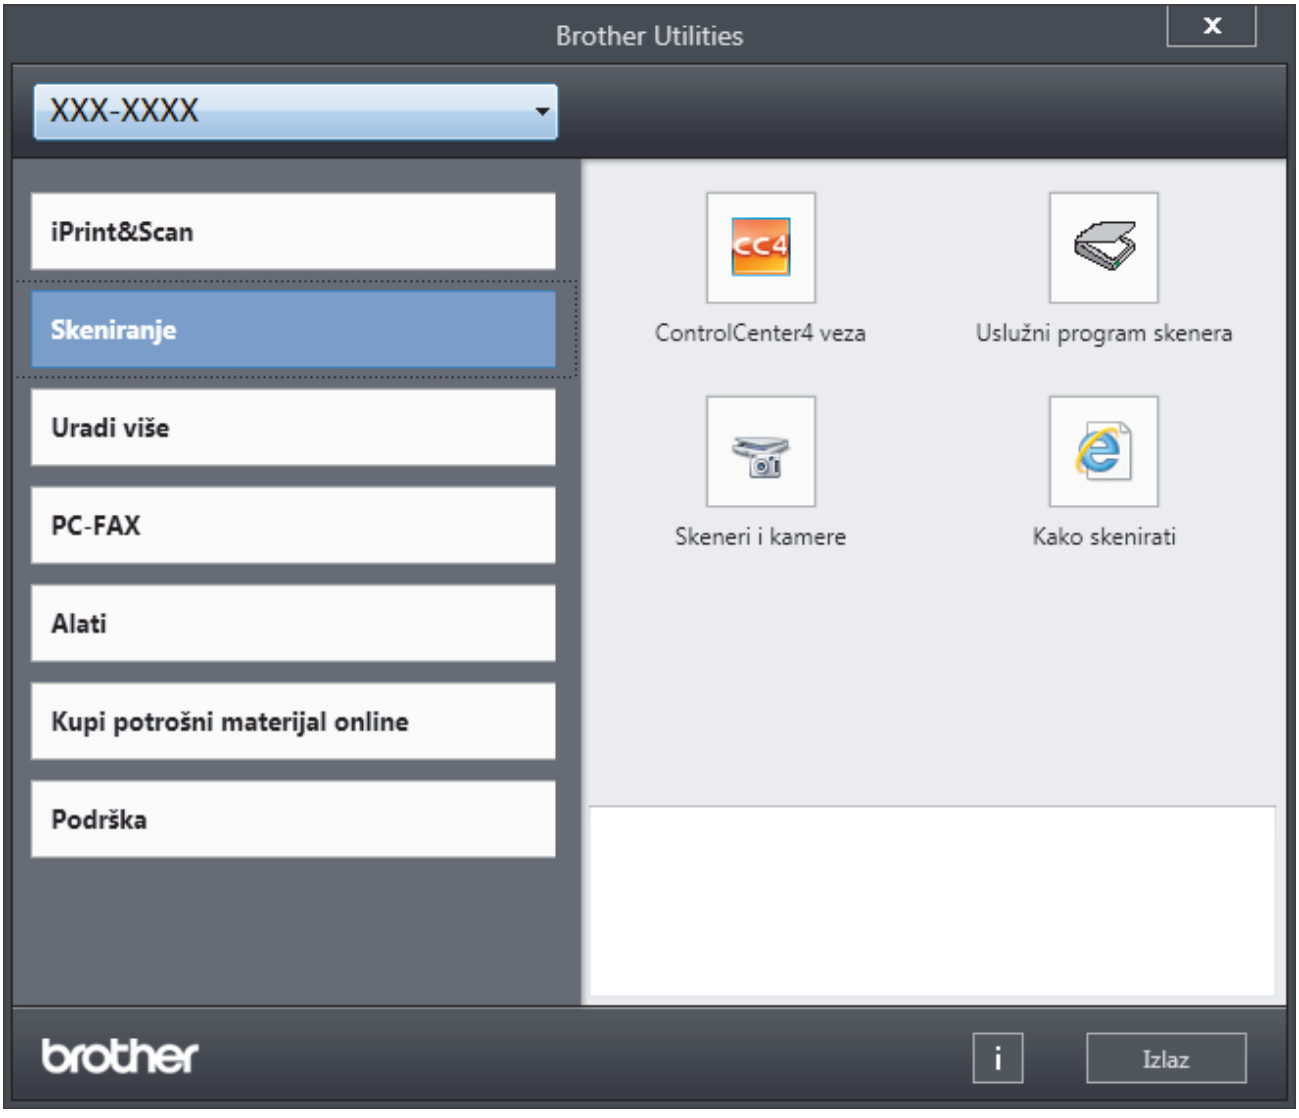

3. Odaberite radnju koju želite izvršiti.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother
- Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®)

Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®)

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7)

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows® 8)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
   - (Windows® 8.1)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows® 10)

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Deinstalacija**.

   Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.

Srodne informacije

- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Rukovanje papirom

- Stavite papir
- Postavke papira
- Preporučeni ispisni medij
- Stavite dokumente
- Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati
- Upotreba posebnog papira

Stavite papir

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

- Stavite papir u ladicu za papir
- Problemi s ispisivanjem
- Poruke o pogrešci i održavanju

Stavite papir u ladicu za papir

- Ako je postavka provjere veličine postavljena na uključeno, a izvukli ste ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati upit želite li promijeniti veličinu i vrstu papira. Po potrebi promijenite veličinu i vrstu papira prateći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

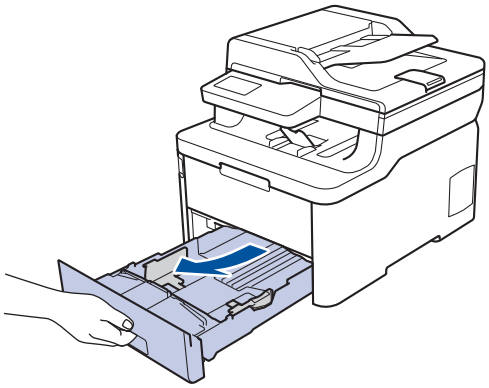

2. Pritisnite i povucite vodilice za papir kako bi odgovarale papiru.

   Pritisnite zelene poluge za otpuštanje kako biste povukli vodilice za papir.

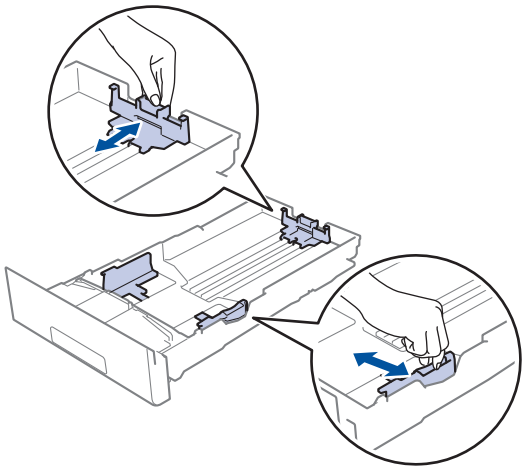

3. Dobro složite papir.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisuje *okrenuta prema dolje*.

Ako koristite papir unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji. ➤➤ *Srodne informacije*: *Promjena postavke uređaja za ispis na unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir*

5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).

   Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

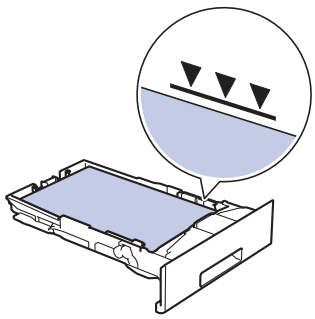

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.
7. Izvucite dodatni držač kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice.

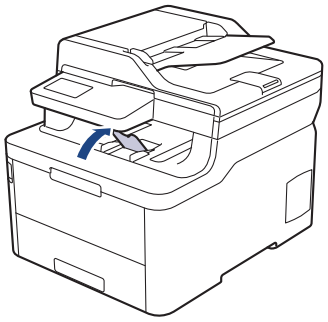

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Promjena postavke uređaja za ispis na unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir

Promjena postavke uređaja za ispis na unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.

NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.

Usmjerenost

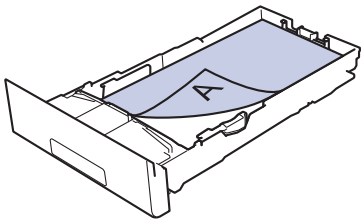	Za jednostrano ispisivanje: • licem prema dolje • gornji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir
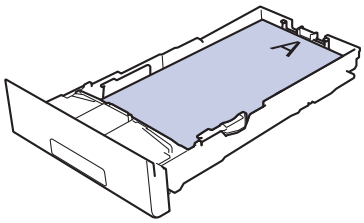	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu): • licem prema gore • donji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Pisac]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[2-strano]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Jedna slika]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   d. Odaberite `[2-strano ulag.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Pisac]` > `[2-strano]` > `[Jedna slika]` > `[2-strano ulag.]`.
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Stavite papir u ladicu za papir

Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

U MP-ladicu možete staviti tanki papir, debeli papir, reciklirani papir, papir za dokumente, sjajni papir, naljepnice, do 30 listova običnog papira ili do tri kuverte.

- Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)
- Postavljanje i ispisivanje naljepnica pomoću VN-ladice
- Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice
- Problemi s ispisivanjem
- Poruke o pogrešci i održavanju

Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Srodni modeli: MFC-L3770CDW

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

- Obični papir
- Tanki papir
- Debeli papir
- Reciklirani papir
- Papir za dokumente
- Sjajni papir

1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za ispisane papire okrenute licem prema dolje.

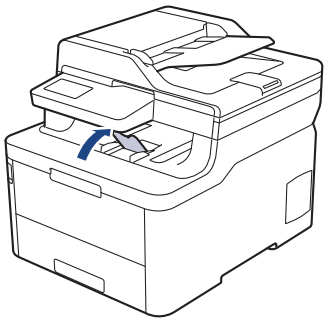

2. Otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

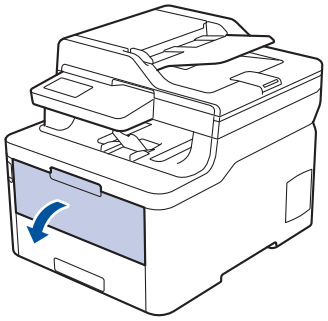

3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

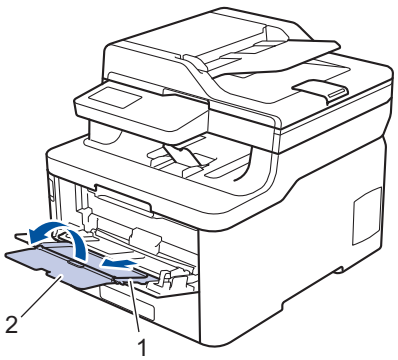

4. Povucite vodilice za papir na MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenog papira.

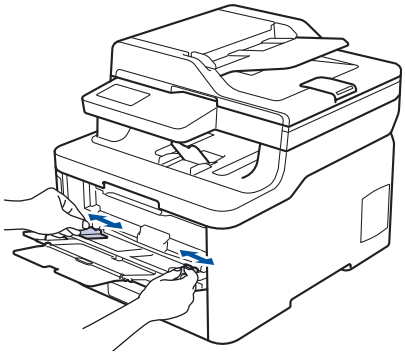

5. Stavite papir u MP-ladicu s površinom za ispisivanje *okrenutom prema gore*.

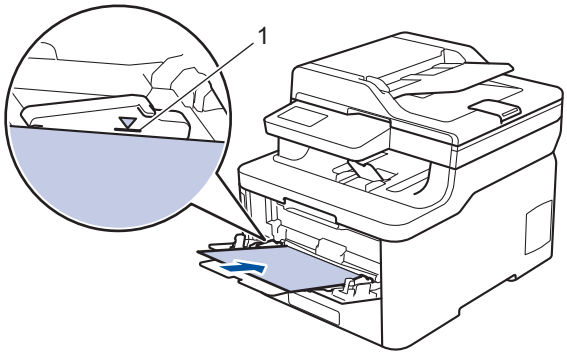

- Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).
- Prilikom upotrebe sjajnog papira, uvlačite jedan po jedan list u MP-ladicu kako ne bi došlo do zastoja papira.
- Ako koristite papir unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji. ➤➤ *Srodne informacije*: *Promjena postavke uređaja za ispis na unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu*
- Kako biste uklonili manji ispis iz izlazne ladice, objema rukama podignite poklopac skenera na način prikazan na ilustraciji.

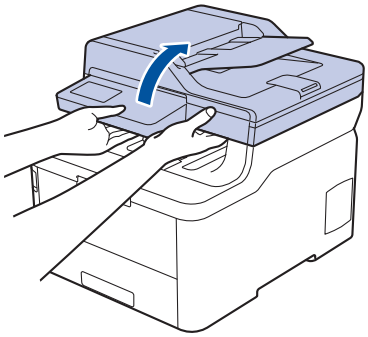

- Uređajem se možete i dalje koristiti dok je poklopac skenera podignut. Kako biste zatvorili poklopac skenera, nježno ga pritisnite objema rukama prema dolje.

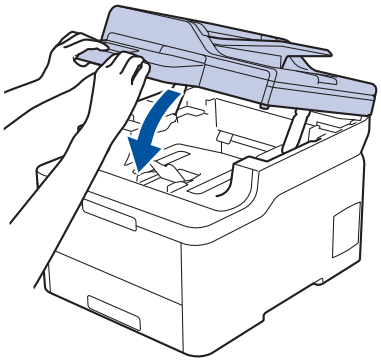

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
- Promjena postavke uređaja za ispis na unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu

Promjena postavke uređaja za ispis na unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu

Srodni modeli: MFC-L3770CDW

Kada za dvostrano ispisivanje koristite unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.

NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.

Usmjerenost

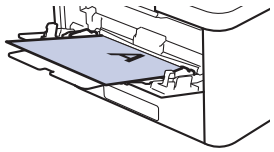	Za jednostrano ispisivanje: • licem prema gore • prvo gornji rub
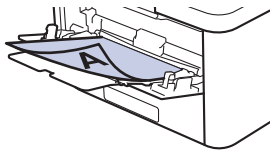	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu): • licem prema dolje • prvo donji rub

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [2-strano] > [Jedna slika] > [2-strano ulag.].
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Postavljanje i ispisivanje naljepnica pomoću VN-ladice

Srodni modeli: MFC-L3770CDW

Kada je stražnji poklopac (izlazna ladica s ispisanim listovima okrenutim prema gore) povučen prema dolje, uređaj ima ravnu putanju papira od MP-ladice do stražnjeg dijela uređaja. Ovu metodu ulaganja i izlaza papira koristite kada ispisujete naljepnice.

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

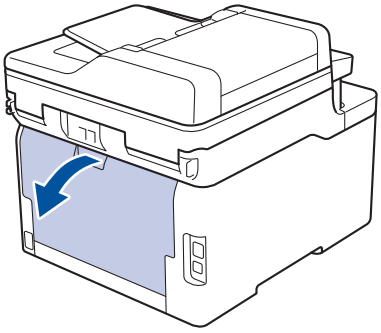

2. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

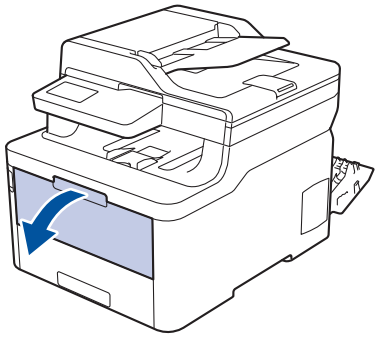

3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

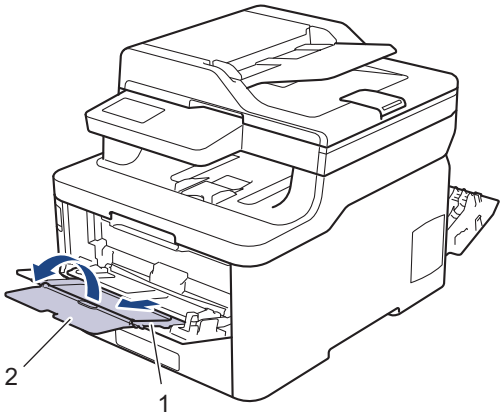

4. Povucite vodilice za papir na MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenog papira.
5. Stavite papir u MP-ladicu s površinom za ispisivanje *okrenutom prema gore*.

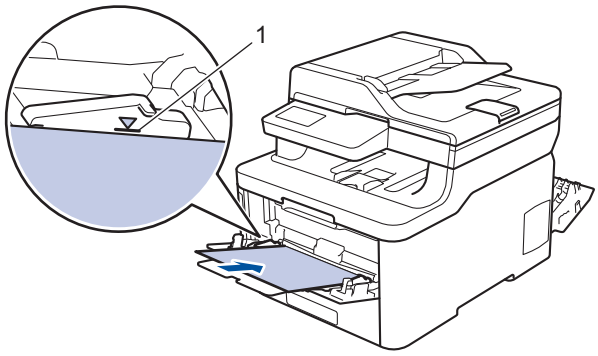

Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).

6. Prije slanja ispisnog zadatka s računala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.
7. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.
8. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice

Srodni modeli: MFC-L3770CDW

U MP-ladicu možete staviti do tri kuverte.

Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.



Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

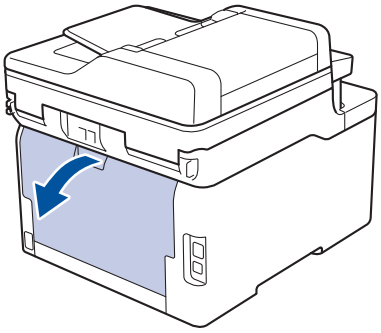

2. Povucite prema dolje dvije sive poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, prema uputama na ilustraciji.

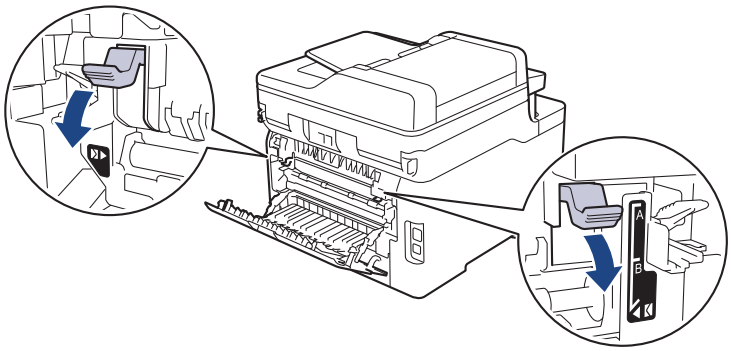

3. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

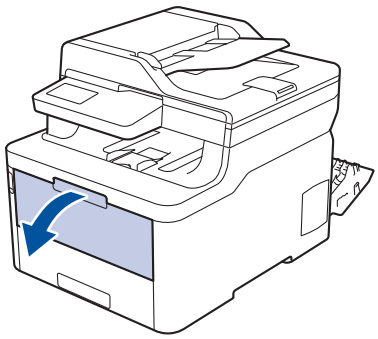

4. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

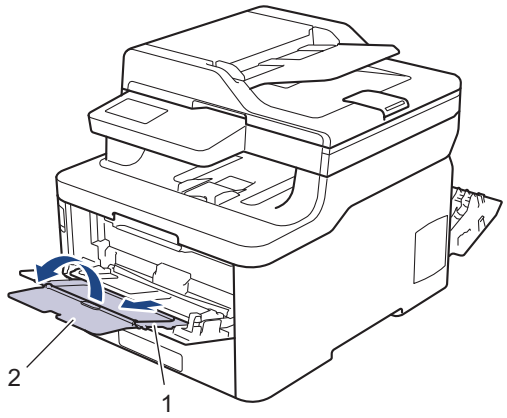

5. Povucite vodilice za papir u MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenih kuverti.

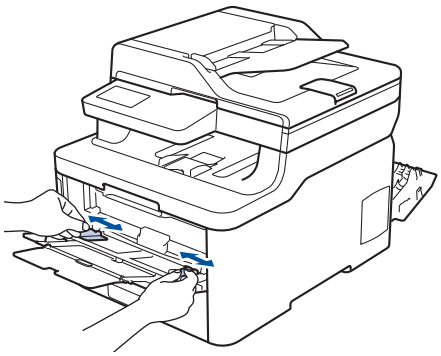

6. Stavite papir u MP-ladicu s površinom za ispisivanje *okrenutom prema gore*.

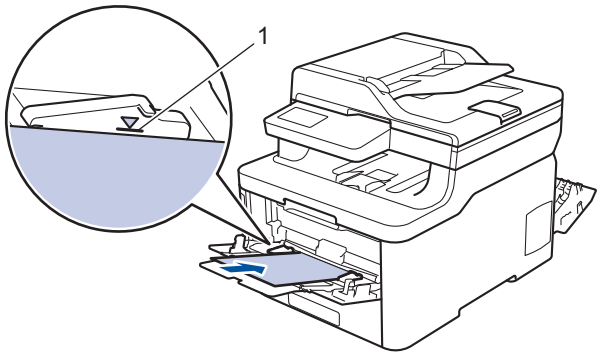

Umetnite do tri kuverte u MP-ladicu tako da strana za ispis bude okrenuta licem prema gore. Pripazite da koverte budu ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1). Umetanjem više od tri kuverte mogli biste prouzročiti zaglavljivanje papira.

7. Prije slanja ispisnog zadatka na računalo promijenite ispisne preference u dijaloškom okviru Ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Vrsta medija	**Koverte** **Kov. Debele** **Kov. Tanke**

8. Pošaljite ispisni zadatak u uređaj.
9. Kada završite s ispisivanjem, dvije sive poluge koje ste ranije pomaknuli vratite u njihove izvorne položaje.

10. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga
- Umetnite i ispisujte na naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje
- Umetnite i ispisujte na omotnicama u otvoru za ručno ulaganje

Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Srodni modeli: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

- Obični papir
- Tanki papir
- Debeli papir
- Reciklirani papir
- Papir za dokumente
- Sjajni papir

1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za ispisane papire okrenute licem prema dolje.

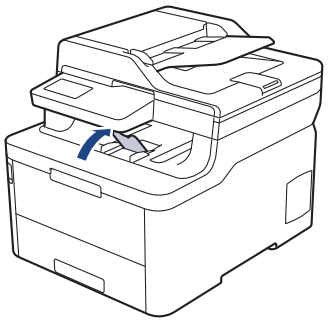

2. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

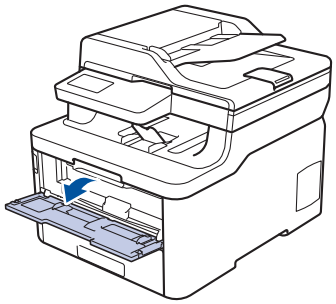

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

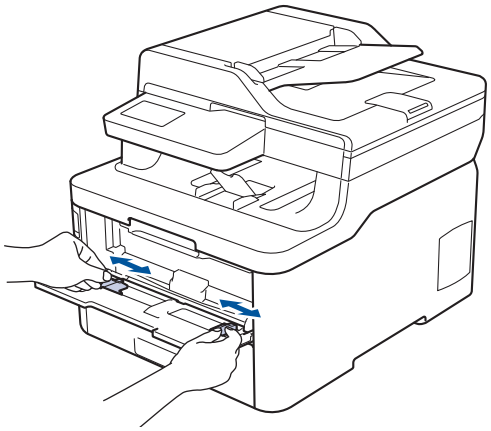

4. Objema rukama postavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

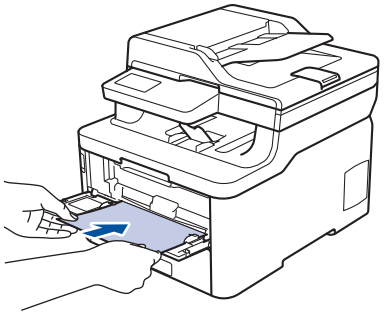

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje s površinom koja će se ispisivati okrenutom prema gore.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
- Kako biste uklonili manji ispis iz izlazne ladice, objema rukama podignite poklopac skenera.

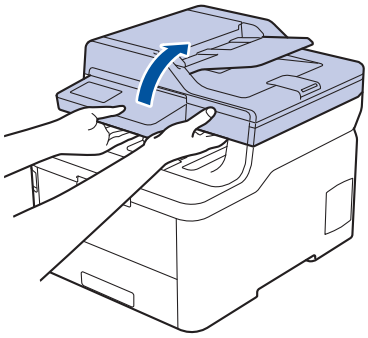

- Uređajem se možete i dalje koristiti dok je poklopac skenera podignut. Kako biste zatvorili poklopac skenera, nježno ga pritisnite objema rukama prema dolje.

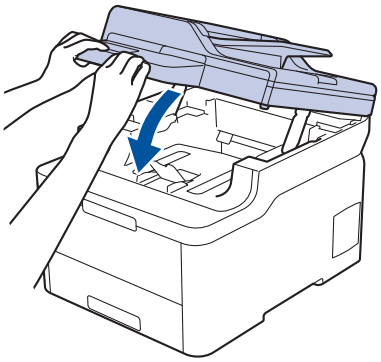

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Prije slanja ispisnog zadatka s računala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.

6. Kada ispisana stranica izađe iz uređaja, stavite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

Srodne informacije

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Umetnite i ispisujte na naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje

Srodni modeli: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

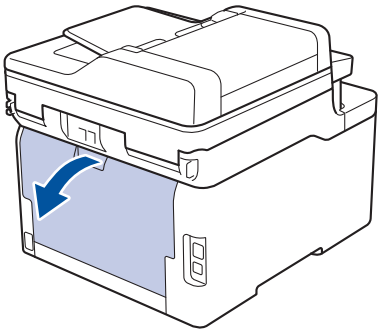

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

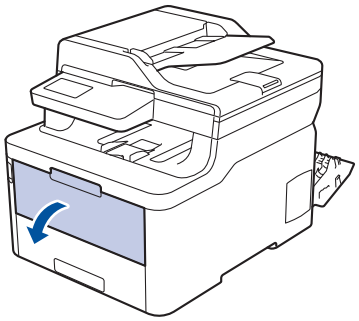

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

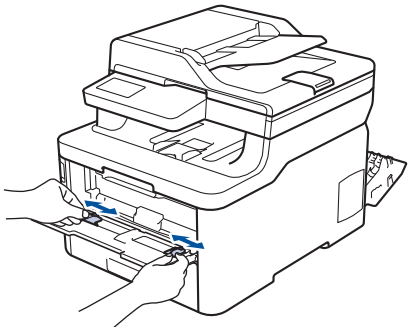

4. Objema rukama postavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

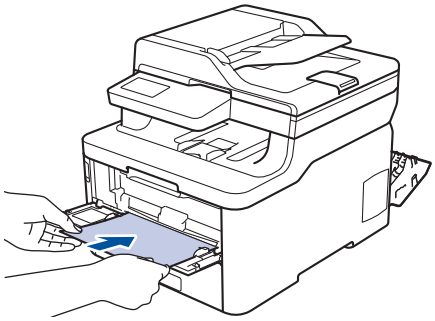

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje s površinom koja će se ispisivati okrenutom prema gore.
- Potpuno izvucite papir ako ga morate ponovno staviti u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Prije slanja ispisnog zadatka s računala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.

6. Nakon što ispisana stranica iziđe na stražnjoj strani uređaja, umetnite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.
7. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Umetnite i ispisujte na omotnicama u otvoru za ručno ulaganje

Srodni modeli: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

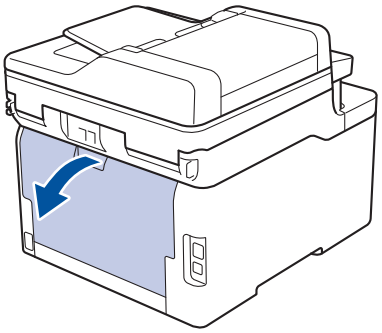

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Povucite prema dolje dvije sive poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, prema uputama na ilustraciji.

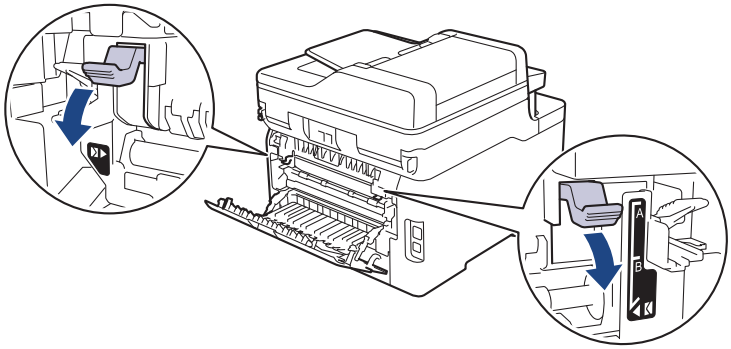

3. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

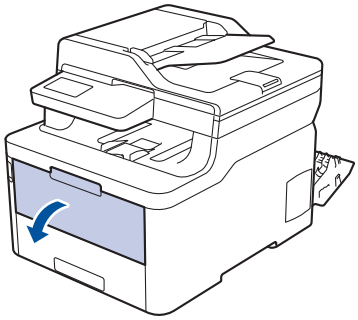

4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

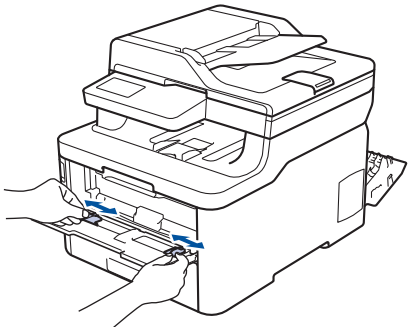

5. Objema rukama stavite jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je uređaj povukao kuvertu, pustite je.

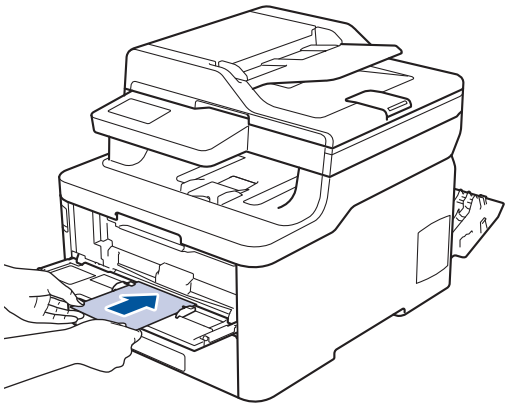

- Kuvertu stavite u otvor za ručno ulaganje s površinom koja će se ispisivati okrenutom prema gore.
- Potpuno izvucite kuvertu prilikom ponovnog stavljanja kuverte u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je kuverta ravna i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, kuverta se možda neće pravilno uložiti, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

6. Pošaljite ispisni zadatak u uređaj.

Prije slanja ispisnog zadatka na računalo promijenite ispisne preference u dijaloškom okviru Ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10**
	DL
	C5
	Monarch
Vrsta medija	**Koverte**
	Kov. Debele
	Kov. Tanke

7. Kada ispisana omotnica izađe iz uređaja, umetnite sljedeću omotnicu. Ponovite postupak za svaku omotnicu koju želite ispisati.
8. Kada završite s ispisivanjem, dvije sive poluge koje ste ranije pomaknuli vratite u njihove izvorne položaje.
9. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Postavke papira

- Promijenite veličinu i vrstu papira
- Odaberite ladicu koju ćete upotrebljavati za ispis
- Promijenite postavku za provjeru veličine papira

Promijenite veličinu i vrstu papira

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete istodobno promijeniti na LCD-u postavke veličine i vrste papira.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Post. ladice]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vrsta papira]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Tanki papir]`, `[Obicni papir]`, `[Debeli papir]` ili `[Recikl. papir]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vel. papira]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[A4]`, `[Letter]`, `[Legal]`, `[Executive]`, `[A5]`, `[A5(dugi rub)]`, `[A6]`, `[Meksicki Legal]`, `[Indijski Legal]` ili `[Folio]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
8. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Post. ladice]` > `[Vrsta papira]`.
2. Pritisnite željenu opciju.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije vrste papira, a zatim pritisnite željenu opciju.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite `[Vel. papira]`.
6. Pritisnite željenu opciju.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije veličine papira, a zatim pritisnite željenu opciju.
8. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Odaberite ladicu koju ćete upotrebljavati za ispis

Srodni modeli: MFC-L3770CDW

Promijenite zadanu ladicu koju će uređaj koristiti za ispis kopija, primljene faksove i ispisne zadatke poslane s računala.

DCP modeli ne podržavaju značajku faksa.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice].
2. Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Upot. lad.: Kopija], [Upot. lad.: Faks] ili [Upot. lad.: ispis], a zatim pritisnite željenu opciju.
3. Povucite nagore ili naprema dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala željena opcija, a zatim je pritisnite. Primjerice, kada odaberete opciju [MP>L1], uređaj će povlačiti papir iz MP-ladice dok se ista ne isprazni, a zatim će nastaviti s papirom iz ladice 1.
4. Pritisnite .

- Kada izrađujete kopiju koristeći AUD i postavite prioritete na više ladica, uređaj traži ladicu s najprikladnijim papirom i povlači papir iz te ladice.
- Kada izrađujete kopiju koristeći staklo skenera, dokument se kopira na papir iz ladice s višim prioritetom, čak i ako se u drugoj ladici nalazi prikladniji papir.
- (Modeli MFC) Za ispisivanje faksova upotrijebite sljedeće veličine papira: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal ili India Legal. Kada se ni u jednoj ladici ne nalazi papir odgovarajuće veličine, uređaj će pohraniti primljene faksove, a na dodirnom će se zaslonu prikazati [Nepod. velicine].
- (Modeli MFC) Ako u ladici nestane papira, a primljeni faksovi su pohranjeni u memoriji uređaja, na dodirnom će se zaslonu prikazati [Nema papira]. Umetnite papir u praznu ladicu.

Srodne informacije

- Postavke papira

Promijenite postavku za provjeru veličine papira

Kada uključite postavku uređaja Check Size (Provjeri veličinu), nakon uklanjanja ladice s papirom ili uvlačenja papira pomoću MP-ladice, uređaj će vas porukom upitati jeste li promijenili veličinu i vrstu papira.

Ova je postavka zadano uključena.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Post. ladice]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Provjeri velicinu]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Post. ladice]` > `[Provjeri velicinu]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Preporučeni ispisni medij

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2
	Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Antalis River serija (DL)
Sjajni papir	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m^2

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Stavite dokumente

Možete slati faks, izrađivati kopije te skenirati iz automatskog ulagača dokumenata (AUD) i sa stakla skenera.

- Dokument stavite u automatski ulagač dokumenata (AUD)
- Dokumente stavite na staklo skenera

Dokument stavite u automatski ulagač dokumenata (AUD)

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

AUD upotrebljavajte za kopiranje ili skeniranje dokumenata standardne veličine od više stranica.

- AUD može držati do 50 stranica i ulagati svaki list pojedinačno.
- Koristite standardni papir od 80 g/m^2.
- Potpuno osušite dokumente s korištenim korektorom ili pisane tintom.

VAŽNO

- NE stavljajte debele dokumente na staklo skenera. Ako to učinite, AUD se može zaglaviti.
- NE koristite papir koji je uvijen, naboran, savijen, poderan, zaklaman, spojen spajalicom, premazan ljepilom ili na kojem se nalazi traka.
- NE koristite karton, novine ili tkaninu.
- NE povlačite dokument dok se uvlači kako ne bi došlo do oštećenja uređaja dok koristite AUD.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	od 147,3 mm do 355,6 mm
Širina:	od 105 mm do 215,9 mm
Težina:	od 60 do 105 g/m^2

1. Otvorite preklopni nosač za izlaz dokumenata na AUD-u.

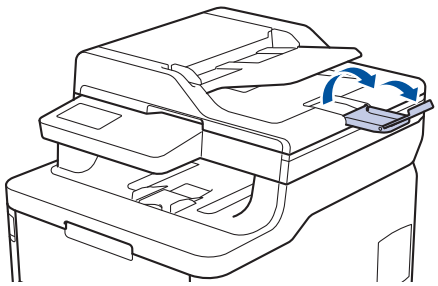

2. Dobro rastresite stranice.
3. Slažite stranice dokumenta i postavite ih u AUD *licem prema gore* i *s gornjim rubom naprijed*, prateći upute na ilustraciji.

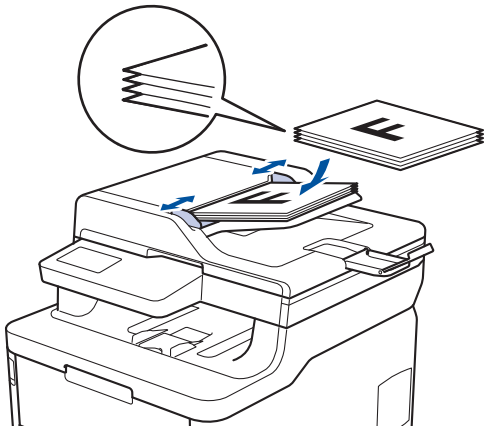

4. Prilagodite vodilice za papir širini dokumenta.

Srodne informacije

- Stavite dokumente

Dokumente stavite na staklo skenera

Staklo skenera upotrebljavajte za faksiranje, kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	do 300 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	2 kg

Da biste upotrebljavali staklo skenera, AUD mora biti prazan.

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Stavite dokument na staklo skenera *licem okrenutim prema dolje*.

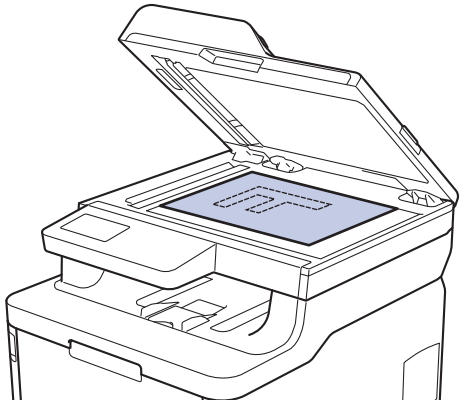

3. Kut stranice poravnajte s gornjim lijevim kutom stakla skenera.

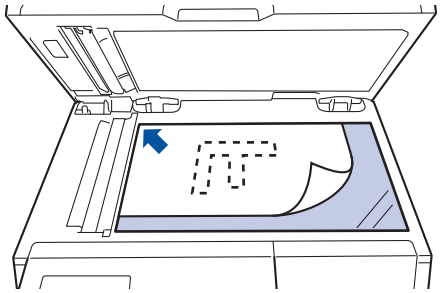

4. Zatvorite poklopac za dokument.
   Ako je dokument knjiga ili je debeo, nježno pritisnite poklopac za dokumente.

Srodne informacije

- Stavite dokumente

Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu skenirati ni ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Ova područja mogu se razlikovati ovisno o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

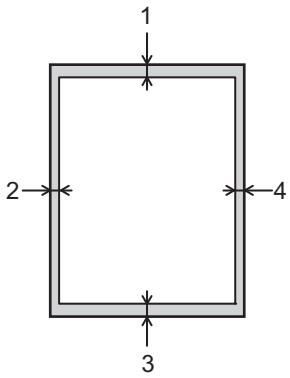

Nemojte pokušati skenirati, kopirati ili ispisati u sljedeća područja; vaša izlazna vrijednost neće se odražavati u tim područjima.

Korištenje	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Faks (slanje)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(AUD) 1 mm (Staklo skenera) 3 mm
Kopiraj [1]	Letter, Legal	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
Skeniranje	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Print (Ispiši)	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

[1] 1 u 1 kopija i kopija u 100% veličine dokumenta

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte primjerke papira prije kupovine kako biste osigurali željeni učinak.

- NEMOJTE upotrebljavati papir za tintne pisače jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

VAŽNO

Pojedine vrste papira neće se pokazati kao dobre i mogu prouzročiti štetu na uređaju.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, naboran ili savijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- sa zaglavljima koja imaju boje niskih temperatura ili termografiju
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za ispisivanje na tintnom pisaču.

Ako upotrebljavate bilo koju od gore navedenih vrsta papira, možete oštetiti uređaj. Ovakvo oštećenje nije pokriveno nijednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Rješavanje problema

Koristite se ovim dijelom kako biste riješili tipične probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother. Većinu problema možete sami riješiti.

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.

Upotrebom potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može se utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

Ako trebate dodatnu pomoć, idite na Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Uklonjeni su svi zaštitni materijali. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Papir je pravilno stavljen u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke o pogrešci i održavanju

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, odredite što je problem i ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect
- Zastoji dokumenata
- Zastoji papira
- Problemi s ispisivanjem
- Poboljšajte kvalitetu ispisa
- Problemi s telefonom i faksom
- Mrežni problemi
- Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print
- Problemi sa značajkom AirPrint
- Ostali problemi
- Provjera podataka o uređaju
- Resetirajte vaš uređaj Brother

Poruke o pogrešci i održavanju

- MFC-L3770CDW

  Ako se na LCD-u prikažu pogreške, a vaš uređaj s operativnim sustavom Android™ podržava značajku NFC, uređajem dotaknite NFC-ov simbol na uređaju tvrtke Brother kako biste pristupili mrežnome mjestu Brother Solutions Center i s uređaja pretraživali najnovije savjete za rješavanje problema. (Moguća je primjena tarifa pružatelja mobilnih usluga za poruke i podatke.)

  NFC postavke Brother i Android™ uređaja moraju biti uključene.

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Slijedite upute u stupcu **Radnja** za rješavanje greške i uklanjanje poruke.

Uklanjanje većine pogrešaka i redovito održavanje uređaja možete vršiti sami. Ako trebate više savjeta, posjetite support.brother.com i kliknite stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
`2-str. onemog.`	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
`Bubanj !`	Koronska žica na jedinici bubnja mora se očistiti.	Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja. 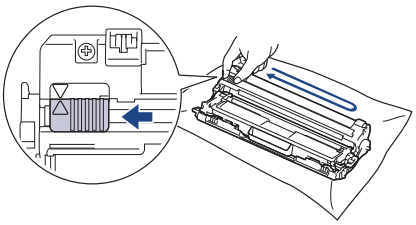 ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite koronske žice* Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.
`Dok. zaglav.`	Dokument nije pravilno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	Uklonite zaglavljeni papir iz jedinice AUD-a. Očistite svu prljavštinu i komadiće papira s putanje papira u jedinici AUD-a. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/ Izlaz)**.
`Greška tonera`	Toner nije pravilno umetnut.	Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju koja je navedena na LCD-u. Izvadite toner i zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
`Hladjenje`	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
	zadatak i prijeći u način rada hlađenja.	Nakon što se uređaj ohladi, nastavit će s ispisivanjem.
Is. nije mog. ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Kalibriraj	Kalibracija nije uspjela.	• Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno izvršite kalibriranje boja pomoću LCD-a. • Ugradite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kondenzacija	U uređaju je možda nastala kondenzacija nakon promjene temperature u prostoriji.	Ostavite uređaj uključenim. Pričekajte 30 minuta s otvorenim gornjim poklopcem. Zatim isključite uređaj i zatvorite poklopac. Ponovno ga uključite.
Kraj bubnja usk.	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Kupite novu jedinicu bubnja prije nego dobijete poruku Zamijeni bubanj.
Kraj remena	Jedinica remena pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu remena prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni remen.
Kratki papir	Papir u ladici je prekratak, stoga ga uređaj ne može izbaciti na izlaznu ladicu licem prema dolje ispisanih listova.	Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako biste omogućili da ispisana stranica iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova. Uklonite ispisane stranice, zatim pritisnite **Mono Start (Početak (jednobojno))** ili **Colour Start (Početak (boja))**.
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite sklop spremnika s tonerom i jedinice bubnja za boju naznačenu na LCD zaslonu.
Nema jed. rem.	Jedinica remena nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite jedinicu remena.
Nema L1	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**Ako je u tijeku radnja kopiranja, poduzmite jedno od sljedećeg:** • Pritisnite **Mono Start (Početak (jednobojno))** ili **Colour Start (Početak (boja))** kako biste kopirali skenirane stranice. • Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)** i pričekajte

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		da završe druge radnje koje su u tijeku, zatim ponovno pokušajte. **Ako je u tijeku radnja skeniranja, poduzmite jedno od sljedećeg:** • Podijelite dokument na više dijelova. • Smanjite razlučivost. • Smanjite veličinu datoteke. • Za vrstu datoteke odaberite PDF visokog stupnja kompresije. Ako je u tijeku radnja ispisivanja, pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/ Izlaz)**, zatim smanjite razlučivost ispisa.
Nema otp. tonera	Kutija za otpadni toner nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner.
Nema pap. L1	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne riješi, zamijenite toner.
Nepod. medija	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu te potom odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju.
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira za tu ladicu.
Ogran. prekor.	Dostignuto je ograničenje ispisivanja koje je postavljeno značajkom Secure Function Lock 3.0.	Zamolite administratora da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Pog. vel. DX	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/ Izlaz)** (ako je potrebno). Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Dostupna veličina papira za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	
Pogr. vel.	Veličina papira određena u upravljačkom programu pisača nije podržana za odabranu ladicu.	Odaberite veličinu papira koju podržava određena ladica.
Pogreska tonera	Jedan ili više tonera nisu umetnuti ili nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinice bubnja. Uklonite sve tonere te ih zatim ponovno stavite u jedinice bubnja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pokrov je otv.	Gornji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite i zatim čvrsto zatvorite gornji poklopac uređaja.
	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stražnjoj strani uređaja kada ste uključili napajanje.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja. Provjerite je li papir zaglavljen unutar uređaja na njegovoj stražnjoj strani, a zatim zatvorite poklopac grijača.
	Poklopac AUD-a nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac AUD-a. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.
Pristup odbijen	Funkcija koju želite koristiti ograničena je značajkom Secure Function Lock 3.0.	Zamolite administratora da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)** i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Registracija	Registracija nije uspjela.	• Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno izvršite registraciju boje pomoću LCD-a. • Ugradite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Rucno ulaganje	Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je **Ručno**, ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira.	Papir stavite u otvor za ručno ulaganje.
Samodijagnost.	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom razdoblju.	• Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Sken. nije moguce ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Toner nisko.	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner pri kraju je upotrebe.	Naručite novi toner prije nego se na LCD-u prikaže Zamijeni toner..
Uskoro kraj OT	Kutija za otpadni toner je gotovo puna.	Naručite novu kutiju za otpadni toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zam. kutiju otp. ton..
Zag. lad.1	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Potpuno izvucite ladicu za papir i pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen ispod ladice za papir ili jedinice grijača.	Izvadite ladicu za papir ili otvorite stražnji poklopac kako biste pažljivo uklonili zaglavljeni papir.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite gornji poklopac, uklonite sklop tonera i jedinice bubnja i pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Ponovno umetnite sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Zatvorite gornji poklopac.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite **Mono Start (Početak (jednobojno))** ili **Colour Start (Početak (boja))**.
Zagl. u ruc. ulaganju	Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje uređaja.	Pažljivo uklonite zaglavljeni papir iz i oko otvora za ručno ulaganje. Ponovno umetnite papir u otvor za ručno ulaganje te potom pritisnite **Mono Start (Početak (jednobojno))** ili **Colour Start (Početak (boja))**.
Zam. kutiju otp. ton.	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite kutiju za otpadni toner*
Zamijeni bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na LCD-u.
	Ako se ova poruka prikazuje čak i nakon što zamijenite jedinicu bubnja novom, brojač jedinice bubnja nije bio resetiran.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
Zamijeni remen	Vrijeme je za zamjenu jedinice remena.	Zamijenite jedinicu remena novom. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu remena*
Zamijeni toner.	Toner došao je do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite toner za boju na koju se ukazuje na LCD-u. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
Zaust. bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
2-strano onemog.	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
Pristup odbijen	Funkcija koju želite koristiti ograničena je značajkom Secure Function Lock 3.0.	Zamolite administratora da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Kalibriraj	Kalibracija nije uspjela.	• Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno izvršite kalibriranje boja pomoću LCD-a. • Ugradite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Greška tonera	Toner nije pravilno umetnut.	Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju koja je navedena na LCD-u. Izvadite toner i zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kom. pogr.	Loša kvaliteta telefonske linije prouzročila je komunikacijsku pogrešku.	Ponovno pošaljite faks ili uređaj spojite na drugu telefonsku liniju. Ako problem potraje, kontaktirajte telefonsku tvrtku i zatražite provjeru telefonske linije.
Kondenzacija	U uređaju je možda nastala kondenzacija nakon promjene temperature u prostoriji.	Ostavite uređaj uključenim. Pričekajte 30 minuta s otvorenim gornjim poklopcem. Zatim isključite uređaj i zatvorite poklopac. Ponovno ga uključite.
Hladjenje	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prijeći u način rada hlađenja.	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni. Nakon što se uređaj ohladi, nastavit će s ispisivanjem.
Pokrov je otv.	Gornji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite i zatim čvrsto zatvorite gornji poklopac uređaja.
Pokrov je otv.	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stražnjoj strani uređaja kad ste uključili napajanje.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja. Provjerite je li papir zaglavljen unutar uređaja na njegovoj stražnjoj strani, a zatim zatvorite poklopac grijača.
Pokrov je otv.	Poklopac AUD-a nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac AUD-a. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite .
Iskljucen	Druga osoba ili faks uređaj druge osobe zaustavili su poziv.	Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks. Ako se pozivi stalno prekidaju, a upotrebljavate VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola), pokušajte promijeniti kompatibilnost na osnovnu (za VoIP).
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	Izvadite zaglavljeni papir iz AUD-a. Uklonite ostatke i komadiće papira s putanje prolaska papira u AUD-u. Pritisnite .
Potr. mat. Kraj bubnja usk.	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego li LCD prikaže Zamijenite bubanj.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Bubanj!	Koronske žice na jedinici bubnja moraju se očistiti.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja. 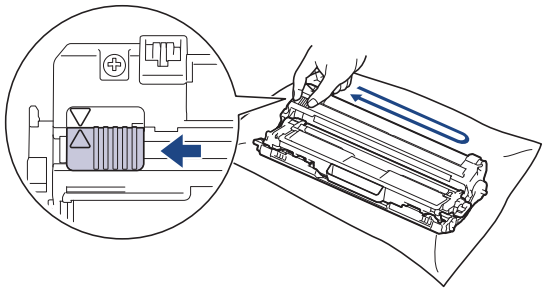 ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite koronske žice* Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.
Zaust. bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*.
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen ispod ladice za papir ili jedinice grijača.	Izvadite ladicu za papir ili otvorite stražnji poklopac kako biste pažljivo uklonili zaglavljeni papir.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite gornji poklopac, uklonite sklop tonera i jedinice bubnja i pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Ponovno umetnite sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Zatvorite gornji poklopac.
Zagl. u ruc. ulaganju	Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje uređaja.	Pažljivo uklonite zaglavljeni papir iz i oko otvora za ručno ulaganje. Ponovno umetnite papir u otvor za ručno ulaganje te potom pritisnite Pokreni.
Zag. MP Lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Pritisnite Ponovno pok..
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite Ponovno pok..
Zag. lad.1	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir, kao što je prikazano na animaciji na LCD zaslonu.
Ogran. prekor.	Dostignuto je ograničenje ispisivanja koje je postavljeno značajkom Secure Function Lock 3.0.	Zamolite administratora da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Rucno ulaganje	Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je **Ručno**, ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira.	Stavite papir u otvor za ručno ulaganje.
Nepod. vrste med.	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu te potom odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju.
Nema jed. rem.	Jedinica remena nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite jedinicu remena.
Nema pod. za CVOR.	USB koncentrator spojen je na USB izravno sučelje.	Odspojite USB koncentrator iz USB izravnog sučelja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite sklop spremnika s tonerom i jedinice bubnja za boju naznačenu na LCD zaslonu.
Nema papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema pap. u VN-u	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema pap. L1	U ladici za papir nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne riješi, zamijenite toner.
Nema L1	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.
Nema otp. tonera	Kutija za otpadni toner nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner.
Faks nema memorije	Memorija faksa uređaja je puna.	Ako upotrebljavate funkciju pregleda faksa, izbrišite neželjene podatke primljenog faksa. Ako upotrebljavate funkciju primanja u memoriju, a ne koristite funkciju pregleda faksa, ispišite podatke primljenog faksa.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**Ako je u tijeku radnja slanja faksa ili radnja kopiranja, poduzmite jedno od sljedećeg:** • Pritisnite Pošalji odmah kako biste poslali dosad skenirane stranice. • Pritisnite Djelomicni ispis kako biste kopirali dosad skenirane stranice. • Pritisnite Odustani ili i pričekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, a zatim ponovno pokušajte. **Ako je u tijeku radnja skeniranja, poduzmite jedno od sljedećeg:** • Podijelite dokument na više dijelova. • Smanjite razlučivost. • Smanjite veličinu datoteke. • Za vrstu datoteke odaberite PDF visokog stupnja kompresije. • Izbrišite faksove iz memorije. Ako je u tijeku radnja ispisivanja, pritisnite i smanjite razlučivost ispisa.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Ispis nije moguc ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Registracija	Registracija nije uspjela.	• Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno izvršite registraciju boje pomoću LCD-a. • Ugradite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Potr. mat. Zamijenite bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na LCD-u.
	Ako se ova poruka prikazuje čak i nakon što zamijenite jedinicu bubnja novom, brojač jedinice bubnja nije bio resetiran.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
Zamijenite toner	Toner je došao do kraja vijeka trajanja. Uređaj će prestati sa svim ispisnim zadacima. Sve dok ima mjesta u memoriji, faksovi će se pohranjivati u memoriju.	Zamijenite toner za boju na koju se ukazuje na LCD-u. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
Zam. otp. toner	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite kutiju za otpadni toner*

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Sken. nije moguce	Dokument je predug za dvostrano skeniranje.	Pritisnite . Za dvostrano skeniranje koristite veličinu papira A4. Ostali papir mora biti unutar sljedeće veličine: Duljina: od 147,3 do 355,6 mm Širina: od 105 mm do 215,9 mm
Sken. nije moguce ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Samodijagnostika	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom razdoblju.	Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Kratki papir	Papir u ladici je prekratak, stoga ga uređaj ne može izbaciti na izlaznu ladicu licem prema dolje ispisanih listova.	Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako biste omogućili da ispisana stranica iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova. Uklonite ispisane stranice, zatim pritisnite Ponovno pok..
Pogr. vel.	Veličina papira određena u upravljačkom programu pisača nije podržana za odabranu ladicu.	Odaberite veličinu papira koju podržava određena ladica.
Pogr. vel. 2-strano	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite (ako je potrebno). Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Dostupna veličina papira za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira za tu ladicu.
Potr. mat. Kraj remena	Jedinica remena pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu remena prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni remen.
Potr. mat. Zamijeni remen	Vrijeme je za zamjenu jedinice remena.	Zamijenite jedinicu remena novom. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu remena*
Potr. mat. Toner nisko: X (X označava boju tonera ili jedinice bubnja koja je pri kraju upotrebe. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.)	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner je pri kraju upotrebe.	Naručite novi toner prije nego se na LCD-u prikaže Zamijenite toner.
Potr. mat. Uskoro kraj OT	Kutija za otpadni toner je gotovo puna.	Naručite novu kutiju za otpadni toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zam. otp. toner.
Pogreska tonera	Jedan ili više tonera nisu umetnuti ili nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinice bubnja. Uklonite sve tonere te ih zatim ponovno stavite u jedinice bubnja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Inicij. dodir. zasl. nije uspjela	Dodirni zaslon ste pritisnuli prije završetka postupka inicijalizacije prilikom uključivanja.	Pobrinite se da ništa ne dodiruje dodirni zaslon.
	Prljavština se može zadržavati između donjeg dijela zaslona osjetljivog na dodir i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli svu prljavštinu.
Neupotr. uredjaj	Kodirani ili nepodržani USB uređaj ili USB izbrisivi memorijski pogon spojen je u USB izravno sučelje.	Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja.
Neupotr. uredjaj Uklonite uredjaj. Isklj. i ponovno uklj. napajanje.	Neispravan USB uređaj ili USB uređaj velike potrošnje spojeni su na USB izravno sučelje.	• Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja. • Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite.
Neispravni format papira MP Neispravni format papira L1	U određenoj ladici ponestalo je papira tijekom kopiranja i uređaj ne može umetnuti papir iste veličine iz sljedeće ladice prioriteta.	Ponovno napunite ladicu za papir.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova
- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
- Zamjena potrošnog materijala
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Zamijenite jedinicu remena
- Zamijenite kutiju za otpadni toner
- Očistite koronske žice
- Kalibracija izlaza boje

Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ako se na LCD zaslonu prikazuje:

- `[Ispis nije moguc]` ##
- `[Sken. nije moguce]` ##

Preporučujemo da faksove prenesete na drugi faks uređaj ili na računalo.

Ujedno možete prenijeti izvještaj dnevnika faksova kako biste vidjeli ima li još faksova koje morate prenijeti.

Ako se na LCD-u prikaže poruka o pogrešci nakon prijenosa faksova, odspojite Brother uređaj od izvora napajanja na nekoliko minuta, a zatim ga ponovno spojite.

Srodne informacije

- Poruke o pogrešci i održavanju
- Prenesite faksove na drugi faks uređaj
- Prenesite faksove na računalo
- Prenesite izvještaj dnevnika faksova na drugi faks uređaj

Prenesite faksove na drugi faks uređaj

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ako niste postavili ID stanice, ne možete ući u način rada za prijenos faksova.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Usluga] > [Prij.podataka] > [Prijenos faksa].
2. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako se na LCD-u prikaže [Nema podataka], nema preostalih faksova u memoriji uređaja. Pritisnite [Zatvori].
   - Unesite broj faksa na koji želite da vam se proslijede faksovi.
3. Pritisnite [Pokr. faks].

Srodne informacije

- Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova

Prenesite faksove na računalo

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Provjerite jesu li na računalu instalirani softver i upravljački programi, pa uključite **Primi PC-FAX** na računalu.

   Napravite jedno od sljedećeg:

   - (Windows® 7)

     U izborniku (**Start**) odaberite **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.

   - (Windows® 8 i Windows® 10)

     Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.

2. Provjerite jeste li uključili `[PC faks prijem]` na uređaju.

   Ako su faksovi pohranjeni u memoriju uređaja kada postavljate značajku PC-FAX primanja, na LCD će se prikazati `[Pos. faks na PC?]`.

3. Napravite jedno od sljedećeg:

   - Za prijenos svih faksova na računalo pritisnite `[Da]`.
   - Za izlaz i ostavljanje faksova u memoriji pritisnite `[Ne]`.

4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova

Prenesite izvještaj dnevnika faksova na drugi faks uređaj

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ako niste postavili stacionarni ID, ne možete ući u način rada za prijenos faksova.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Usluga] > [Prij.podataka] > [Prijenos izvještaja].
2. Unesite broj faksa na koji želite da vam se proslijedi dnevnik faksova.
3. Pritisnite [Pokr. faks].

Srodne informacije

- Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova

Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Ako dođe do pogreške, uređaj tvrtke Brother prikazat će poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Ako nakon čitanja ove tablice i dalje trebate pomoć, u centru za rješenja tvrtke Brother pronaći ćete najnovije savjete za rješavanje problema.

Idite u centar za rješenja tvrtke Brother Solutions na stranici support.brother.com.

Pogreška veze

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska povez. 02 Mrezno povez. nije uspjelo. Provjerite kvalitetu mrezne veze.	Uređaj nije povezan s mrežom.	• Provjerite je li mrežna veza dobra. • Ako se pritisne gumb Web nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 03 Povez. s posluz. nije uspjelo. Provjerite post. mreze.	• Postavke mreže ili poslužitelja nisu točne. • Postoji problem s mrežom ili poslužiteljem.	• Provjerite jesu li postavke mreže točne ili pričekajte i pokušajte ponovno kasnije. • Ako se pritisne gumb Web nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 07 Povez. s posluz. nije uspjelo. Pogr. dat. i vrij.	Postavke datuma i vremena nisu točne.	Točno postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od uređaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.

Pogreška provjere autentičnosti

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska autenticnosti 01 Nepravilni PIN kod. Unesi pravilan PIN.	PIN koji ste unijeli za pristup računu nije točan. PIN je četveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji računa na uređaju.	Unesite točan PIN.
Pogreska autenticnosti 02 ID nepravilan ili istekao ili se ovaj privremeni ID vec koristi. Unesite ispravan ili pon. izdajte privr. On vrijedi 24h nakon izdavanja.	Privremeni ID koji ste unijeli nije točan.	Unesite točan privremeni ID.
	Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ćete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska autenticnosti 03 Zaslonsko ime vec je registrirano. Unesi drugo zaslonsko ime.	Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz već je registriran za drugog korisnika usluge.	Unesite drugi naziv za prikaz.

Pogreška poslužitelja

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska posluzitelja 01	Istekla je valjanost ili nisu valjani podaci uređaja za provjeru	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Autentifikacija neuspjela. Ucinite sljedece: 1. Idite na http://bwc.brother.com kako biste dobili novi privremeni ID. 2. Pritisnite U REDU i upisite novi privremeni ID u sljedecem zaslonu.	autentičnosti (potrebni su za pristup usluzi).	dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska posluzitelja 03 Slanje nije uspjelo. Nepodrzana datoteka ili osteceni podaci. Provjeri podatke.	Datoteka koju pokušavate prenijeti možda ima jedan od sljedećih problema: • Datoteka prelazi ograničenje usluge u pogledu piksela, veličine datoteke itd. • Vrsta datoteke nije podržana. • Datoteka je oštećena.	Datoteka se ne može koristiti: • Provjerite ograničenja veličine ili formata za uslugu. • Spremite datoteku kao drugu vrstu. • Ako možete, nabavite novu, neoštećenu verziju datoteke.
Pogreska posluzitelja 13 Usluga je privremeno nedostupna. Pokusaj kasnije.	Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne može koristiti.	Pričekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s računala kako biste provjerili je li nedostupna.

Pogreška prečaca

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska precaca 02 Racun nije valjan. Registrirajte racun i napravite precac nakon brisanja ovog precaca.	Prečac se ne može koristiti jer je račun izbrisan nakon registracije prečaca.	Izbrišite prečac, a zatim ponovno registrirajte račun i prečac.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Zastoji dokumenata

- Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a
- Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument
- Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u AUD-u

Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac AUD-a.
3. Zaglavljeni dokument povucite ulijevo i izvucite van. Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve ostatke ili komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

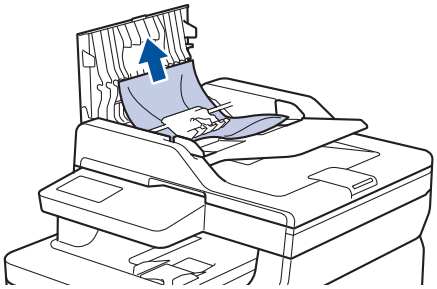

4. Zatvorite poklopac AUD-a.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

     Pritisnite .

Srodne informacije

- Zastoji dokumenata

Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Podignite poklopac za dokument.
3. Zaglavljeni dokument povucite udesno i izvucite van. Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve ostatke ili komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

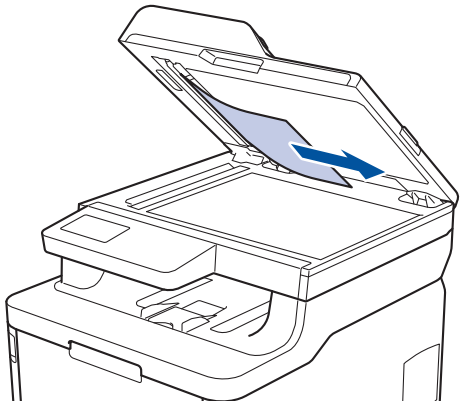

4. Zatvorite poklopac za dokument.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

     Pritisnite .

Srodne informacije

- Zastoji dokumenata

Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u AUD-u

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u AUD kako biste progurali bilo koji komadić papira.

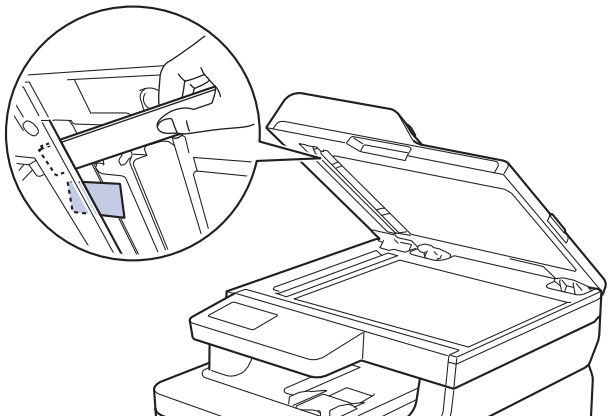

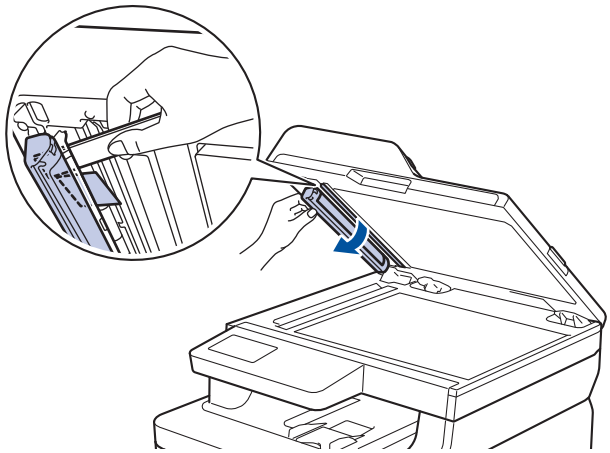

3. Zatvorite poklopac za dokument.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

     Pritisnite .

Srodne informacije

- Zastoji dokumenata

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek izvadite preostali papir iz ladice za papir i dodajte ga u novu hrpu uz izravnavanje hrpe. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uvuče u uređaj i da dođe do zastoja papira.

- Papir je zaglavljen u MP-ladici
- Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje
- Papir je zaglavljen u ladici za papir
- Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir
- Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja
- Papir je zaglavljen unutar uređaja
- Papir je zaglavljen ispod ladice za papir

Papir je zaglavljen u MP-ladici

Srodni modeli: MFC-L3770CDW

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u MP-ladici, pratite sljedeće upute:

1. Uklonite papir iz MP-ladice.
2. Uklonite bilo kakav zaglavljeni papir iz MP-ladice i oko nje.

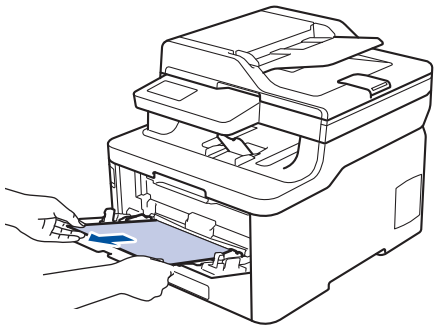

3. Prolistajte hrpu papira i vratite je u MP-ladicu.
4. Ponovno stavite papir u MP-ladicu vodeći računa da je količina papira ispod vodilica za maksimalnu visinu papira (1) s obje strane ladice.

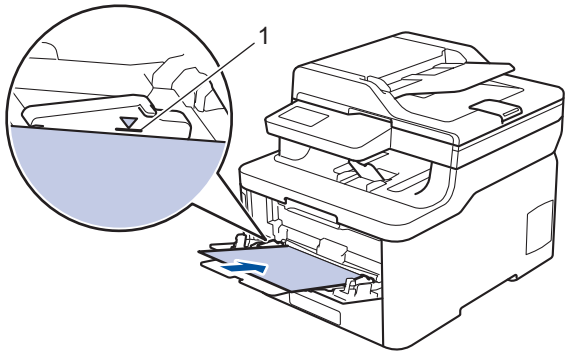

5. Slijedite upute na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje

Srodni modeli: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u otvoru za ručno ulaganje, pratite sljedeće upute:

1. Pažljivo uklonite sav papir zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje i oko njega.

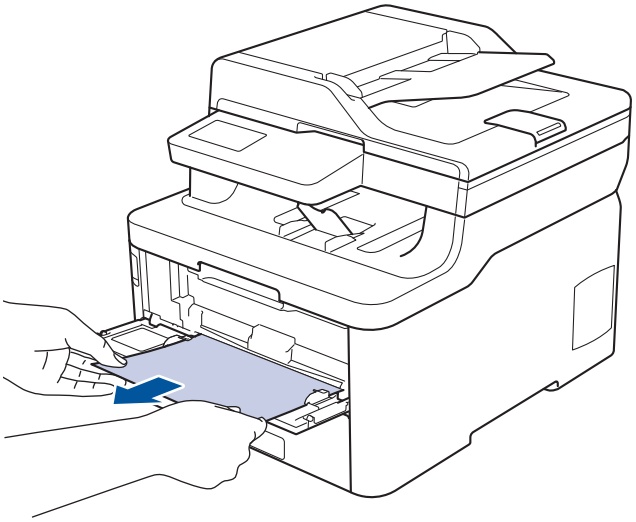

2. Ponovno umetnite papir u otvor za ručno ulaganje.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

     Pritisnite **Mono Start (Početak (jednobojno))** ili **Colour Start (Početak (boja))** za nastavak ispisivanja.
   - DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

     Pritisnite `[Ponovno pok.]` za nastavak ispisivanja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

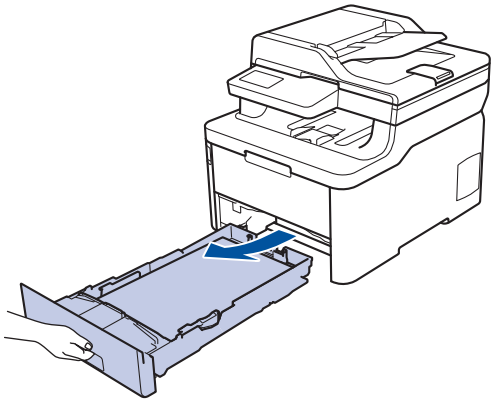

2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

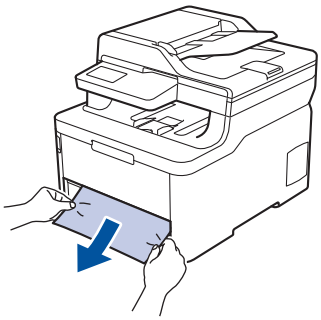

Povlačenje zaglavljenog papira objema rukama prema dolje olakšava uklanjanje papira.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira.

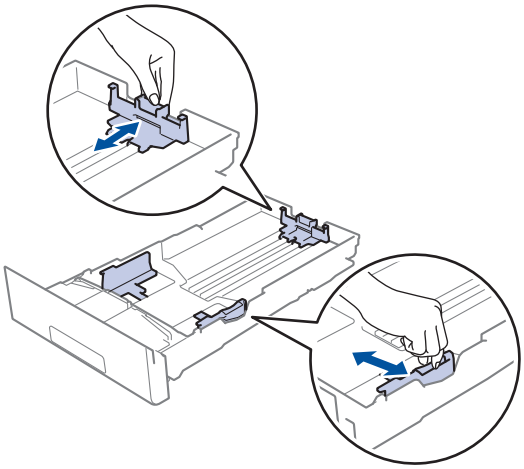

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼).

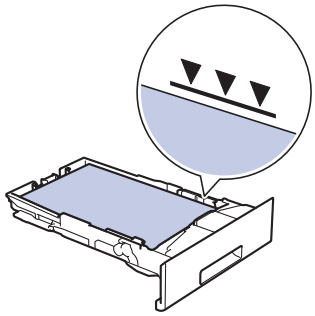

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir

U slučaju da se papir zaglavi u ladici za izlaz papira, pratite sljedeće upute:

1. Objema rukama otvorite skener.

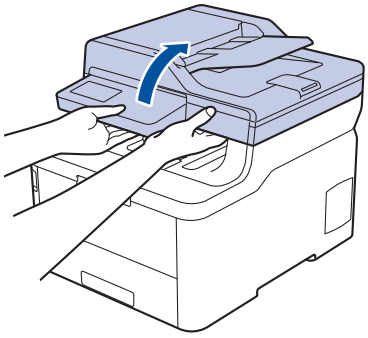

2. Uklonite papir.

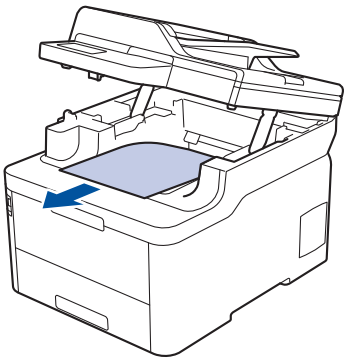

3. Skener gurnite objema rukama prema dolje kako biste ga zatvorili.

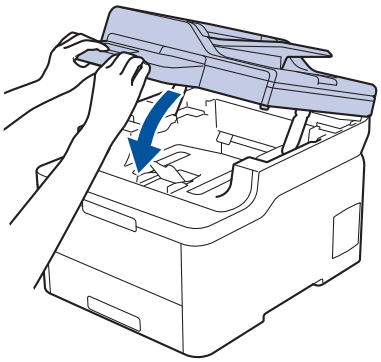

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja papira na stražnjem dijelu (pozadina) uređaja, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta bez da ga upotrebljavate kako bi unutarnji ventilator mogao ohladiti vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

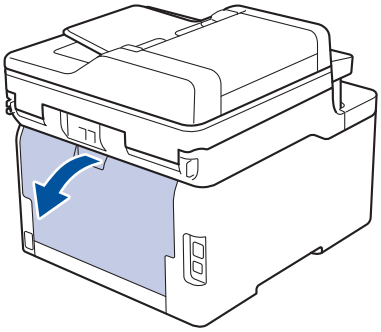

3. Prema sebi povucite zelene pločice na lijevoj i desnoj strani kako biste otpustili poklopac grijača.

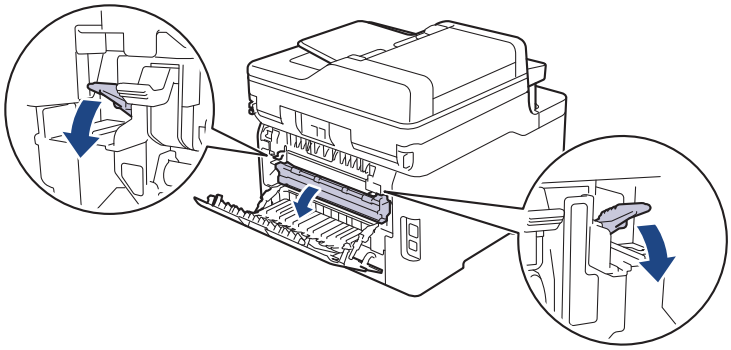

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

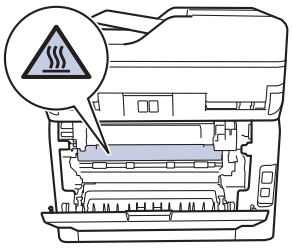

Ako su sive poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca povučene prema dolje u položaj za kuvertu, podignite ih u početni položaj prije nego povučete prema dolje zelene pločice.

4. Zaglavljeni papir objema rukama pažljivo izvucite iz jedinice grijača.

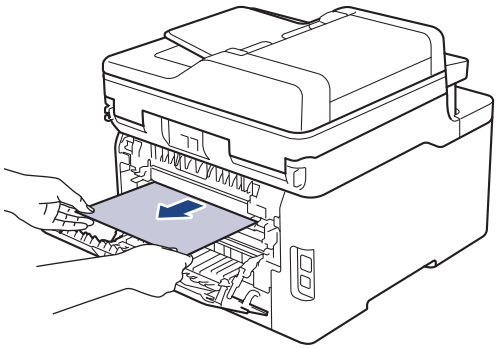

5. Zatvorite poklopac grijača.

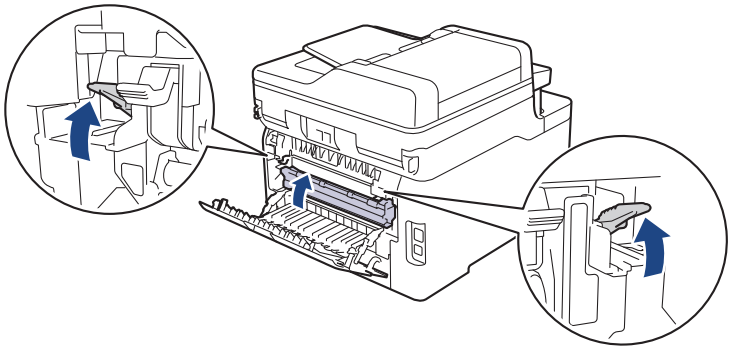

Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite prema dolje sive poluge za kuverte u položaj za kuvertu prije nego zatvorite stražnji poklopac.

6. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta bez da ga upotrebljavate kako bi unutarnji ventilator mogao ohladiti vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

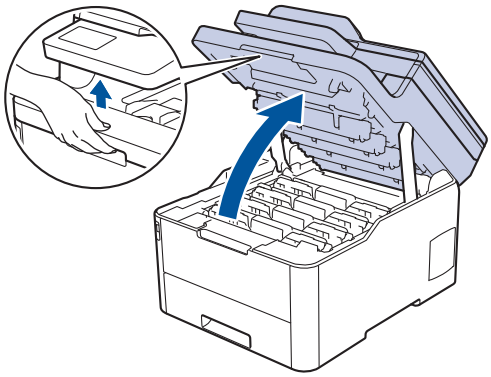

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

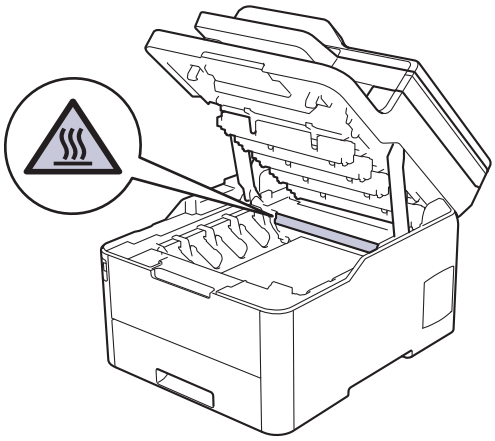

3. Uklonite sve sklopove tonera i jedinice bubnja.

⚠ OPREZ

Preporučamo da se sklopovi tonera i jedinice bubnja postave na čistu, ravnu površinu s jednokratnim papirom ispod ako slučajno izlijete ili raspršite toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

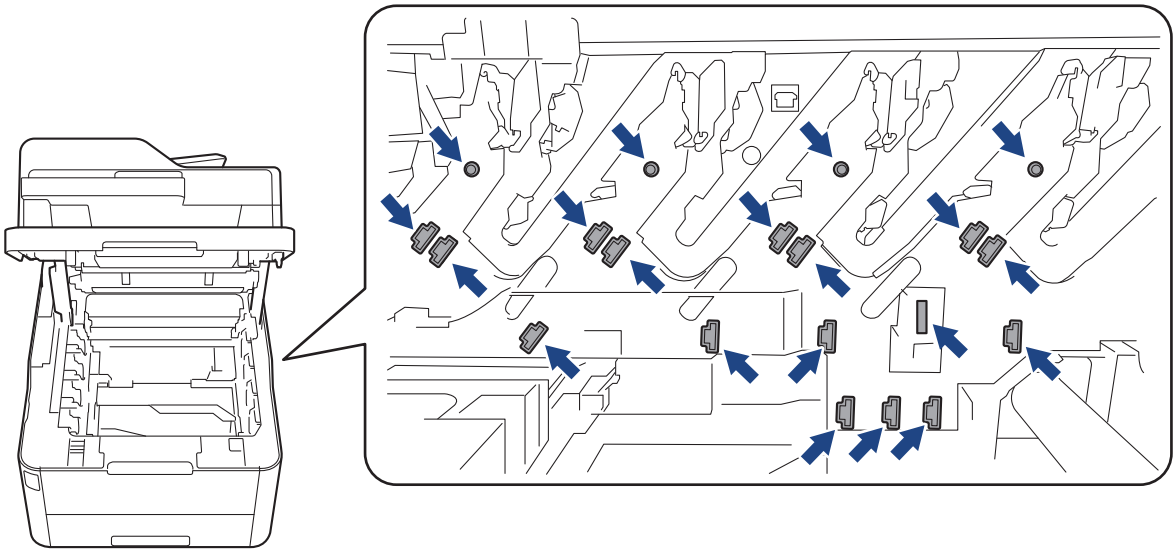

4. Pažljivo i polako uklonite zaglavljeni papir.

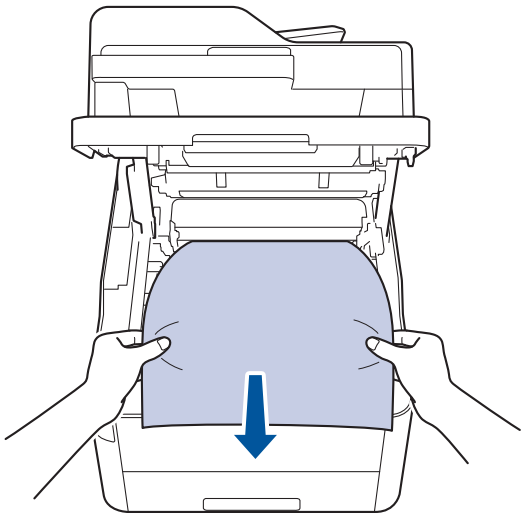

5. Ponovno umetnite sve sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju za sva četiri sklopa tonera i jedinice bubnja.

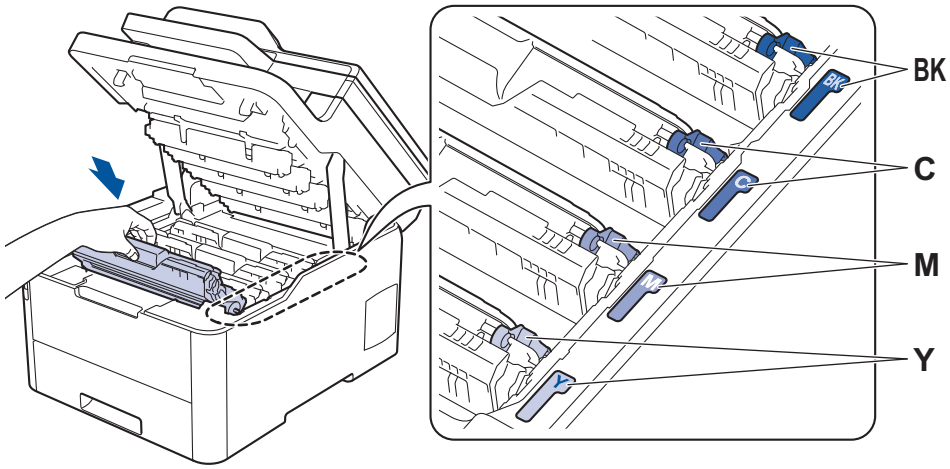

6. Zatvorite gornji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen ispod ladice za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta bez da ga upotrebljavate kako bi unutarnji ventilator mogao ohladiti vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

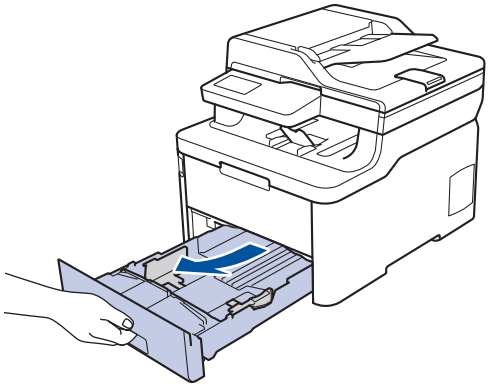

3. Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u uređaju.

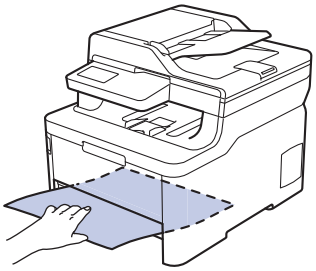

4. Ako se papir nije zaglavio unutar uređaja, izvadite ga iz ladice za papir, preokrenite ga i pogledajte ispod ladice za papir.

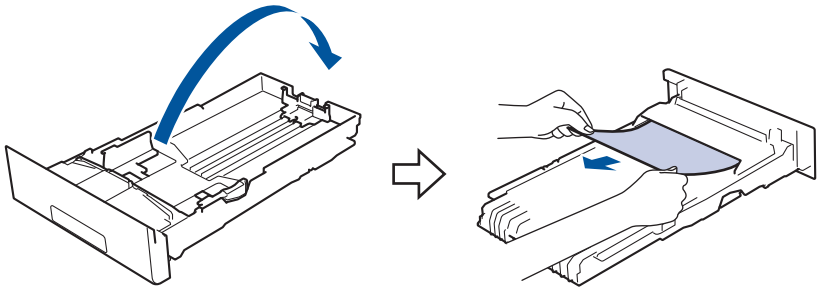

5. Ako se papir nije zaglavio u ladici za papir, otvorite stražnji poklopac.

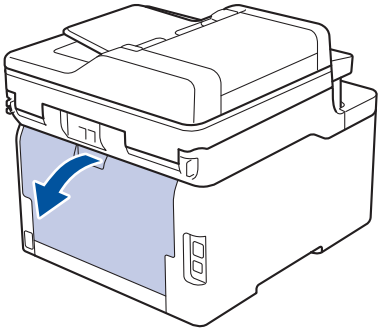

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

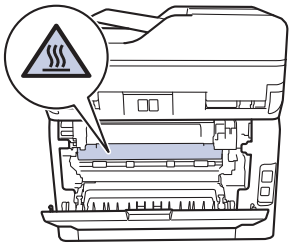

6. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz stražnjeg dijela uređaja.

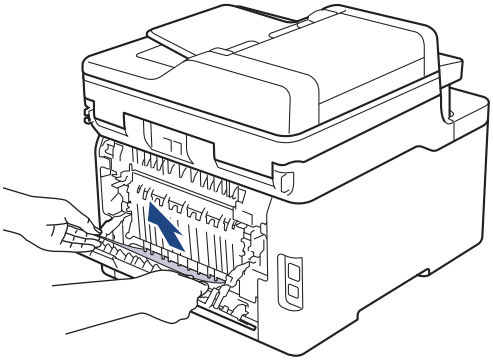

7. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
8. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Problemi s ispisivanjem

Ako vam i nakon što pročitate informacije iz ove tablice bude trebala pomoć, idite na mrežnu stranicu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite da uređaj nije u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj postavljen u način rada bez napajanja, pritisnite na upravljačkoj ploči, a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite je li instaliran i odabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li program Status Monitor ili upravljačka ploča uređaja status pogreške.
	Provjerite je li uređaj umrežen: • Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2 Kliknite **(Start)** >**Uređaji i pisači** . Desnim klikom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**, zatim kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. U traci izbornika kliknite **Pisač**. Uvjerite se da nije odabrano **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server® 2008 Kliknite **(Start)** >**Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Uvjerite se da nije prikazana opcija **Koristi pisač u mreži**. Ako je prikazana, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program. • Windows® 8 i Windows Server® 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Uređaji i pisači**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows® 10 i Windows Server® 2016 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server® 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite

Poteškoće	Prijedlozi
	Pisač i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	• Mac Kliknite izbornik **System Preferences (Postavke sustava)**, zatim odaberite opciju **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**. Kada je uređaj izvan mreže, izbrišite ga gumbom −, zatim ga dodajte koristeći gumb +.
Uređaj ne ispisuje ili je prestao s ispisivanjem.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili.
Uređaj neočekivano ispisuje ili ispisuje smeće.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Uređaj ispravno ispisuje nekoliko prvih stranica, a onda na nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati papir veličine A4. Podržan je papir težine od 60 do 163 g/m².
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka te duže vrijeme slanja i ispisivanja.
	Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite tihi način rada u upravljačkom programu pisača ili u odgovarajućoj postavci u izborniku uređaja.
Uređaj ne ulaže papir.	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	(Za modele s MP-ladicom) Uvjerite se da **MP Ladica** nije odabrana za **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača. (Za modele s utorom za ručno umetanje) Uvjerite se da **Ručno** nije odabrana za **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za sakupljanje papira.
Uređaj ne ulaže papir iz MP-ladice. (Za modele s MP-ladicom)	Dobro prolistajte hrpu papira i postavite je u MP-ladicu.
	Uvjerite se da je **MP Ladica** odabrano kao vrijednost postavke **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir iz otvora za ručno ulaganje. (Za modele s utorom za ručno umetanje)	Objema rukama čvrstim pokretom stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke dok ga uređaj ne uzme i još više povuče.
	Stavite samo jedan list papira u otvor za ručno ulaganje.
	Uvjerite se da je **Ručno** odabrano kao vrijednost postavke **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.	(Za modele s utorom za ručno umetanje) Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta. (Za modele s MP-ladicom) Stavite kuverte u MP-ladicu. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Poboljšajte kvalitetu ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.

VAŽNO

Upotrebom neoriginalnih potrošnih materijala možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

1. Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li sklopovi tonera i jedinice bubnja ispravno postavljeni.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
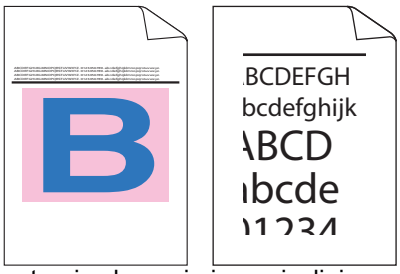 Ispisane su stranice komprimirane, javljaju se vodoravne pruge ili su znakovi na gornjoj, donjoj, lijevoj ili desnoj margini odsječeni	U aplikaciji u kojoj obrađujete dokument prilagodite margine ispisa i ponovite ispisni zadatak.
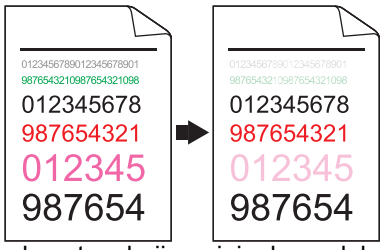 Slova ili tanke crte u boji u originalnom dokumentu su svijetla ili nejasna na kopiji	• U postavci kvalitete kopije odaberite `Tekst` ili `Primitak`. • Podesite gustoću ili kontrast kopije.
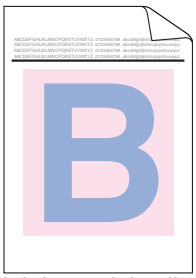 Boje su na cijeloj stranici svijetle ili nejasne	• Izvršite kalibraciju koristeći LCD uređaja.➤➤ *Srodne informacije*: *Kalibracija izlaza boje* • Podesite gustoću i kontrast kopije u slučaju kopiranja. • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. ➤➤ *Srodne informacije*: *Smanjenje potrošnje tonera* • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Pažljivo protresite sva četiri tonere. • Očistite prozore sve četiri LED glave suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite LED glave*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
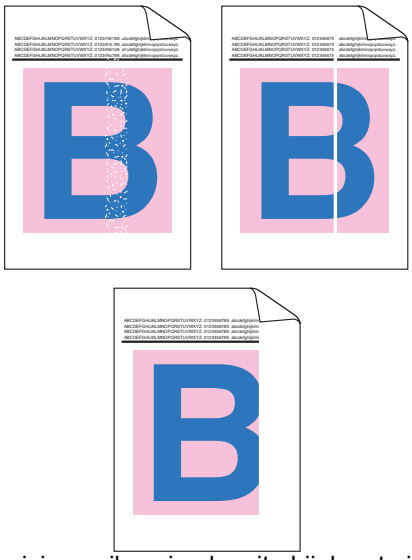 Na stranici se prikazuju okomite bijele crte ili trake	• Očistite prozore sve četiri LED glave suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. • Prebrišite prugu skenerskog stakla suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. • Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko tonera ili sklopova jedinice bubnja.
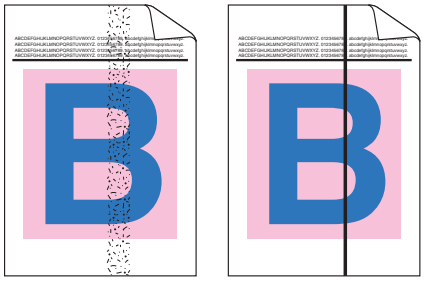 Na stranici se prikazuju okomite crte ili trake u bojama	• Prebrišite prugu skenerskog stakla suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. • Očistite sve četiri koronske žice (po jednu za svaku boju) unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice. Pazite da je zelena pločica koronske žice u početnom položaju (1). 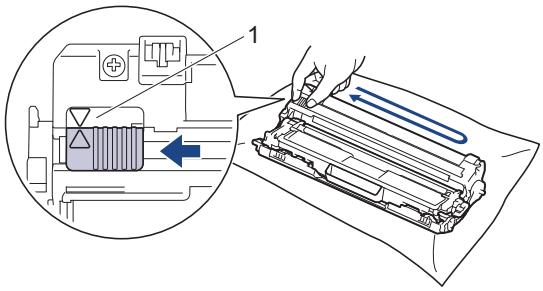 • Zamijenite toner koji odgovara boji crte ili trake. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pregledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** za model Brotherova pisača. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
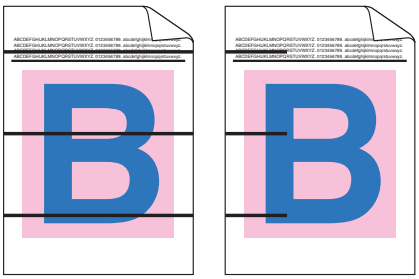 Na stranici se prikazuju vodoravne crte u boji	• Otkrijte boju koja uzrokuje problem i zamijenite toner koji odgovara boji crte. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
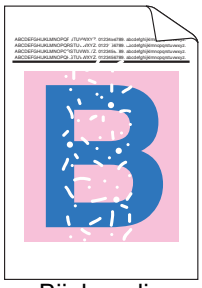 Bijele mrlje	• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnju možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite jedinicu bubnja* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
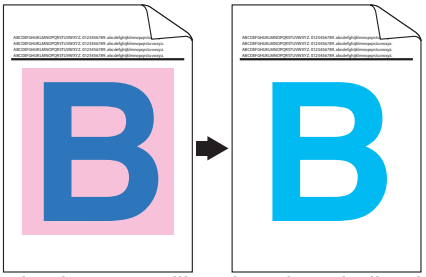 Stranica je prazna ili nedostaju pojedine boje	• Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
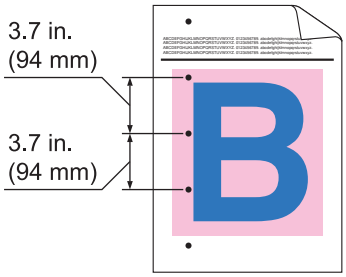 Točke u boji na razmaku od 94 mm	• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnju možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite jedinicu bubnja* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
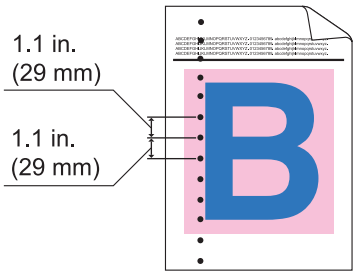 Točke u boji na razmaku od 29 mm	• Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
 Razasut toner ili mrlja od tonera	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Ustanovite koja boja uzrokuje problem i stavite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
Boje na ispisima nisu onakve kakve ste očekivali	• Kako biste poboljšali gustoću boje, kalibrirajte boje koristeći se LCD-om. • Ako želite podesiti ispisnu poziciju boja kako biste dobili oštrije rubove, izvršite registraciju boje koristeći se LCD-om. • Podesite gustoću i kontrast kopije u slučaju kopiranja. • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Ako ne dobijete očekivanu kvaliteta crnog dijela, označite potvrdni okvir **Poboljšanje ispisa crne** u upravljačkom programu pisača. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira **Poboljšanje sive boje** u upravljačkom programu pisača. • Ustanovite koja boja uzrokuje problem i stavite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
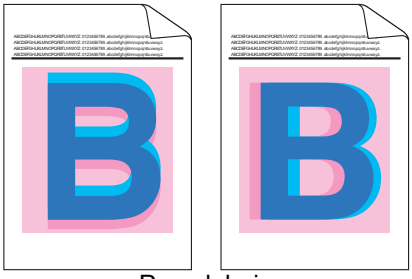 Pomak boje	• Uvjerite se da je uređaj postavljen na čvrstu i ravnu površinu. • Izvršite registraciju boje koristeći se LCD-om. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja* • Ugradite novu jedinicu remena. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu remena*
 Neravnomjerna gustoća boja na stranici	• Izvršite kalibraciju koristeći LCD. • Podesite gustoću i kontrast kopije u slučaju kopiranja. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira **Poboljšanje sive boje** u upravljačkom programu pisača. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
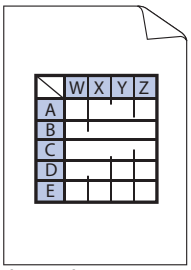 Nedostaju tanke crte na slikama	• Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Promijenite ispisnu rezoluciju. • Ako koristite upravljački program pisača za Windows, odaberite **Poboljšanje uzorka ispisa** u postavci ispisa kartice **Osnovno**.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
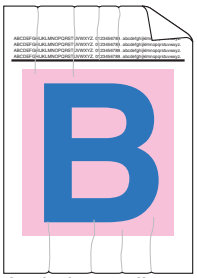 Ispis je zgužvan	• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Uvjerite se da je stražnji poklopac pravilno zatvoren. • Provjerite jesu li dvije sive poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate.
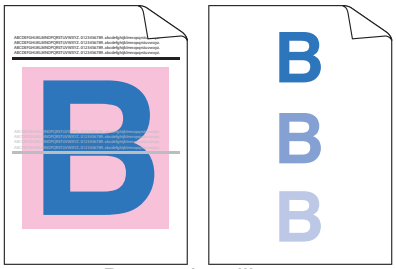 Dvostruke slike	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Provjerite jesu li dvije sive poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
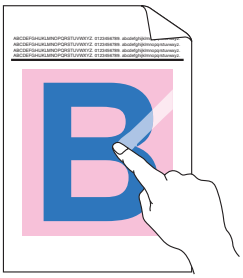 Toner se lagano zamrlja	• Provjerite jesu li dvije sive poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Odaberite način rada **Poboljšanje utvrđivanja tonera** u upravljačkom programu pisača. Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Vrsta medija** na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Kov. Debele**.
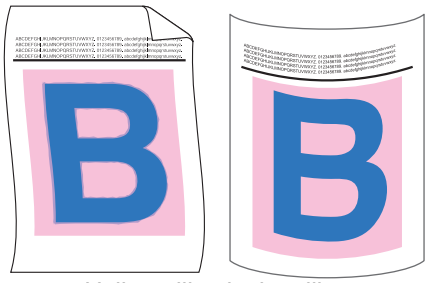 Uvijena ili valovita slika	• Odaberite način rada **Smanjenje savijanja papira** u upravljačkom programu pisača. Ako ne uklonite problem, u postavci vrste medija odaberite **Obični papir**. • Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija u upravljačkom programu pisača odaberite **Kov. Tanke**. • Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. • Uskladištite papir na mjesto gdje neće biti izložen visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. • Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu za ispisane papire okrenute licem prema gore.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Kuverta se gužva	• Kada ispisujete kuverte, pazite da su poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca spuštene u položaj za kuverte. **NAPOMENA** Kada završite s ispisivanjem, otvorite stražnji poklopac i vratite dvije sive poluge u početni položaj (1) tako da ih podižete dok se ne zaustave. 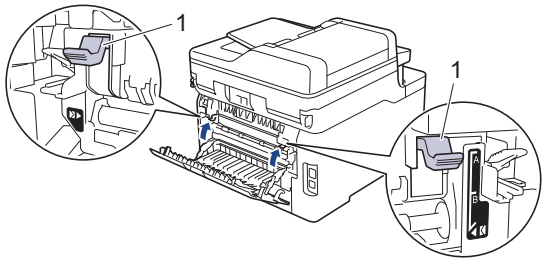 • (Za modele s MP-ladicom) Ako se kuverta zgužva dok su poluge za kuverte u položaju za kuverte, ispisujte s otvorenim stražnjim poklopcem i ulažite jednu po jednu kuvertu iz MP-ladice.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Očistite jedinicu bubnja
- Kalibracija izlaza boje
- Smanjenje potrošnje tonera
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Zamijenite jedinicu remena
- Očistite LED glave

Problemi s telefonom i faksom

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Telefonska linija ili priključci

Poteškoće	Prijedlozi
Biranje ne funkcionira. (Nema tona biranja.)	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako se pretplatite na DSL ili VoIP usluge, kontaktirajte s pružateljem usluga kako biste dobili upute za povezivanje.
	(Dostupno samo u pojedinim zemljama.) Promijenite postavku Tonsko/pulsno.
	Ako je vanjski telefon spojen s uređajem, ručno pošaljite faks tako da podignete slušalicu vanjskog telefona i birate broj. Pričekajte dok ne čujete tonove primanja faksa, zatim pošaljite faks.
	Ako ne čujete ton biranja, telefonskim kabelom povežite utičnicu i telefon za koji znate da je ispravan. Zatim podignite slušalicu vanjskog telefona i provjerite čujete li ton biranja. Ako i dalje ne čujete ton biranja, zatražite od telefonske tvrtke da provjeri liniju i/ili zidnu utičnicu.
Uređaj ne preuzima poziv.	Pobrinite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja za vaše podešavanje. Provjerite ton biranja. Ako je moguće, nazovite uređaj kako biste se uvjerili da preuzima poziv. Ako i dalje ne reagira, provjerite je li telefonski kabel ukopčan u telefonsku zidnu utičnicu i utičnicu s oznakom LINE na uređaju. Ako se ne čuje zvonjenje kada nazovete uređaj, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri liniju.

Obrada dolaznih poziva

Poteškoće	Prijedlozi
Slanje faks poziva uređaju.	Ako ste poziv preuzeli na vanjskom ili internom telefonu, pritisnite daljinski aktivacijski kod (tvornički zadana postavka je *51). Ako ste poziv preuzeli na vanjskom telefonu, pritisnite gumb Start kako biste primili faks. Kada uređaj preuzme poziv, spustite slušalicu.
Prilagođene značajke na jednoj liniji.	Ako imate poziv na čekanju, govornu poštu, telefonsku sekretaricu, alarmni sustav ili drugu prilagođenu značajku na zajedničkoj telefonskoj liniji s uređajem, može se pojaviti problem kod slanja ili primanja faksova. **Na primjer:** Ako se pretplatite na poziv na čekanju ili neku drugu prilagođenu uslugu i njezin signal prođe linijom dok uređaj šalje ili prima faks, signal bi mogao privremeno zasmetati ili prekinuti faksove. Značajka ECM (način rada za ispravljanje pogrešaka) tvrtke Brother trebala bi pomoći u rješavanju ovoga problema. Ovo je stanje povezano s telefonskom industrijom i zajedničko je svim uređajima koji primaju ili šalju informacije preko jedne zajedničke linije s prilagođenim značajkama. Ako je za vaše poslovanje važno izbjegavati najmanju smetnju, preporučujemo upotrebu odvojene telefonske linije na kojoj nema prilagođenih značajki.

Primanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete primiti faks.	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako se pretplatite na DSL ili VoIP usluge, kontaktirajte s pružateljem usluga kako biste dobili upute za povezivanje. Ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku za VoIP na *Osn. (za VoIP)*. Ovim će se smanjiti brzina modema i isključiti način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete primiti faks.	Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja. Ovo su odredili vanjski uređaji i telefonske pretplatničke usluge koje imate na istoj liniji s uređajem tvrtke Brother. • Ako imate namjensku faks liniju i želite da uređaj tvrtke Brother automatski preuzima sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način primanja Samo faks. • Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s vanjskom telefonskom sekretaricom, trebali biste odabrati način primanja Vanjski TGA. U načinu primanja Vanjski TGA Brotherov uređaj automatski će primati dolazne faksove, a glasovni će pozivatelji moći ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici. • Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s ostalim telefonima i želite da automatski odgovara na sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način primanja Faks/Tel. U načinu primanja Faks/Tel Brotherov uređaj automatski će primati faksove i oglašavati se brzim dvostrukim zvonom kako bi vas obavijestio da preuzmete glasovne pozive. • Ako ne želite da Brotherov uređaj automatski odgovara na bilo koji dolazni faks, trebali biste odabrati način rada Ručno. U načinu rada Ručno morate preuzeti svaki dolazni poziv i aktivirati uređaj kako bi primio faksove.
	Drugi uređaj ili usluga na vašoj lokaciji možda preuzimaju pozive prije Brotherova uređaja. Kako biste to ispitali, smanjite postavku odgode zvona. • Ako je način primanja postavljen na Samo faks ili Faks/Tel, smanjite odgodu zvona na jedno zvono. • Ako je način primanja postavljen na Vanjski TGA, smanjite broj zvona programiranih na telefonskoj sekretarici na 2 zvona. • Ako je način primanja podešen na Ručno, NEMOJTE podešavati postavku odgode zvona.
	Je li vam netko poslao testni faks: • Ako ste uspješno primili probni faks, uređaj pravilno radi. Ne zaboravite vratiti odgodu zvona ili telefonsku sekretaricu na originalnu postavku. Ako se problemi s primanjem ponovno pojave nakon što ste ponovno podesili odgodu zvona, onda osoba, uređaj ili pretplatnička usluga preuzimaju faks poziv prije uređaja. • Ako niste mogli primiti faks, onda drugi uređaj ili pretplatnička usluga možda ometaju primanje faksa ili postoji neki drugi problem s faks linijom.
	Ako upotrebljavate telefonski govorni automat (način primanja Eksterni TAD) na istoj liniji s uređajem tvrtke Brother, pobrinite se da je telefonska sekretarica pravilno podešena. 1. Podesite telefonsku sekretaricu da preuzima poziv nakon jednog ili dva zvona. 2. Snimite odlaznu poruku na telefonskoj sekretarici. • Snimite pet sekunda tišine na početku odlazne poruke. • Ograničite govor na 20 sekunda. • Završite odlaznu poruku daljinskim aktivacijskim kodom radi osoba koje ručno šalju faksove. Na primjer: „Nakon signala ostavite poruku ili pritisnite *51 i Start kako biste poslali faks”. 3. Telefonsku sekretaricu postavite da preuzima pozive. 4. Podesite način primanja Brotherova uređaja na Vanjski TGA.
	Provjerite je li na Brotherovom uređaju uključena značajka Otkrivanje faksa. Značajka Otkrivanje faksa služi za primanje faksa čak i ako ste preuzeli poziv na vanjskom ili internom telefonu.
	Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na *Osn. (za VoIP)*.
	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Slanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete poslati faks.	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako se pretplatite na DSL ili VoIP usluge, kontaktirajte s pružateljem usluga kako biste dobili upute za povezivanje.
	Uvjerite se da ste pritisnuli Fax (Faks) i da je uređaj u načinu rada za faksiranje.
	Ispišite izvještaj provjere prijenosa i provjerite ima li pogrešaka.
	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete poslati faks.	Zamolite osobu da provjeri ima li uređaj (koji prima) papira.
Loša kvaliteta slanja.	Pokušajte promijeniti rezoluciju na finu ili vrlo finu. Napravite kopiju kako biste provjerili rad skenera na uređaju. U slučaju loše kvalitete kopije očistite skener.
Izvještaj provjere prijenosa prikazuje REZULTAT: GREŠKA.	Vjerojatno su privremeno na liniji buka ili smetnje. Pokušajte ponovno poslati faks. Ako šaljete faks poruku s računala i dobijete RESULT:ERROR u izvještaju provjere prijenosa, možda je memorija uređaja puna. Kako biste dobili dodatnu memoriju, možete isključiti spremanje faksova, ispisati faks poruke iz memorije ili otkazati odgođeni faks. Ako se problem ne ukloni, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri telefonsku liniju.
	Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na Osn. (za VoIP).
Poslani faksovi su prazni.	Uvjerite se da pravilno stavljate dokument.Kada upotrebljavate AUD, dokument bi trebao biti okrenut licem prema gore. Kada upotrebljavate staklo skenera, dokument bi trebao biti okrenut licem prema dolje.
Okomite crne crte pri slanju.	Crne okomite crte na faksovima koje šaljete obično su uzrokovane prljavštinom ili korektorom na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu.

Ispisivanje primljenih faksova

Poteškoće	Prijedlozi
• Zgusnut ispis • Vodoravne pruge • Rečenice na vrhu i dnu su izrezane • Nedostaju crte 	Uzrok ovoga obično je loša telefonska veza. Napravite kopiju. Ako kopija dobro izgleda, vjerojatno je u pitanju bila loša veza sa smetnjama na telefonskoj liniji. Zamolite da vam se ponovno pošalje faks.
Okomite crne crte prilikom primanja.	Koronske žice za ispisivanje možda su prljave.Očistite koronske žice u jedinici bubnja.
	Možda je skener pošiljatelja prljav. Zamolite pošiljatelja da napravi kopiju kako bi se ustanovilo je li problem u uređaju pošiljatelja. Pokušajte primiti faks s drugog faks uređaja.
Primljeni faksovi pojavljuju se kao podijeljene ili prazne stranice.	Lijeve i desne margine odsječene su ili je jedna stranica ispisana na dvije stranice.
	Uključite značajku automatskog smanjenja.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Postavite otkrivanje tona biranja
- Postavite kompatibilnost telefonske linije radi smetnji i sustava VoIP

Postavite otkrivanje tona biranja

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ako ton biranja postavite na [Trazenje], skratit ćete pauzu otkrivanja tona biranja.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Zvuk linije].
2. Pritisnite [Trazenje] ili [Nema otkrivanja.]
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Problemi s telefonom i faksom

Postavite kompatibilnost telefonske linije radi smetnji i sustava VoIP

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Problemi kod slanja i primanja faksova zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji mogu se riješiti smanjivanjem brzine modema kako bi se pogreške u prijenosu faksova svele na najmanju moguću mjeru. Ako se koristite uslugom VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola), tvrtka Brother preporučuje da kompatibilnost promijenite na Osnovno (za VoIP).

- VoIP je vrsta telefonskog sustava koji upotrebljava internetsku vezu umjesto tradicionalne telefonske linije.
- Pružatelji telefonskih usluga često nude VoIP u kompletu s internetskim uslugama i uslugama kabelske distribucije.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Kompatibilnost].
2. Pritisnite željenu opciju.
   - Odaberite [Vis.] kako biste brzinu modema postavili na 33 600 b/s.
   - Odaberite [Normalno] kako biste brzinu modema postavili na 14 400 b/s.
   - Odaberite [Osn. (za VoIP)] kako biste brzinu modema smanjili na 9600 b/s i isključili način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na vašoj telefonskoj liniji, možda biste ovu opciju željeli upotrebljavati jedino po potrebi.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Problemi s telefonom i faksom

Mrežni problemi

- Poruke o pogrešci
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?
- Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Poruke o pogrešci

Ako dođe do pogreške, uređaj tvrtke Brother prikazat će poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nemog. povezati Dosegnuto je maksimalno ogranicenje povezanih uredjaja.	Maksimalni broj mobilnih uređaja već je povezan s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe (G/O).	Kada se prekine trenutačna veza između uređaja tvrtke Brother i drugoga mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije.
Pogreska auten., obratite se administratoru.	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	• Uvjerite se da su **Username (Korisničko ime)** i **Password (Lozinka)** u **Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti)** točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena\korisnik. • Uvjerite se da vrijeme datoteke zapisnika odgovara vremenu poslužitelja SNTP ili postavkama **Date&Time (Datum i vrijeme)**. • Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2. Ako nema poslužitelja SNTP, uvjerite se da su postavke **Date&Time (Datum i vrijeme)** i **Time Zone (Vremenska zona)** ispravno postavljene pomoću Upravljanja temeljenog na web-u ili upravljačke ploče tako da uređaj podesi vrijeme prema vremenu poslužitelja koji vrši provjeru autentičnosti.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Pogr. pristupa datot., obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može pristupiti odredišnoj mapi značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točan naziv pohranjenog direktorija. • Provjerite je li omogućeno upisivanje u direktorij za pohranu. • Uvjerite se da uređaj nije zaključan.
Pogr. prist. dnev.	U upravljanju temeljenom na web-u odabrali ste opciju **Cancel Print (Prekini ispis)** u **Error Detection Setting (Postavka otkrivanja grešaka)** od **Store Print Log to Network (Spremanje evidencije ispisa na mrežu)**.	Pričekajte otprilike 60 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže, Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.
Isteklo vrijeme posl., obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme ili niste konfigurirali datum i vrijeme na uređaju.	• Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u. • Potvrdite jesu li postavke **Date&Time (Datum i vrijeme)** uređaja točne u Upravljanju temeljenom na web-u.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Povezan maksimalan broj uredjaja pomocu opcije Wi-Fi Direct.	Maksimalni broj mobilnih uređaja već je povezan s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe (G/O).	Kada se prekine trenutačna veza između uređaja tvrtke Brother i drugoga mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije.
Pogreska auten., obratite se administratoru.	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	• Uvjerite se da su **Username (Korisničko ime)** i **Password (Lozinka)** u **Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti)** točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena\korisnik. • Uvjerite se da vrijeme datoteke zapisnika odgovara vremenu poslužitelja SNTP ili postavkama **Date&Time (Datum i vrijeme)**. • Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2. Ako nema poslužitelja SNTP, uvjerite se da su postavke **Date&Time (Datum i vrijeme)** i **Time Zone (Vremenska zona)** ispravno postavljene pomoću Upravljanja temeljenog na web-u ili upravljačke ploče tako da uređaj podesi vrijeme prema vremenu poslužitelja koji vrši provjeru autentičnosti.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	• Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Pogr. pristupa datot., obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može pristupiti odredišnoj mapi	• Provjerite je li točan naziv pohranjenog direktorija.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogr. pristupa datot., obratite se administratoru.	značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li omogućeno upisivanje u direktorij za pohranu. • Uvjerite se da uređaj nije zaključan.
	U upravljanju temeljenom na web-u odabrali ste opciju **Cancel Print (Prekini ispis)** u **Error Detection Setting (Postavka otkrivanja grešaka)** od **Store Print Log to Network (Spremanje evidencije ispisa na mrežu)**.	Pričekajte otprilike 60 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže, Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.
Isteklo vrijeme posl., obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme ili niste konfigurirali datum i vrijeme na uređaju.	• Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u. • Potvrdite jesu li postavke **Date&Time (Datum i vrijeme)** uređaja točne u Upravljanju temeljenom na web-u.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

- Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
  Morate se prijaviti s pravima administratora.
- Uvjerite se da je uređaj tvrtke Brother uključen i spojen na istu mrežu s računalom.

1. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Windows® 7	Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
Windows® 8/ Windows® 10	Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.

Ako se prikaže zaslon **Kontrola korisničkog računa**, kliknite **Da**.

2. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
3. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije ili stranicu postavki pisača.

Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogućavanja alata za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke** > **Omogućavanja alata za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.

Srodne informacije

- Mrežni problemi
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?

- Promjena postavki uređaja na računalu

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

Srodni modeli: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Isključite i uključite bežični usmjerivač. Zatim pokušajte ponovno konfigurirati bežične postavke. Ako ne možete riješiti problem, pridržavajte se ispod navedenih uputa.

Istražite problem pomoću izvještaja o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Sigurnosne postavke (SSID / mrežni ključ) nisu točne.	• Sigurnosne postavke potvrdite putem **Wireless Setup Helper (Pomoćnik za postavljanje bežične mreže)**. Za više informacija i preuzimanje uslužnoga programa idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com. • Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke. - Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. - Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke. - Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.	Bežično
MAC adresa uređaja tvrtke Brother nije dopuštena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brotherova uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brotherova uređaja.	Bežično
Pristupna točka / usmjerivač za bežični LAN u nevidljivom je načinu rada (ne odašilje SSID).	• Ručno unesite ispravan naziv SSID-a ili mrežni ključ. • Provjerite naziv SSID-a ili mrežni ključ u uputama koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN i ponovno konfigurirajte postavu bežične mreže.	Bežično
Sigurnosne postavke (SSID/ lozinka) nisu točne.	• Potvrdite SSID i lozinku. - Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazani su na uređaju tvrtke Brother. Ako mobilni uređaj podržava ručnu konfiguraciju, SSID i lozinka prikazat će se na zaslonu mobilnoga uređaja.	Wi-Fi Direct
Upotrebljavate Android™ 4.0.	Ako se mobilni uređaj odspoji (oko šest minuta nakon što upotrijebite Wi-Fi Direct), isprobajte konfiguraciju jednim pritiskom pomoću WPS-a (preporučeno) i postavite uređaj tvrtke Brother da bude vlasnik grupe (G/O).	Wi-Fi Direct
Uređaj tvrtke Brother previše je udaljen od mobilnoga uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar (3,3 stope) udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (na primjer, zidovi ili namještaj) između uređaja i mobilnoga uređaja.	Uređaj tvrtke Brother pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.	Wi-Fi Direct
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna	Udaljite druge uređaje od uređaja tvrtke Brother ili mobilnoga uređaja.	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Sučelje
pećnica ili digitalni bežični telefon.		
Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali i dalje ne možete dovršiti konfiguraciju Wi-Fi Direct mreže, napravite sljedeće:	• Isključite i uključite uređaj tvrtke Brother. Zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct mreže. • Ako uređaj tvrtke Brother upotrebljavate kao klijent, potvrdite koliko je uređaja dopušteno u trenutačnoj Wi-Fi Direct mreži, zatim provjerite koliko je uređaja povezano.	Wi-Fi Direct

Za Windows®:

Ako se bežična veza prekinula i provjerili ste te pokušali sve gore navedeno, preporučujemo upotrebu alata za popravak mrežne veze.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži. (Značajka mrežnog skeniranja ne radi.)	• Windows® Konfigurirajte sigurnosni softver / softver za vatrozid neovisnog proizvođača kako biste omogućili mrežno skeniranje. Kako biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, utipkajte ispod navedene informacije: - Za **naziv**: utipkajte bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. - Za **broj ulaza**: utipkajte 54925. - Za **protokol**: odabran je UDP. Pogledajte priručnik s uputama koji ste dobili sa sigurnosnim softverom / softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. • Mac (Brother iPrint&Scan) U traci izbornika **Finder** kliknite **Go (Prijelaz)** > **Applications (Aplikacije)**, zatim dvaput kliknite ikonu Brother iPrint&Scan. Prikazuje se prozor Brother iPrint&Scan. Kliknite gumb **Odaberite svoj uređaj**, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno odabrali mrežni uređaj. (Upravljački program TWAIN) U traci izbornika **Finder** kliknite **Go (Prijelaz)** > **Applications (Aplikacije)** > **Brother** > **TWAIN Driver Utility** te potom dvaput kliknite ikonu birača uređaja. Prikazuje se prozor birača uređaja. Ponovno odaberite mrežni uređaj, provjerite da je **Status idle (u stanju pripravnosti)**, zatim kliknite **OK (U redu)**.	Žična/bežična
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži. (Značajka mrežnog primanja faksova putem računala ne funkcionira.) (Windows®)	Postavite sigurnosni softver / softver za vatrozid neovisnog proizvođača kako biste omogućili primanje faksova putem računala. Kako biste dodali ulaz 54926 za mrežno primanje faksova putem računala, utipkajte ispod navedene informacije: • Za **naziv**: utipkajte bilo kakav opis, na primjer Brother PC-FAX Rx. • Za **broj ulaza**: utipkajte 54926. • Za **protokol**: odabran je UDP. Pogledajte priručnik s uputama koji ste dobili sa sigurnosnim softverom / softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera.	Žična/bežična
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži.	Pojedini sigurnosni softveri mogu blokirati pristup bez da pokažu dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem, čak i nakon uspješne instalacije. Da biste dozvolili pristup, pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču softvera.	Žična/bežična
Uređaju tvrtke Brother nije dodijeljena dostupna IP adresa.	• Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Potvrdite da su IP adrese i maske podmreže računala te uređaja tvrtke Brother točne i da se nalaze na istoj mreži.	Žična/bežična

Uzrok	Radnja	Sučelje
	Za više informacija o tome kako potvrditi IP adresu i masku podmreže obratite se mrežnom administratoru. • Windows® Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku podmreže.	
Neuspjeli ispisni zadatak i dalje se nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu.	• Ako se neuspjeli ispisni zadatak i dalje nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu, izbrišite ga. • U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkažite sve dokumente: - Windows® 7 Kliknite **(Start)** > **Uređaji i pisači**. - Windows® 8 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - Windows® 10 i Windows Server® 2016 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - Windows Server® 2008 Kliknite **Start** > **Upravljačka ploča** > **Pisač**. - Windows Server® 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows Server® 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - Mac Kliknite **System Preferences (Postavke sustava)** > **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**.	Žična/bežična
Uređaj tvrtke Brother nije povezan s bežičnom mrežom.	Ispišite izvještaj o WLAN-u kako biste provjerili kod pogreške na ispisanom izvještaju.	Bežično

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i Brotherov uređaj još uvijek ne može ispisivati i skenirati, deinstalirajte Brotherov softver i upravljačke programe te ih ponovno instalirajte.

Srodne informacije

- Mrežni problemi
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Provjera	Radnja	Sučelje
Provjerite jesu li uključeni uređaj tvrtke Brother, pristupna točka / usmjerivač ili mrežni koncentrator.	**Provjerite sljedeće:** • Kabel napajanja pravilno je spojen i uređaj tvrtke Brother je uključen. • Pristupna točka / usmjerivač ili koncentrator uključeni su i njihovo svjetlo na gumbu veze treperi. • Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja. • Toner i jedinica bubnja pravilno su postavljeni. • Poklopac uređaja je potpuno zatvoren. • Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir. • (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen na uređaj tvrtke Brother i na usmjerivač ili koncentrator.	Žična/bežična
Provjerite **Link Status** u izvještaju mrežne konfiguracije ili na stranici postavki pisača.	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li **Ethernet Link Status** ili **Wireless Link Status Link OK**.	Žična/bežična
Provjerite možete li poslati ping signal s računala na uređaj tvrtke Brother.	U Windows® naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brotherov uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal `<ipaddress>` ili `<nodename>`. • Uspješno: Uređaj tvrtke Brother pravilno radi i spojen je na istu mrežu s računalom. • Neuspješno: Uređaj tvrtke Brother nije spojen na istu mrežu s računalom. (Windows®) Obratite se mrežnome administratoru i upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili IP adresu i masku podmreže. (Mac) Potvrdite da su IP adresa i maska podmreže pravilno postavljene.	Žična/bežična
Provjerite je li uređaj tvrtke Brother povezan s bežičnom mrežom.	Ispišite izvještaj o WLAN-u kako biste provjerili kod pogreške na ispisanom izvještaju.	Bežično

Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali i dalje imate probleme, pogledajte upute dobivene s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežičnim LAN kako biste pronašli informacije o SSID-u i mrežnome ključu te ih pravilno postavili.

Srodne informacije

- Mrežni problemi
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje

Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print

Poteškoća	Prijedlozi
Moj Brother uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Provjerite je li omogućena značajka Google Cloud Print™.
	Provjerite je li uređaj registriran na usluzi Google Cloud Print™. Ako nije registriran, pokušajte ga ponovno registrirati.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke.
	Određene datoteke ne mogu se ispisati ili nakon ispisa neće izgledati kao na zaslonu.
Ne mogu registrirati Brotherov uređaj na usluzi Google Cloud Print™.	Provjerite je li uređaj povezan s mrežom koja ima pristup na internet.
	Provjerite jeste li pravilno postavili datum i vrijeme na uređaju.
Nakon registracije na usluzi Google Cloud Print™ na Brotherovom uređaju nije se prikazala potvrdna poruka, čak ni nakon ponavljanja postupka registracije.	Provjerite je li Brotherov uređaj postavljen u stanje pripravnosti prilikom registracije na usluzi Google Cloud Print™.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Problemi sa značajkom AirPrint

Poteškoća	Prijedlozi
Moj Brother uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li Brotherov uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke.
	Približite mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki/ usmjerivaču ili Brotherovom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li Brotherov uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke.
Pokušavam ispisati dokument s više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica.	Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava. Pročitajte sljedeći Appleov članak za podršku u kojemu ćete pronaći više informacija o značajci AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Ostali problemi

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne može uključiti.	Nepovoljni uvjeti na priključku napajanja (kao što je grmljavina ili strujni udar) možda su aktivirali unutrašnje zaštitne mehanizme uređaja. Iskopčajte kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite kako biste uključili uređaj. Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerili da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisati EPS podatke, koji uključuju binarne, pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača.	**(Windows®)** Za ispisivanje EPS podataka napravite sljedeće: 1. Za Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2: Kliknite gumb **Start** > **Uređaji i pisači**. Za Windows Server® 2008: Kliknite gumb **(Start)** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U **Hardver i zvuk** [1] kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows® 10 i Windows Server® 2016: Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows Server® 2012 R2: Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. 2. Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother XXX-XXXX BR-Script3**, zatim odaberite **Svojstva pisača**. 3. U kartici **Postavke uređaja** odaberite TBCP (Binarno označen komunikacijski protokol) u **Izlazni protokol**.
Nije moguće instalirati softver tvrtke Brother.	**(Windows®)** Ako se tijekom instalacije na zaslonu računala pojavi upozorenje sigurnosnog softvera, promijenite postavke sigurnosnog softvera tako da sigurnosni softver dopusti pokretanje programa za podešavanje Brotherovog proizvoda ili drugog programa. **(Mac)** Ako upotrebljavate funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.

[1] Za Windows Server® 2012: u grupi **Hardver i zvuk**

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete izraditi kopiju.	Uvjerite se da ste pritisnuli Copy (Kopiranje) i da je uređaj u načinu rada za kopiranje.
	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Okomita crna crta pojavljuje se na kopijama.	Crne okomite crte na kopijama obično nastaju zbog prljavštine ili korektora na staklenoj pruzi ili su koronske žice prljave. Očistite staklenu prugu i staklo skenera te bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih.
Kopije su prazne.	Uvjerite se da pravilno stavljate dokument.

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoće	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows ®)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u aplikaciji za skeniranje. Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 14SE kliknite **Desktop (Radna površina)** > **Scan Settings (Postavke skeniranja)** > **Select (Odaberi)** kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.
Pri započinjanju skeniranja pojavljuju se TWAIN pogreške. (Mac)	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor.
OCR (optičko prepoznavanje znakova) ne funkcionira.	Pokušajte povećati rezoluciju skeniranja.
Ne možete skenirati.	Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Poteškoće sa softverom

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	(Windows ®) Ponovno pokrenite instalacijski program. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Provjera podataka o uređaju

Prateći sljedeće upute provjerite serijski broj i verziju programske opreme za vaš uređaj Brother.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Serijski br.`	Provjerite serijski broj uređaja.
`Verzija`	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
`Brojac str.`	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
`Traj. dijel.`	Provjerite preostali vijek trajanja potrošnih materijala.

4. Pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Info uredjaja]`.
2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Serijski br.`	Provjerite serijski broj uređaja.
`Verzija ugr.soft.`	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
`Azuriranje firmvera`	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
`Auto. prov. firmvera`	Prikažite podatke o programskoj opremi na glavnom početnom zaslonu.
`Brojac str.`	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
`Vijek dijel.`	Provjerite preostali vijeka trajanja potrošnog materijala prikazan u postotcima.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Resetirajte vaš uređaj Brother

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ponisti]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vrstu resetiranja koje želite izvršiti i zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Funkcije resetiranja podijeljene u grupe nisu dostupne na nekim modelima.

5. Pritisnite opciju u tablici kako biste resetirali uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
▲	Resetirajte uređaj.
▼	Uređaj će izići iz izbornika za resetiranje i otkazati resetiranje.

Na LCD-u će se prikazati `[Ponovo pokr.?]`.

6. Pritisnite opciju u tablici kako biste ponovno pokrenuli uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
▲	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
▼	Uređaj će izići bez ponovnog pokretanja.

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, proces resetiranja neće se dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Ponisti]`.
2. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vrsta funkcija resetiranja i zatim pritisnite željenu funkciju resetiranja.

- Mrežne postavke, postavke sigurnosti i podaci iz adresara neće se resetirati pomoću `[Resetiraj uredjaj]`.
- Prije odlaganja ili premještanja uređaja, preporučamo da izvršite `[Tvor. postav.]` kako biste izbrisali osobne podatke s uređaja.

3. `[Uredjaj ce se ponovno pokrenuti nakon resetiranja. Pritisnite [OK] na 2 sekunde za potvrdu.]`. Za potvrdu pritisnite `[OK]` na dvije sekunde.

Mrežne postavke možete resetirati gumbom `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Mreza]` > `[Ponist. mreze]`.

Uređaj će se ponovno pokrenuti.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Pregled funkcija resetiranja

Pregled funkcija resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

Odvojite kabel sučelja prije odabira funkcije resetiranja mrežnih postavki, funkcije resetiranja svih postavki ili funkcije resetiranja na tvorničke postavke.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Funkcije resetiranja podijeljene u grupe nisu dostupne na nekim modelima.

1. Resetiranje uređaja

   Ova funkcija služi za resetiranje sljedećih postavki:

   - Programirani faks zadatci u memoriji (za modele MFC)

     (Odgođeni faks, grupno slanje)
   - Poruka na naslovnici (za MFC modele)
   - Opcije daljinskog faksiranja (za modele MFC)

     (Daljinski pristupni kôd, pohrana faksa, prosljeđivanje faksova, PC-FAX slanje i PC-FAX primanje (samo Windows®))
   - Postavljanje zaključavanja (samo MFC modeli)
   - Postavka jezika
2. Resetiranje mrežnih postavki (za mrežne modele)

   Resetirajte ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke (među njih spadaju informacije o lozinki i IP adresi).
3. Resetiranje postavki adresara i postavki faksa (za MFC modele)

   Ova funkcija služi za resetiranje sljedećih postavki:

   - Adresar

     (Senzorsko biranje/brzo biranje/grupe za podešavanje)
   - Programirani faks zadatci u memoriji
   - Stacionarni ID

     (Ime i broj)
   - Poruka na naslovnici
   - Opcije daljinskog faksiranja

     (Daljinski pristupni kôd, pohrana faksa, prosljeđivanje faksova i PC-FAX primanje (samo Windows®))
   - Izvještaj

     (Izvještaj provjere prijenosa / popis telefonskog indeksa / dnevnik faksova)
   - Lozinka za zaključavanje postavki
4. Resetiranje svih postavki

   Možete resetirati sve postavke uređaja na tvornički zadane postavke.

   Resetiranje svih postavke traje kraće od resetiranja na tvorničke postavke.
5. Resetiranje na tvorničke postavke

   Upotrijebite funkciju resetiranja postavki kako biste resetirali sve postavke uređaja na tvornički zadane.

   Resetiranje na tvorničke postavke traje dulje od resetiranja svih postavki.

   Tvrtka Brother preporučuje da izvedete ovu radnju kada budete odlagali uređaj.

Odvojite kabel sučelja prije odabira funkcije resetiranja mrežnih postavki, funkcije resetiranja svih postavki ili funkcije resetiranja na tvorničke postavke.

1. Resetiranje uređaja

   Resetirajte sve postavke uređaja koje ste promijenili, kao što su datum i vrijeme te odgoda zvona.

   Adresar, izvještaji o faksu i povijest poziva ostat će nepromijenjeni. (Za MFC modele)
2. Resetiranje mrežnih postavki (za mrežne modele)

   Resetirajte ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke (među njih spadaju informacije o lozinki i IP adresi).
3. Resetiranje postavki adresara i postavki faksa (za MFC modele)

   Ova funkcija služi za resetiranje sljedećih postavki:
   - Adresar

     (Adrese i grupe)
   - Programirani faks zadatci u memoriji

     (Odgođeno faksiranje)
   - Stacionarni ID

     (Ime i broj)
   - Poruka na naslovnici
   - Postavke za primanje faksova

     (Daljinski pristupni kôd, pohrana faksa, prosljeđivanje faksova i PC-FAX primanje (samo Windows®))
   - Izvještaj

     (Izvještaj provjere prijenosa / popis telefonskog indeksa / dnevnik faksova)
   - Lozinka za zaključavanje postavki
4. Resetiranje svih postavki

   Vratite sve postavke uređaja na tvorničke postavke.

   Resetiranje svih postavke traje kraće od resetiranja na tvorničke postavke.
5. Resetiranje na tvorničke postavke

   Upotrijebite funkciju resetiranja postavki kako biste resetirali sve postavke uređaja na tvornički zadane.

   Resetiranje na tvorničke postavke traje dulje od resetiranja svih postavki.

   Tvrtka Brother preporučuje da izvedete ovu radnju kada budete odlagali uređaj.

Odvojite kabel sučelja prije odabira funkcije resetiranja mrežnih postavki, funkcije resetiranja svih postavki ili funkcije resetiranja na tvorničke postavke.

Srodne informacije

- Resetirajte vaš uređaj Brother

Redovito održavanje

- Zamjena potrošnog materijala
- Čišćenje uređaja
- Kalibracija izlaza boje
- Pravilno poravnavanje ispisa u boji (Registracija boje)
- Provjera preostalog vijeka trajanja dijela
- Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother
- Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.

Upotrebom neoriginalnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja. Toner i jedinica bubnja dva su zasebna potrošna materijala. Obavezno ih umetnite kao međusobni sklop. Naziv modela potrošnih materijala razlikuje se među državama.

NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obvezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite www.brother.com/original/index.html, gdje ćete naći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u program sakupljanja i recikliranja tvrtke Brother. Ako vaš lokalni ured tvrtke Brother još nema program prikupljanja ili ako odlučite da nećete vratiti iskorištene zalihe, iskorištene zalihe zbrinite u skladu s lokalnim propisima, zasebno od kućanskog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje materijala iz unutrašnjosti.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19798. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

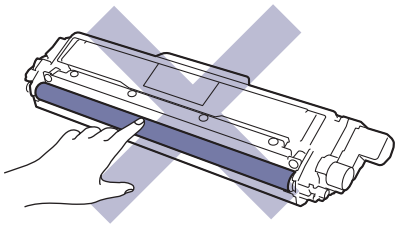

Jedinica bubnja

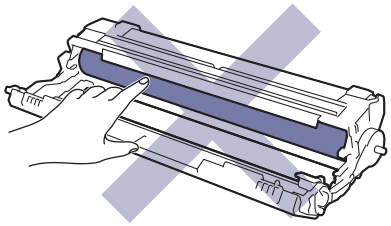

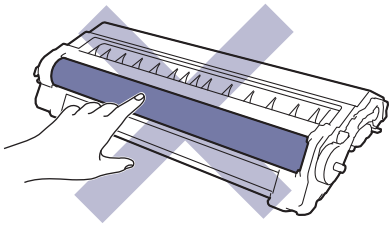

Jedinica remena

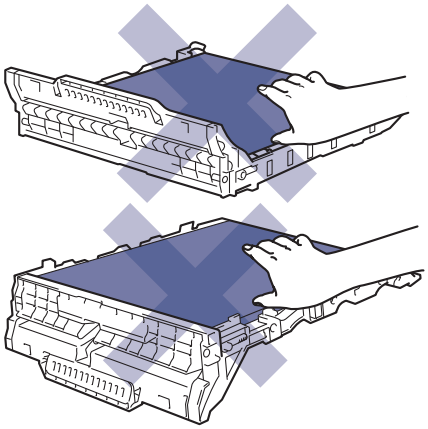

Kutija za otpadni toner

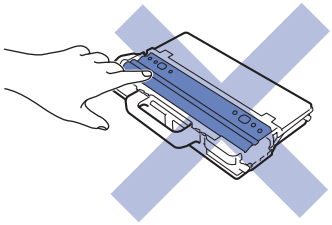

Srodne informacije

- Redovito održavanje
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Zamijenite jedinicu remena
- Zamijenite kutiju za otpadni toner
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Potrošni materijal

Zamijenite toner

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

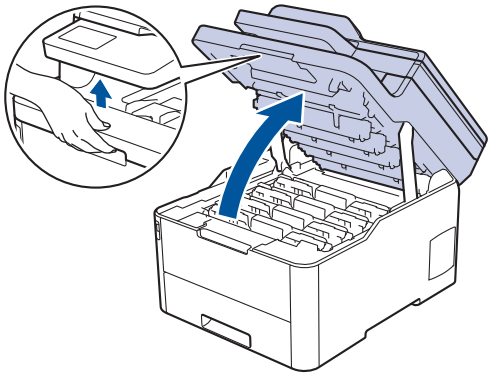

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

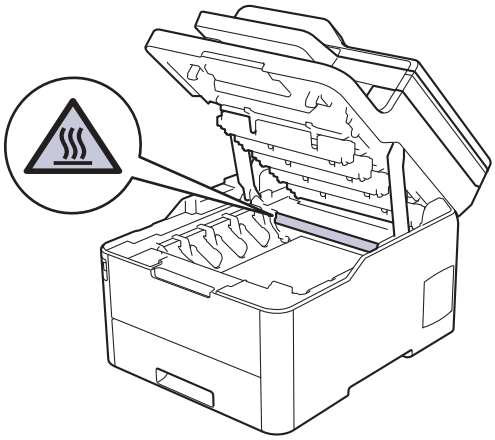

3. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja za boju naznačenu na LCD zaslonu.

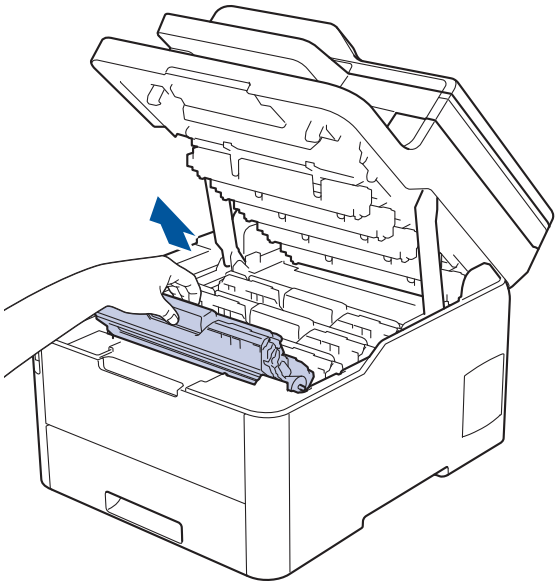

⚠ OPREZ

Preporučamo da se sklopovi tonera i jedinice bubnja postave na čistu, ravnu površinu s jednokratnim papirom ispod ako slučajno izlijete ili raspršite toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

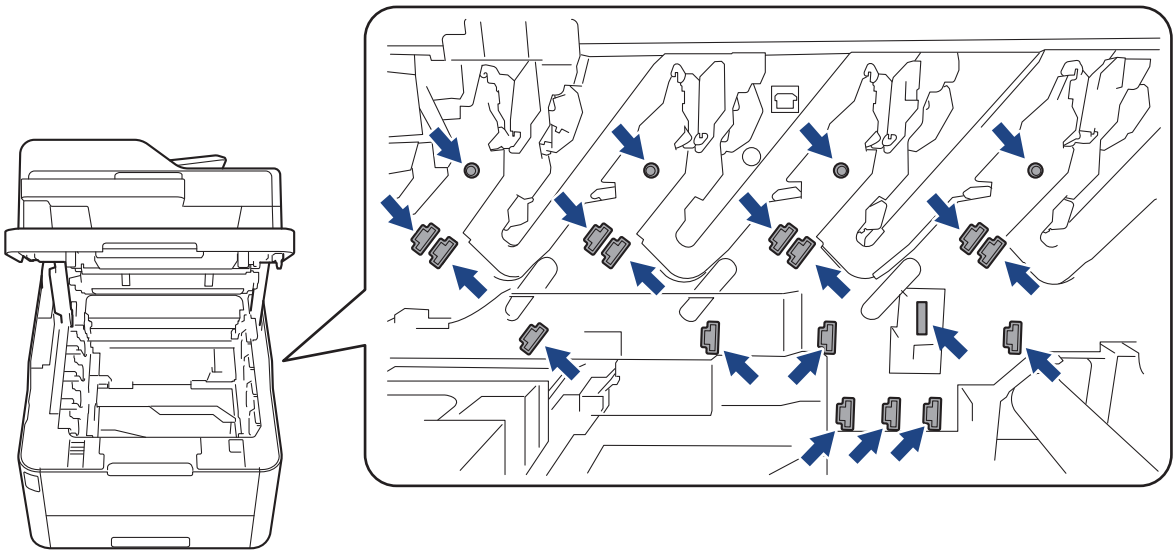

4. Prema dolje gurnite zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

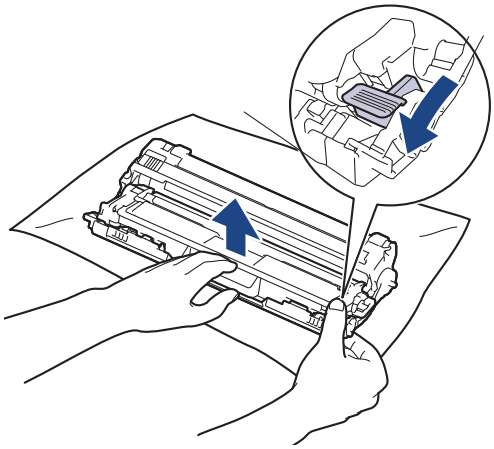

5. Raspakirajte novi toner.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

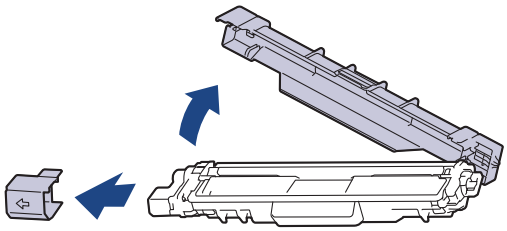

Oblik tonera ovisit će o vašoj zemlji i regiji.

7. Novi toner čvrstim pokretom umetnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

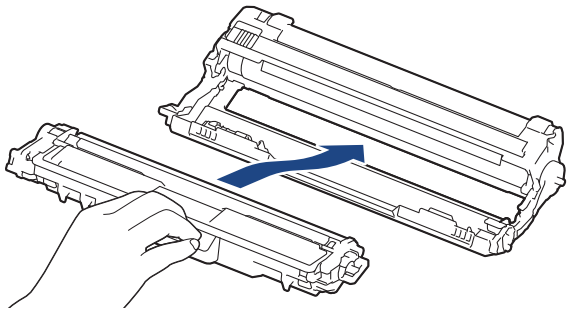

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se inače mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta. Ponovite ovaj postupak za sve koronske žice.

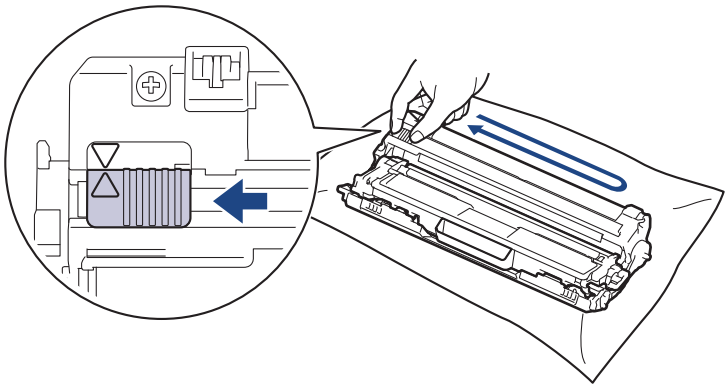

Zelenu pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9. Gurnite sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

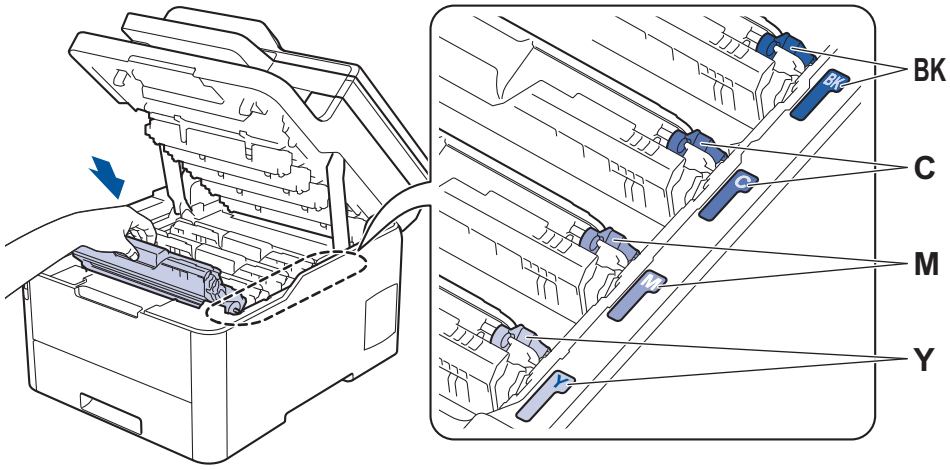

10. Zatvorite gornji poklopac uređaja.

- Nakon zamjene tonera, NEMOJTE isključivati uređaj ili otvarati gornji poklopac dok se zaslon uređaja ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brotherovim uređajem je početni toner.
- Preporučujemo da pripremite novi toner za uporabu kada se pojavi upozorenje o niskoj razini tonera.
- Kako biste osigurali ispisivanje u visokoj kvaliteti, preporučujemo da isključivo upotrebljavate originalne tonere tvrtke Brother. Kada želite kupiti toner, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili prodavaču Brotherovih proizvoda.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako se toner ostavi raspakiran duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Brother strogo preporučuje da NE punite ponovno toner koji ste dobili s pisačem. Ujedno strogo preporučujemo da upotrebljavate samo originalne Brotherove zamjenske tonere. Korištenje ili pokušaj korištenja tonera neovisnog proizvođača u Brotherovom uređaju može izazvati štetu na uređaju i/ili može rezultirati nezadovoljavajućom kvalitetom ispisa. Naše ograničeno jamstvo ne pokriva probleme prouzročene korištenjem tonera i/ili uložaka neovisnog proizvođača. Kako biste zaštitili svoje ulaganje i kako bi uređaj tvrtke Brother postigao vrhunsku učinkovitost, strogo preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Zamijenite jedinicu bubnja

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

>> Zamijenite jedinicu bubnja
>> Resetirajte brojač bubnja (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)
>> Resetirajte brojač bubnja (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Zamijenite jedinicu bubnja

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

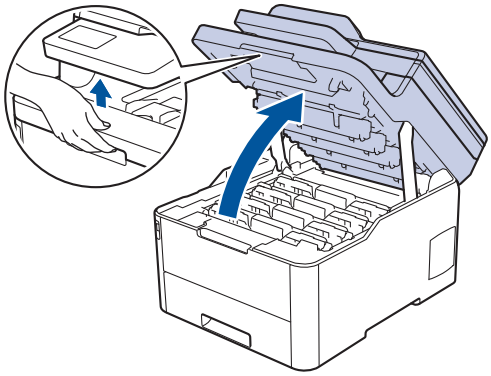

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

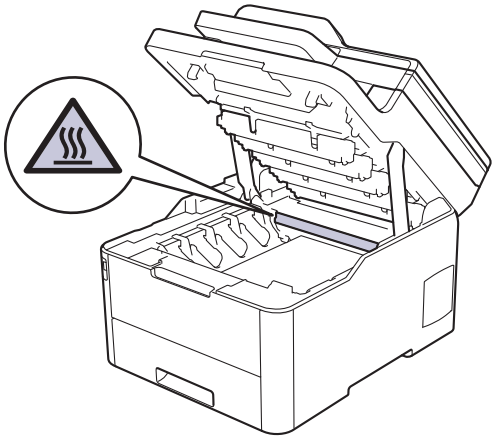

3. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja za boju naznačenu na LCD zaslonu.

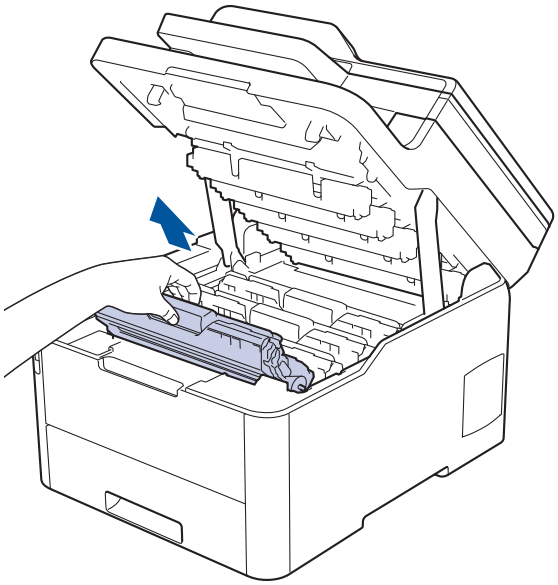

⚠ OPREZ

Preporučamo da se sklopovi tonera i jedinice bubnja postave na čistu, ravnu površinu s jednokratnim papirom ispod ako slučajno izlijete ili raspršite toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

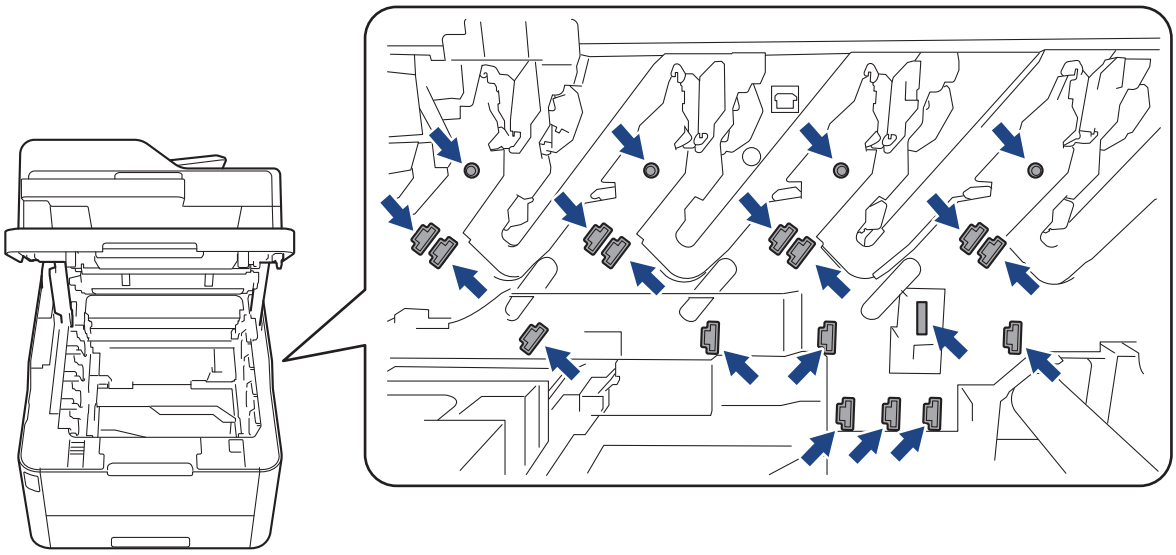

4. Prema dolje gurnite zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

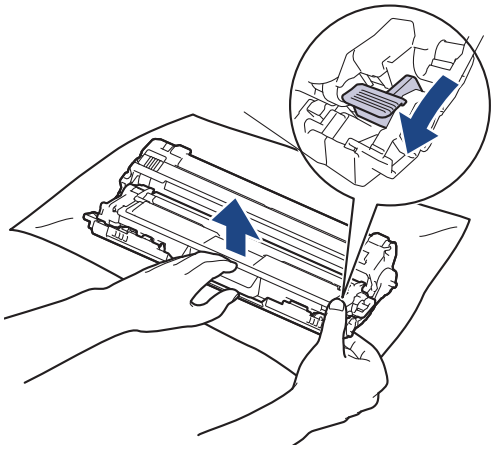

5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

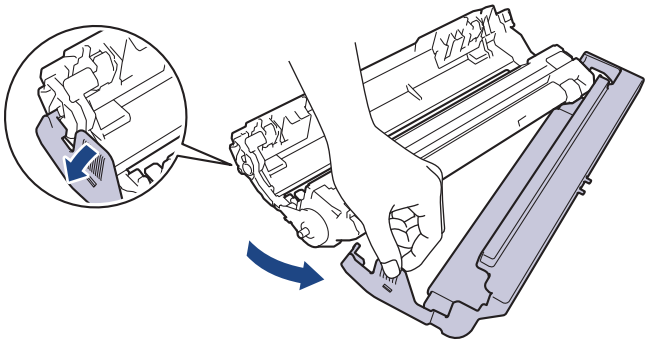

7. Toner čvrstim pokretom ponovno umetnite u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

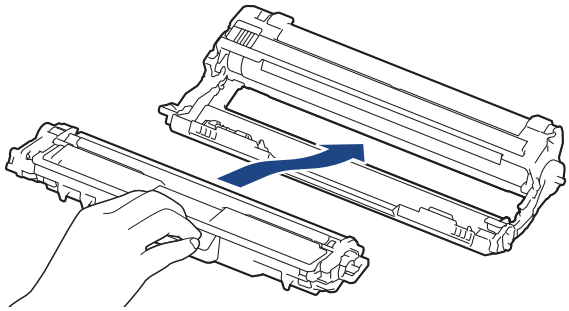

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se inače mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta. Ponovite ovaj postupak za sve koronske žice.

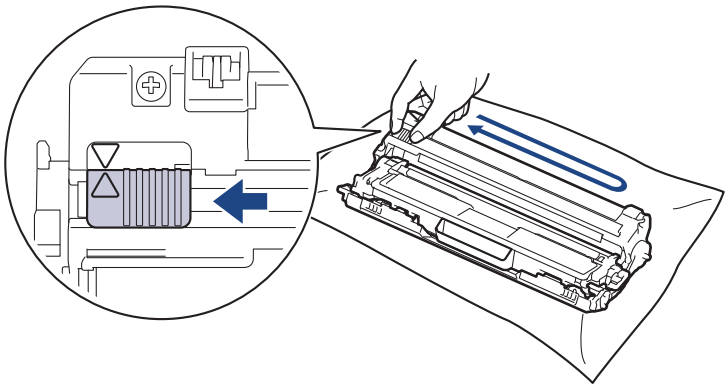

Zelenu pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9. Gurnite sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

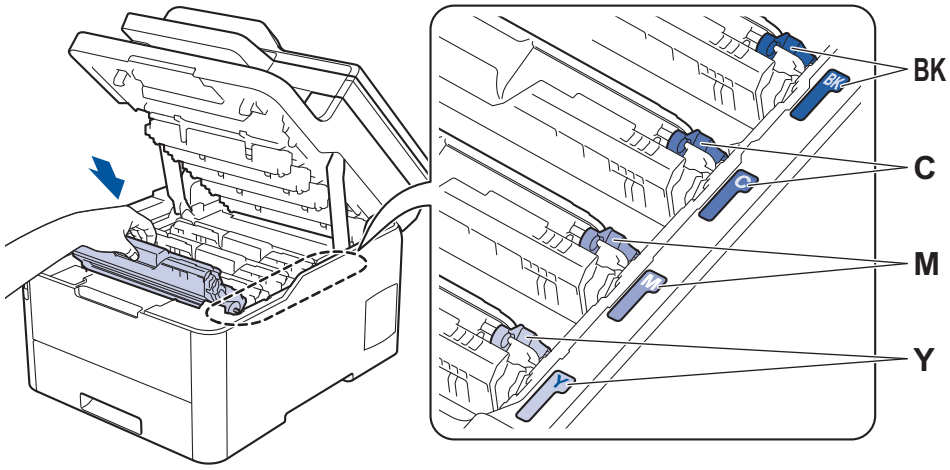

10. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
11. Resetirajte brojač bubnja slijedeći korake navedene u sljedećem odjeljku.

NAPOMENA

- Dotrajalost bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili umjetnoj svjetlosti na duže vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlage, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U idealnim uvjetima prosječni radni vijek bubnja procjenjuje se na približno 18 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu i veličinu medija.

  Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.
- Za najbolji učinak upotrebljavajte samo originalni toner tvrtke Brother.
- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.

  Ispisivanje koristeći jedinicu bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego i kvalitetu i radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva nikakve probleme koji su prouzročeni korištenjem jedinice bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother.

VAŽNO

- Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa ili oštećenje uređaja, NEMOJTE resetirati brojač bubnja osim u slučaju da zamjenjujete jedinicu bubnja.
- Ako resetirate brojač bubnja bez da zamijenite jedinicu bubnja, uređaj neće moći točno izračunati preostali vijek trajanja bubnja.
- Upotreba potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

Resetirajte brojač bubnja (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pobrinite se da je poklopac uređaja zatvoren.

3. Držite pritisnut **OK (U redu)** kada pritisnete ▲.
4. Pritisnite **OK (U redu)** kako biste odabrali `[Bubanj]`.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala boja tonera za jedinicu bubnja koju ste upravo zamijenili te potom pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite ▲ za resetiranje brojača jedinice bubnja.

Resetirajte brojač bubnja (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pritisnite i oko pet sekundi držite pritisnutim .
3. Pritisnite `[Bubanj]`.
4. Odaberite boju tonera za jedinicu bubnja koju ste upravo zamijenili.
5. Pritisnite `[Da]`.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Zamijenite jedinicu remena

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

>> Zamijenite jedinicu remena
>> Resetiranje brojača jedinice remena (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)
>> Resetiranje brojača jedinice remena (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Zamijenite jedinicu remena

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

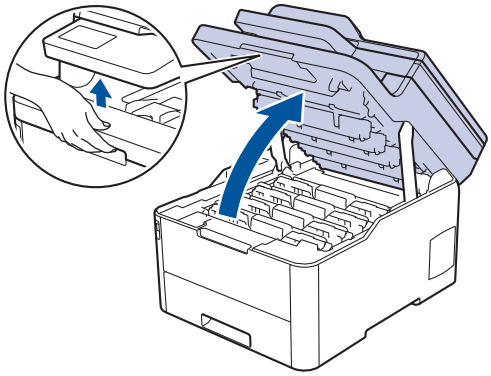

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

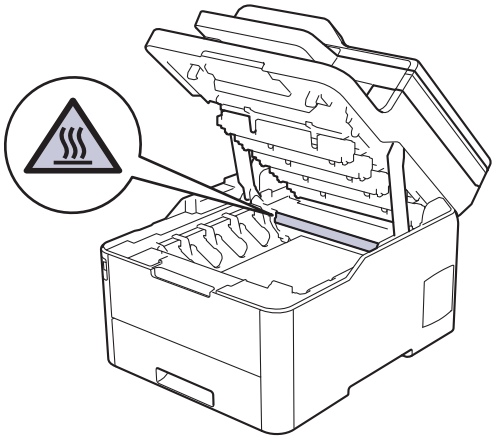

3. Uklonite sve sklopove tonera i jedinice bubnja.

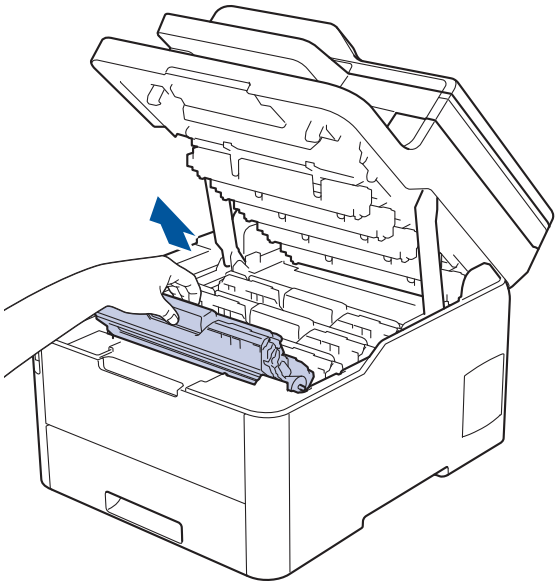

⚠ OPREZ

Preporučamo da se sklopovi tonera i jedinice bubnja postave na čistu, ravnu površinu s jednokratnim papirom ispod ako slučajno izlijete ili raspršite toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

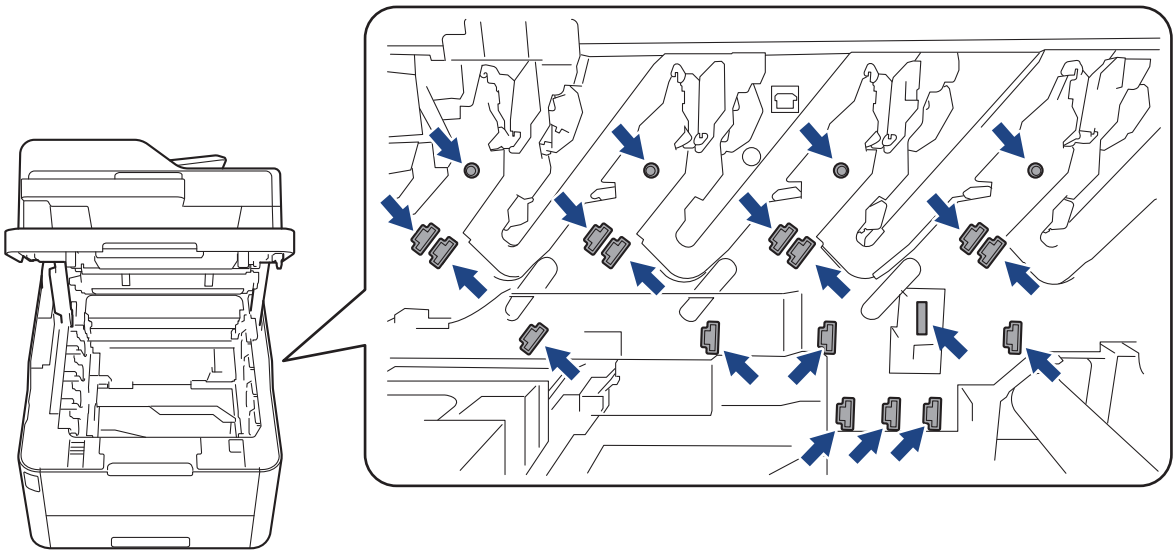

4. Držite zelenu ručku jedinice remena i podignite jedinicu remena. Zatim ju izvucite van bez da dodirne uređaj.

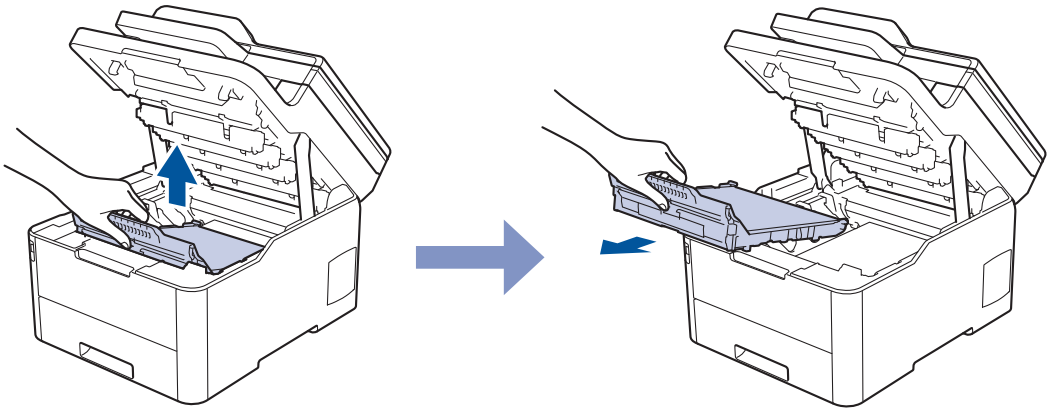

5. Raspakirajte novu jedinicu remena i umetnite ju u uređaj.

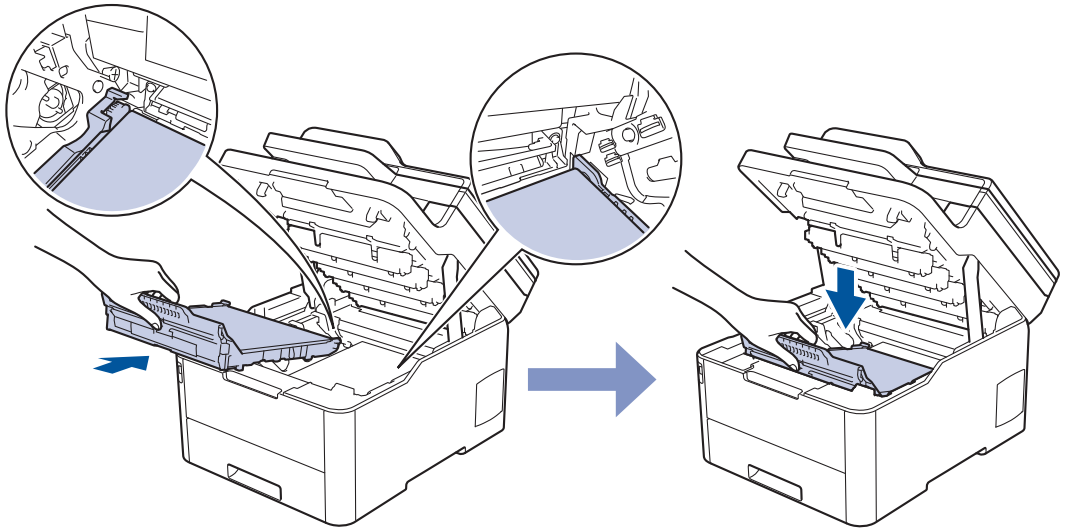

NAPOMENA

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

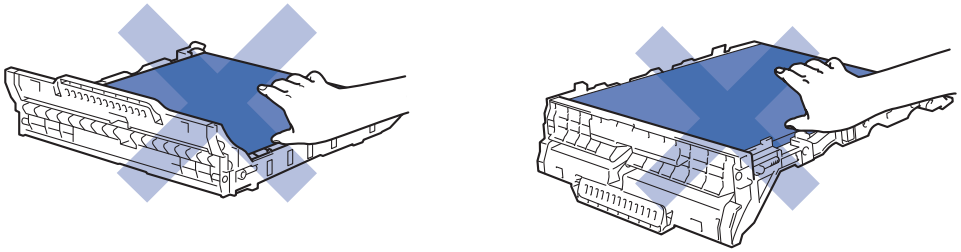

6. Ponovno umetnite sve sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju za sva četiri sklopa tonera i jedinice bubnja.

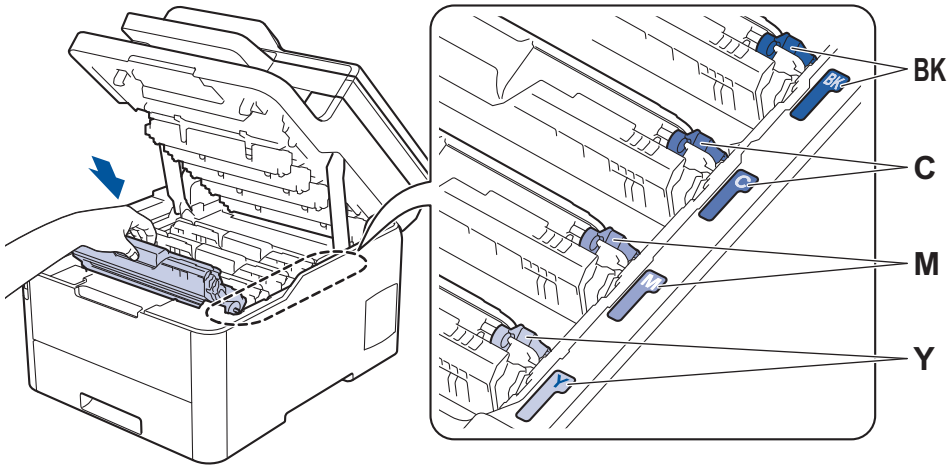

7. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
8. Resetirajte brojač jedinice remena slijedeći korake navedene u sljedećem odjeljku.

VAŽNO

- Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa ili oštećenje uređaja, NEMOJTE resetirati brojač jedinice remena osim u slučaju da zamjenjujete jedinicu remena.
- Upotreba potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

Resetiranje brojača jedinice remena (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pobrinite se da je poklopac uređaja zatvoren.
3. Držite pritisnut **OK (U redu)** kada pritisnete ▲.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Remen]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ za resetiranje brojača remena.

Resetiranje brojača jedinice remena (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pritisnite i oko pet sekundi držite pritisnutim .
3. Pritisnite `[Jed. rem.]`.
4. Pritisnite `[Da]`.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Zamijenite kutiju za otpadni toner

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

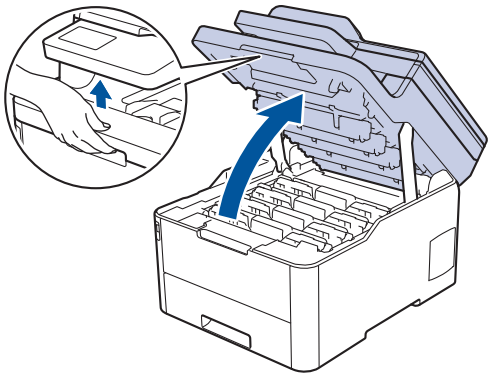

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

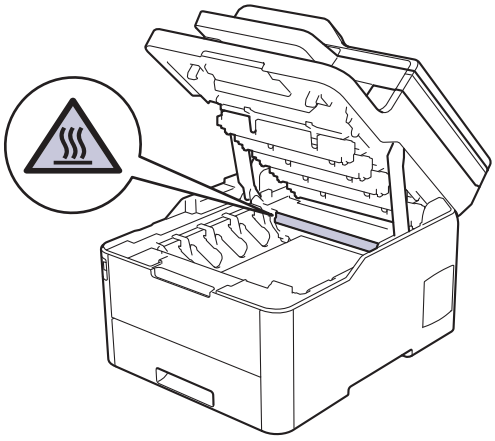

3. Uklonite sve sklopove tonera i jedinice bubnja.

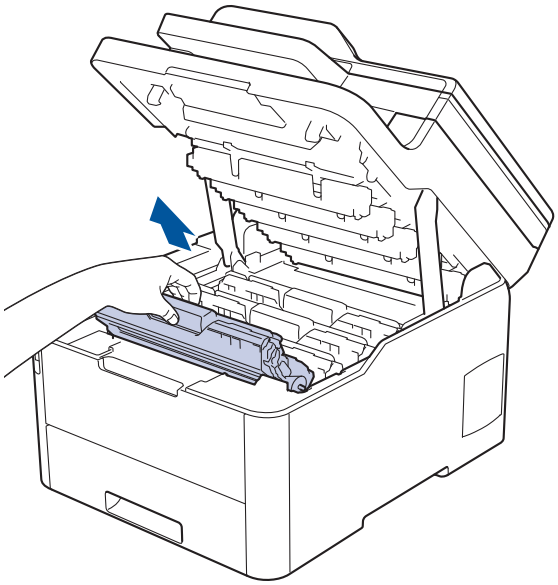

⚠ OPREZ

Preporučamo da se sklopovi tonera i jedinice bubnja postave na čistu, ravnu površinu s jednokratnim papirom ispod ako slučajno izlijete ili raspršite toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

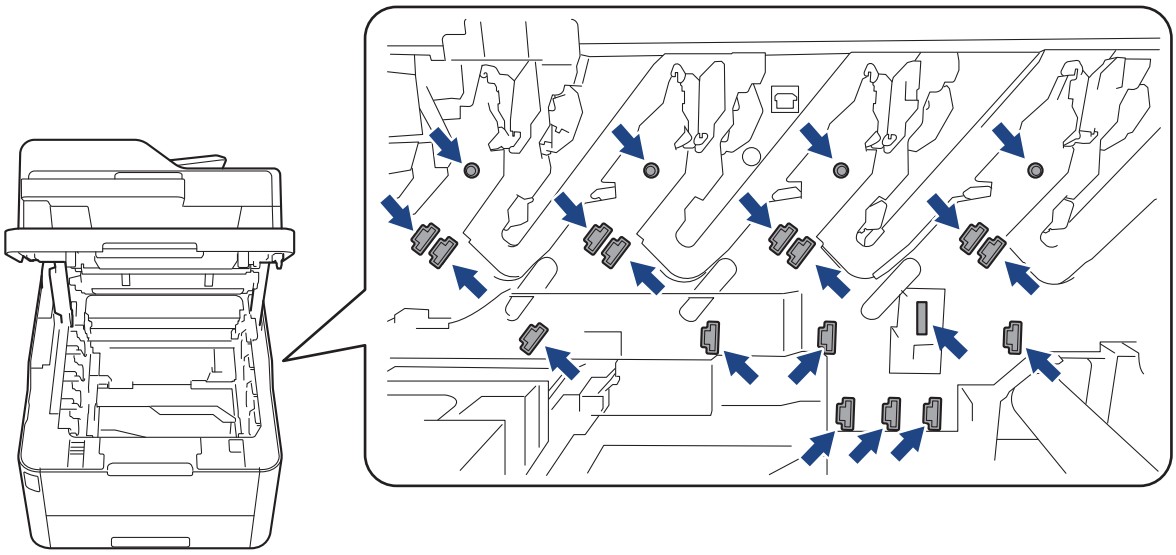

4. Držite zelenu ručku jedinice remena i podignite jedinicu remena. Zatim ju izvucite van bez da dodirne uređaj.

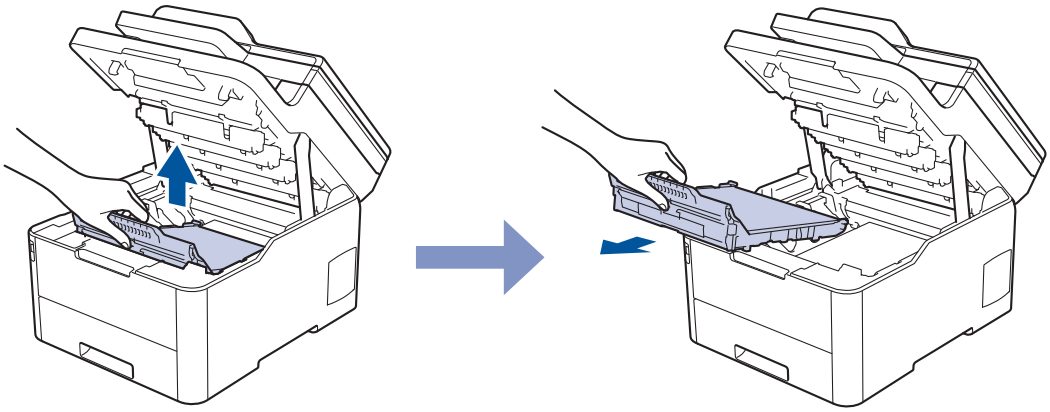

5. Uklonite narančastu ambalažu i odbacite ju.

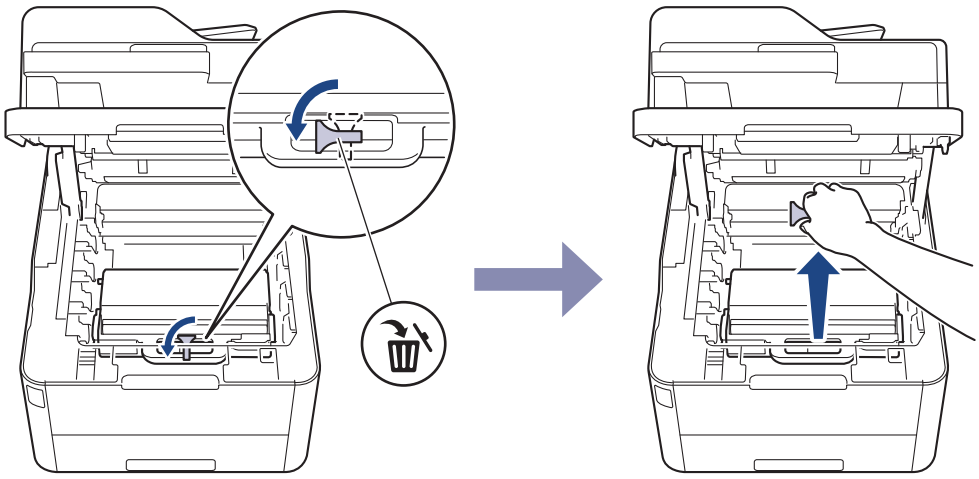

Ovaj je korak neophodan jedino kada prvi put mijenjate kutiju za otpadni toner i nije ga potrebno ponoviti za zamjensku kutiju za toner. Narančasti pakirni dijelovi postavljeni su u tvornici kako bi zaštitili uređaj tijekom transporta.

6. Držite zelenu ručku kutije za otpadni toner i uklonite kutiju za otpadni toner iz uređaja.

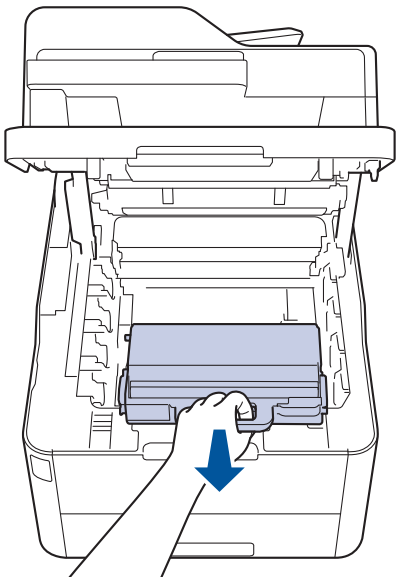

NEMOJTE ponovno upotrebljavati kutiju za otpadni toner.

7. Raspakirajte novu kutiju za otpadni toner i stavite je u uređaj. Pazite da je kutija za otpadni toner ušla ravno i da se čvrsto uglavila na svoje mjesto.

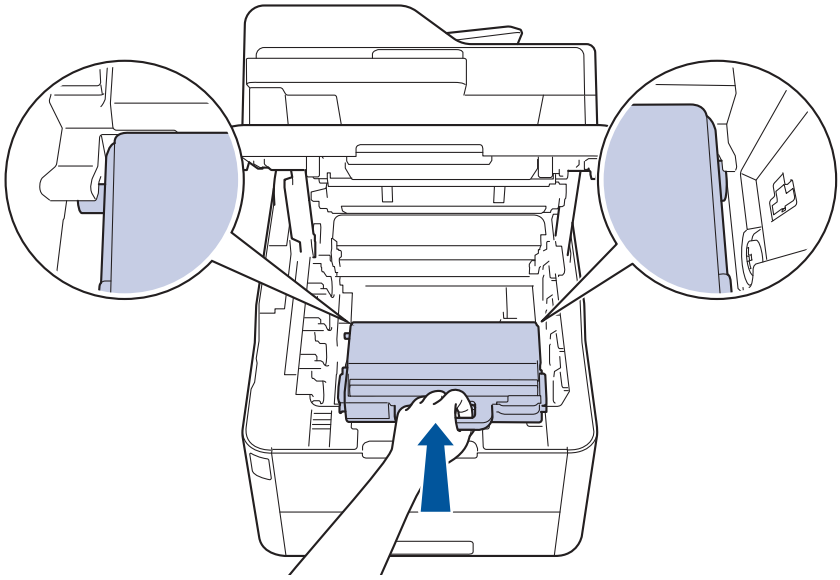

8. Umetnite jedinicu remena natrag u uređaj.

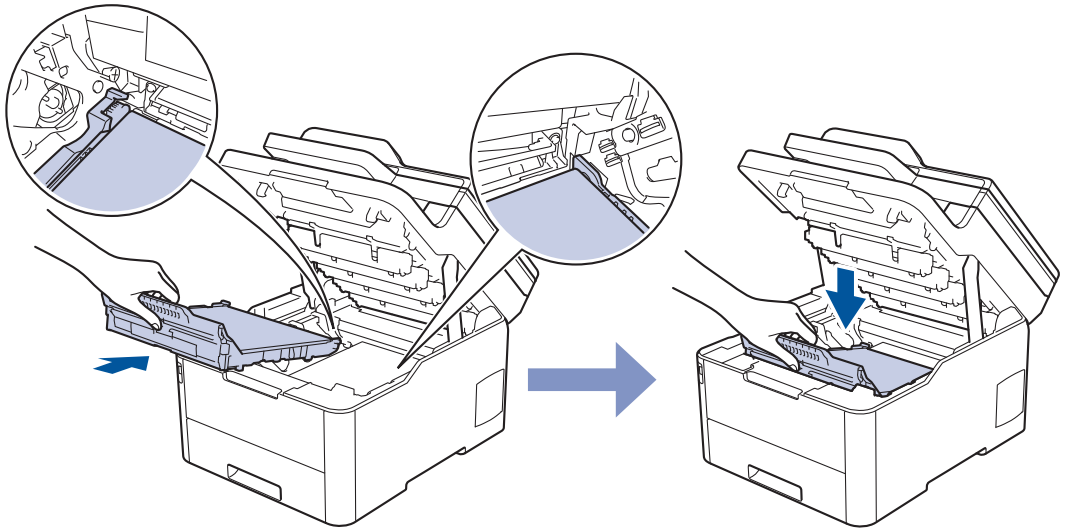

NAPOMENA

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

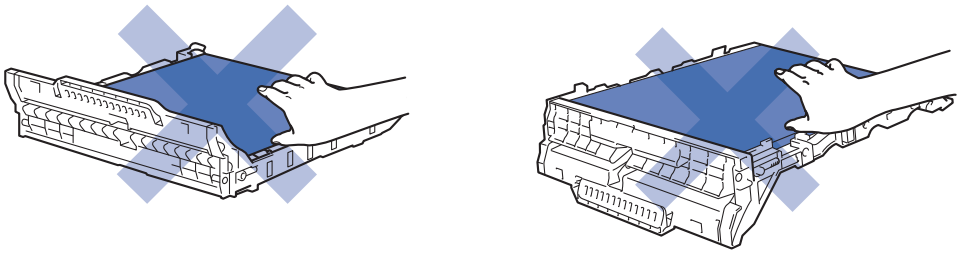

9. Ponovno umetnite sve sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju za sva četiri sklopa tonera i jedinice bubnja.

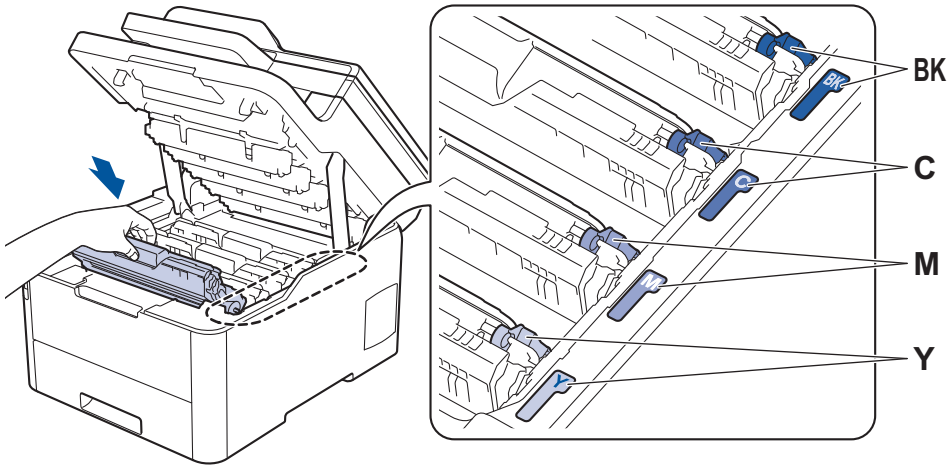

10. Zatvorite gornji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala
- Poruke o pogrešci i održavanju

Čišćenje uređaja

Uređaj redovito čistite izvana i iznutra suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

VAŽNO

- NEMOJTE upotrebljavati izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

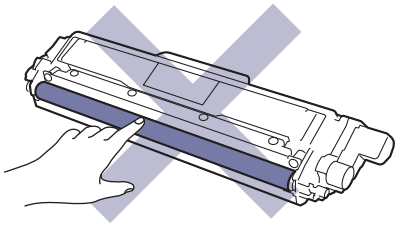

Jedinica bubnja

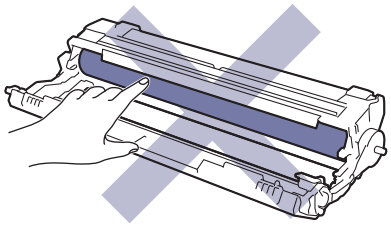

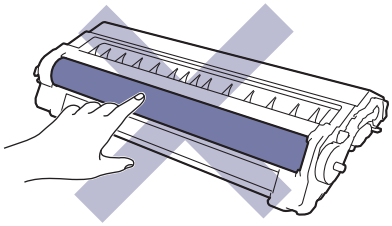

Jedinica remena

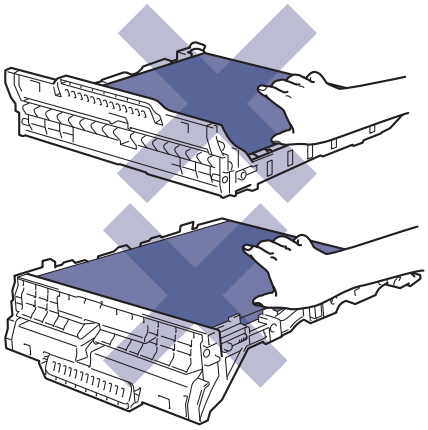

Kutija za otpadni toner

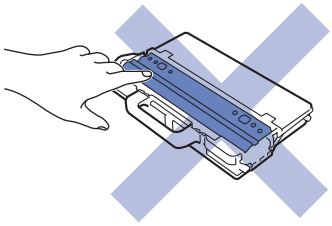

Srodne informacije

- Redovito održavanje
- Očistite skener
- Očistite LED glave
- Čišćenje dodirnog LCD zaslona
- Očistite koronske žice
- Očistite jedinicu bubnja
- Očistite valjke za sakupljanje papira

Očistite skener

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite bijelu plastičnu površinu (2) i staklo skenera (3), koje se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

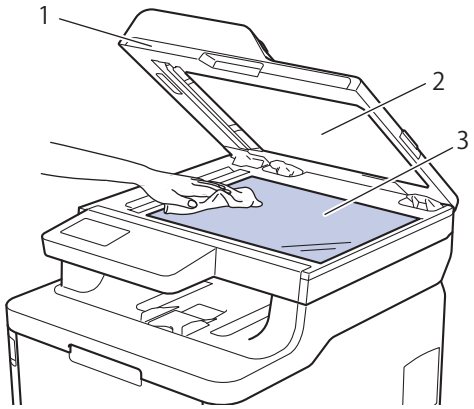

3. U jedinici AUD-a očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu skenera (2), koja se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

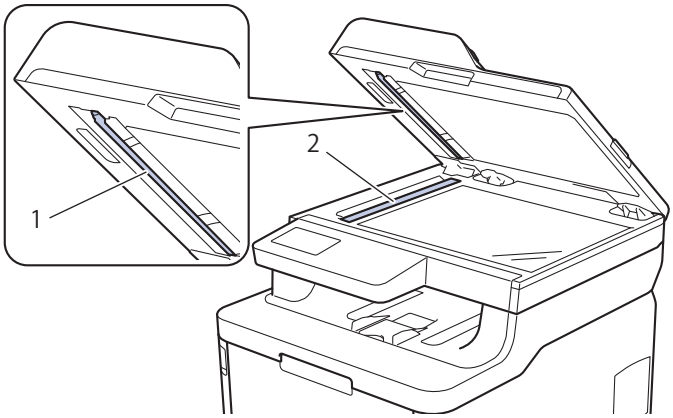

4. Otvorite poklopac stakla skenera (1) i zatim očistite drugu bijelu traku (2) i prugu stakla skenera (3) (samo za podržane modele).

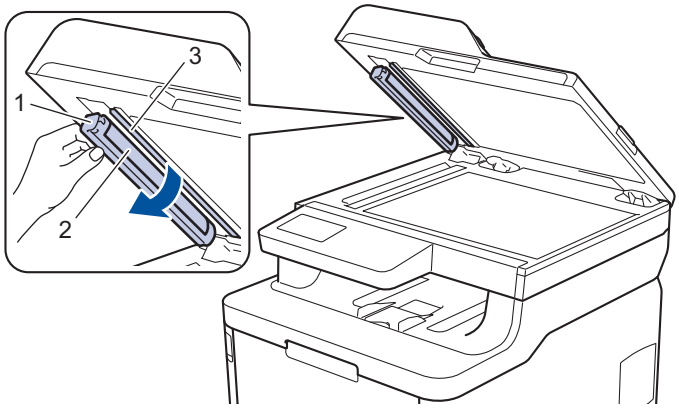

5. Zatvorite poklopac dokumenata.
6. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Očistite LED glave

U slučaju problema s kvalitetom ispisa, poput svijetlih ili izblijedjelih boja, bijelih pruga ili traka koje prelaze preko stranice, očistite LED glave na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

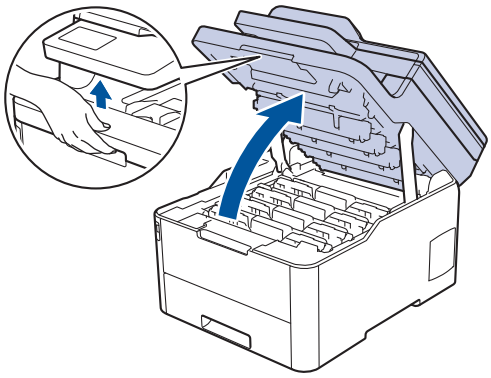

3. Očistite prozor svake LED glave (1) suhom, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice. Prozore ne dodirujte prstima.

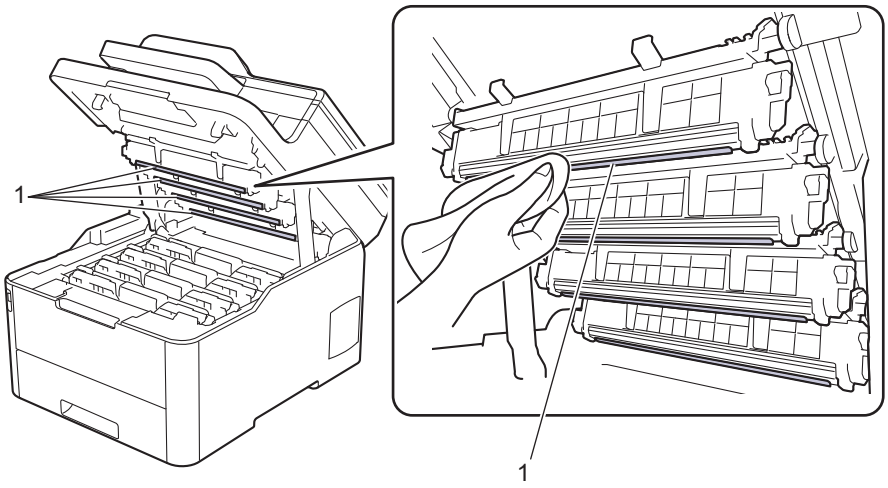

4. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
5. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Čišćenje dodirnog LCD zaslona

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Očistite dodirni zaslon suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

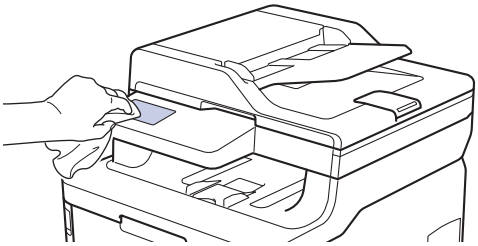

3. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Očistite koronske žice

1. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

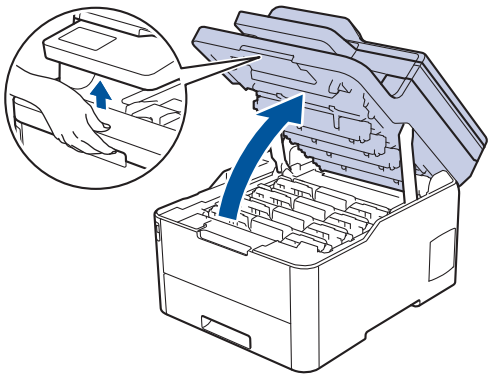

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

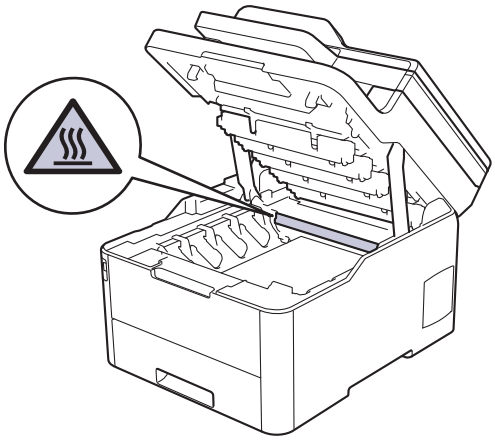

2. Uklonite toner i sklopove jedinice bubnja.

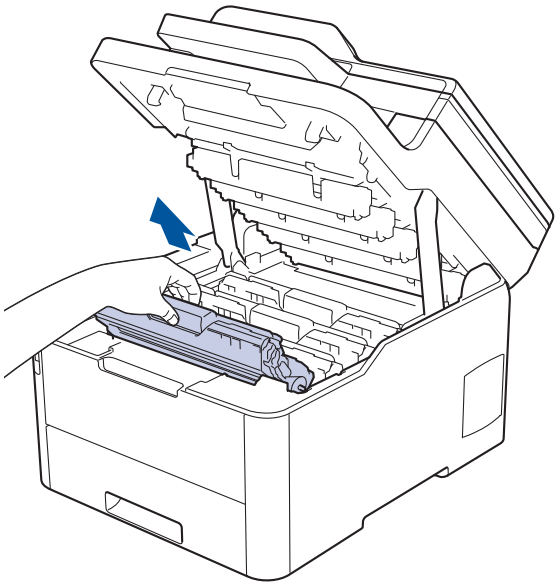

⚠ OPREZ

Preporučamo da se sklopovi tonera i jedinice bubnja postave na čistu, ravnu površinu s jednokratnim papirom ispod ako slučajno izlijete ili raspršite toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

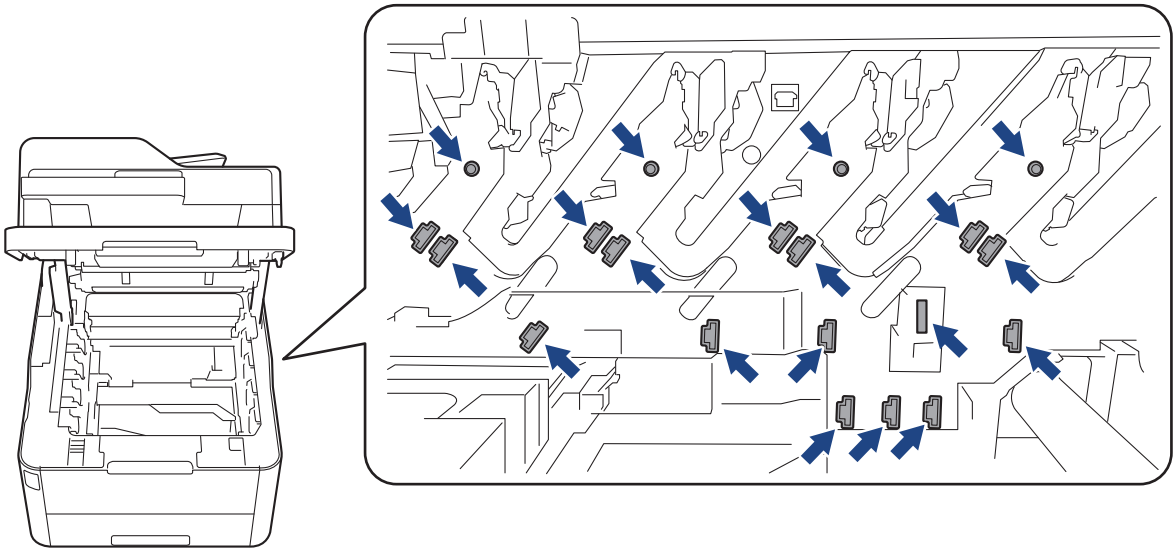

3. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta. Ponovite ovaj postupak za sve koronske žice.

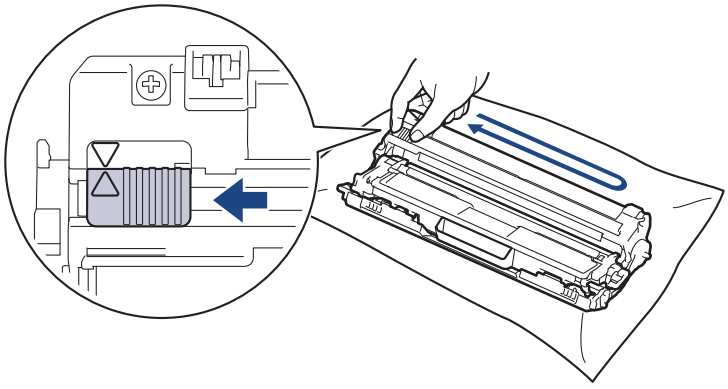

Zelenu pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

4. Gurnite sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

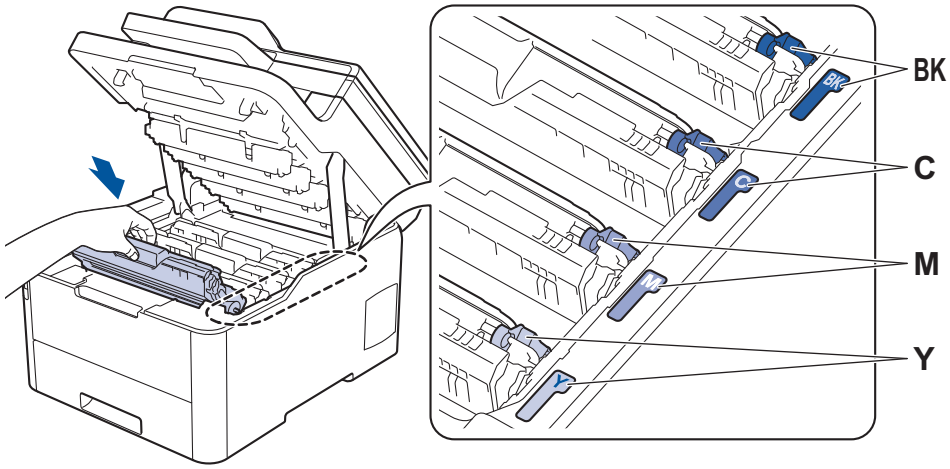

5. Zatvorite gornji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja
- Poruke o pogrešci i održavanju

Očistite jedinicu bubnja

Ako se na ispisu prikazuju crne ili bijele točke ili druge ponavljajuće se oznake u razmacima od 94 mm, na površini bubnja možda ima stranih tijela, primjerice ljepila od naljepnica.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Uvjerite se da je uređaj u načinu pripravnosti.
2. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Ispis izvj.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ispis toc bub]`. Pritisnite **OK (U redu)**.

   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
4. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
5. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

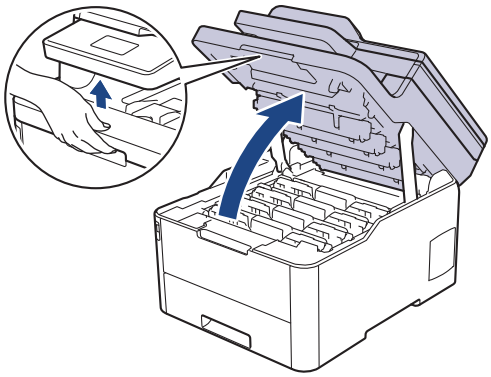

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

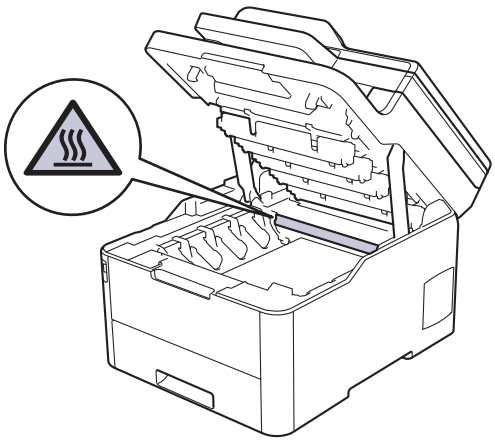

6. Boja točkica ispisanih na listi za provjeru točkica bubnja predstavlja boju bubnja kojeg biste trebali očistiti. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja koji odgovara boji koja uzrokuje problem.

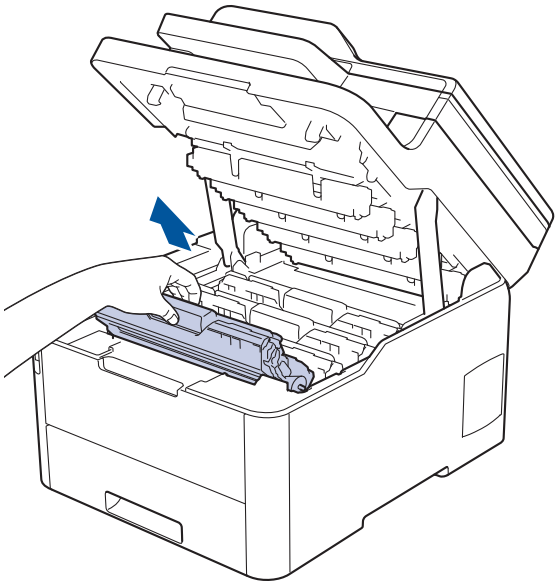

⚠ OPREZ

Preporučamo da se sklopovi tonera i jedinice bubnja postave na čistu, ravnu površinu s jednokratnim papirom ispod ako slučajno izlijete ili raspršite toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

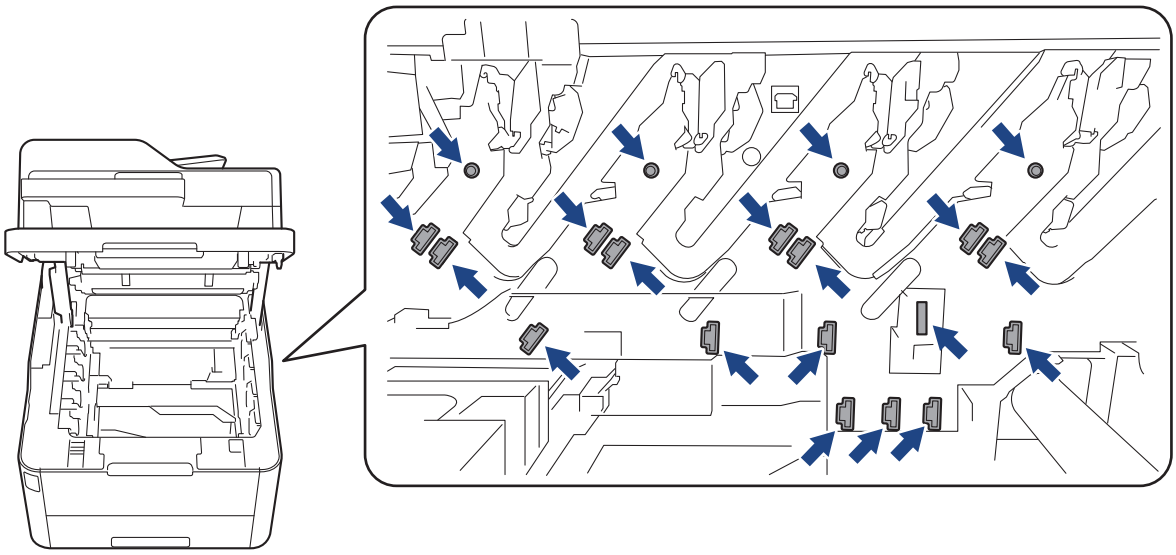

7. Prema dolje gurnite zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

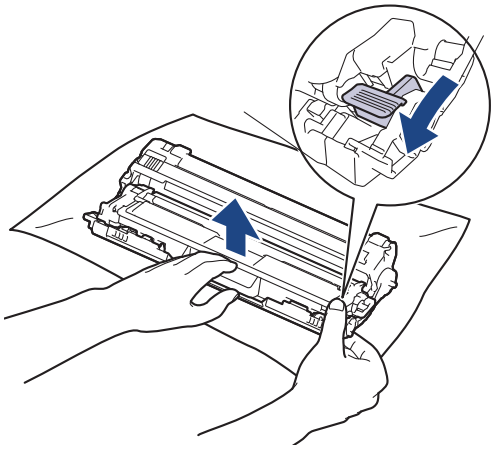

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine jedinice bubnja, već samo zupčanik jedinice bubnja.

8. Okvir jedinice bubnja podignite držeći ga za ručku i rotirajte ga u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu, kako je prikazano.

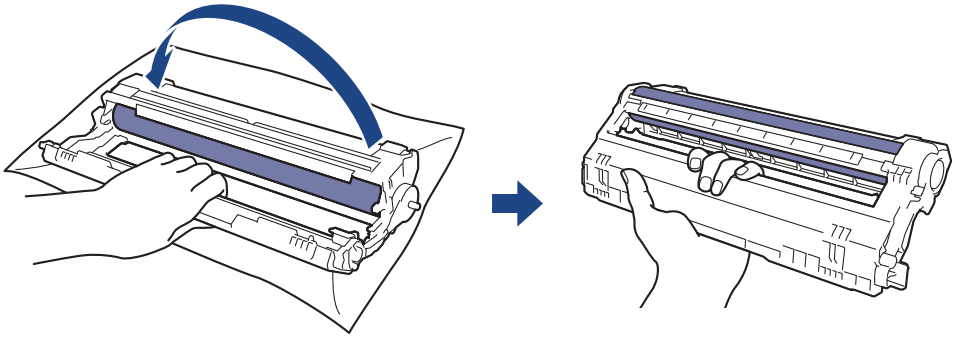

9. Otpustite stisak ruke kako bi okvir pao prema naprijed te potom desnom rukom nađite zupčanik jedinice bubnja u unutrašnjosti desne strane okvira.

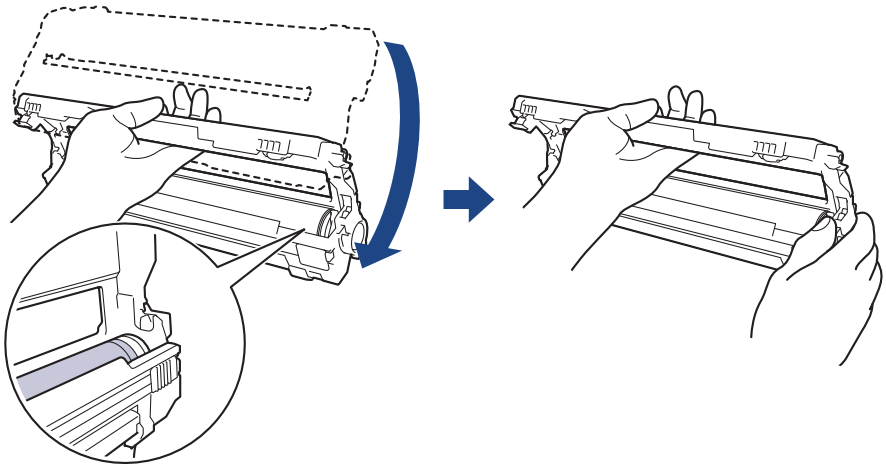

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine jedinice bubnja, već samo zupčanik jedinice bubnja.

10. Okrenite lijevu ruku prema gore kako biste podigli okvir tako da numerirana mreža postane vidljiva, kako je prikazano. Desnom rukom rotirajte bubanj dok tražite oznake ili ostatke na površini bubnja.

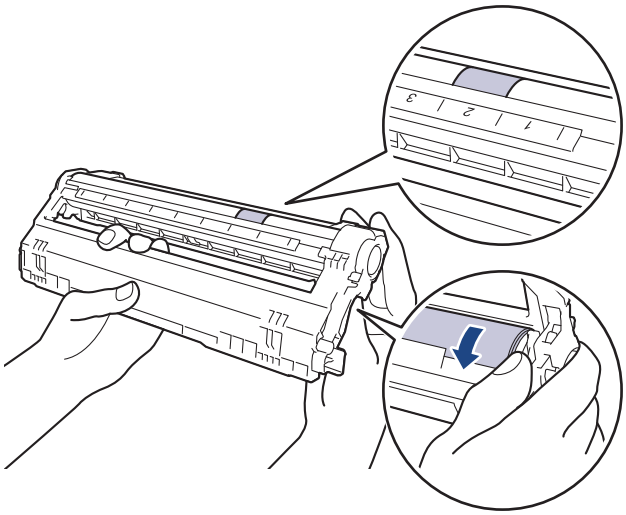

Upotrebljavajte brojeve stupca pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru točkica bubnja značila bi da postoji oznaka u području „2” bubnja.

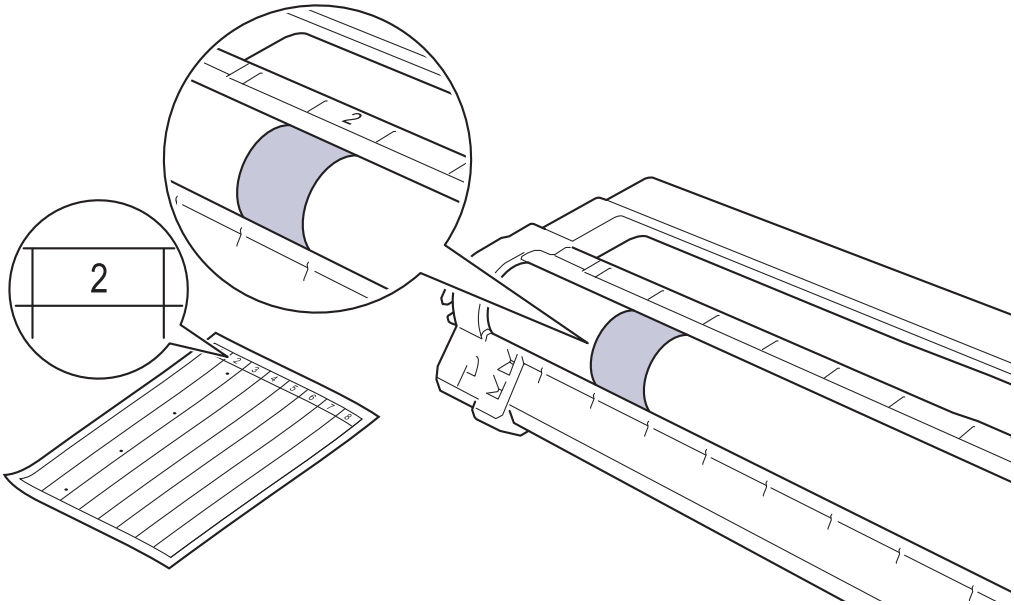

11. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok ne skinete trag na površini.

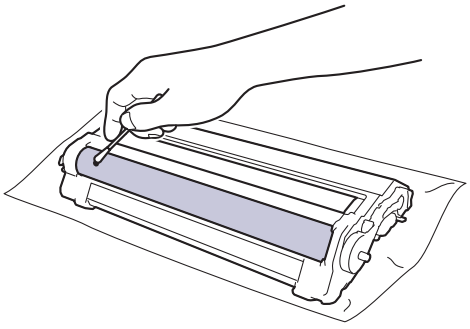

NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

12. Toner čvrstim pokretom ponovno umetnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

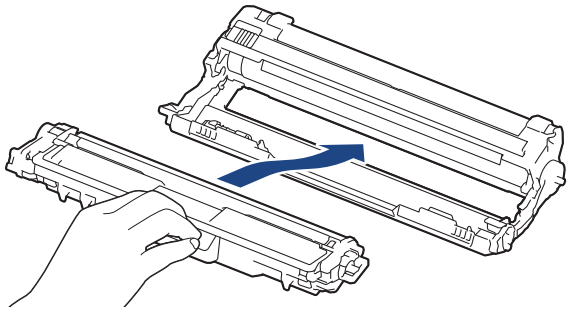

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se inače mogao odvojiti od jedinice bubnja.

13. Gurnite sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

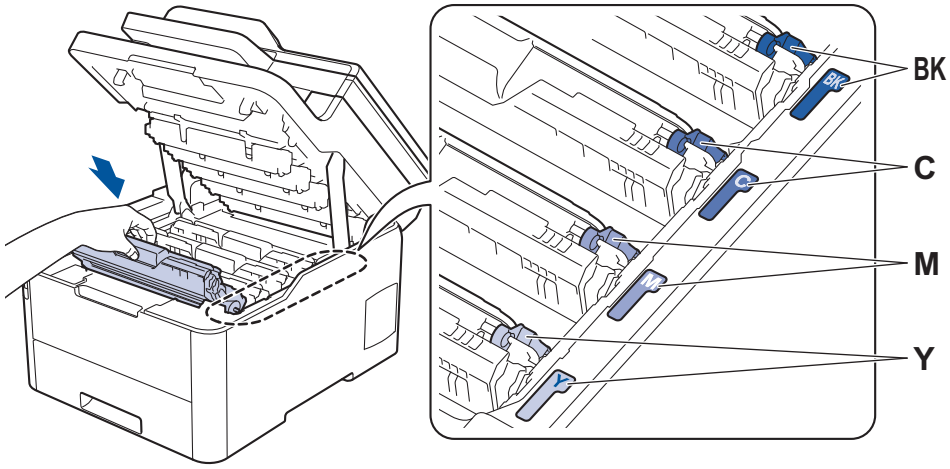

14. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
15. Pritisnite za uključivanje uređaja.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Uvjerite se da je uređaj u načinu pripravnosti.
2. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Ispis izvj.] > [Toc. na bub. za isp.].
3. Pritisnite [Da].
   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
4. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
5. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

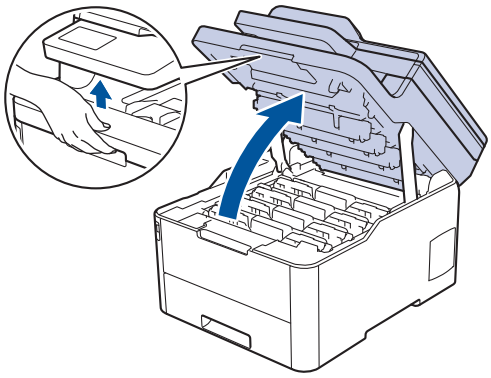

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

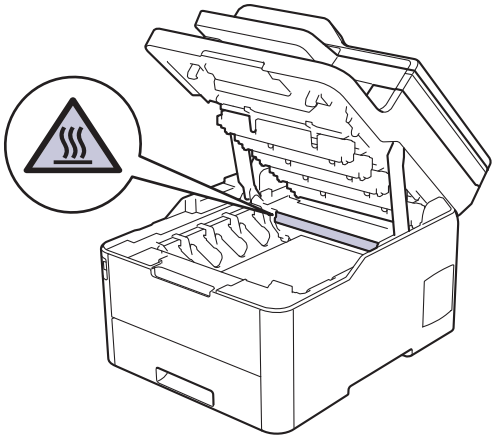

6. Boja točkica ispisanih na listi za provjeru točkica bubnja predstavlja boju bubnja kojeg biste trebali očistiti. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja koji odgovara boji koja uzrokuje problem.

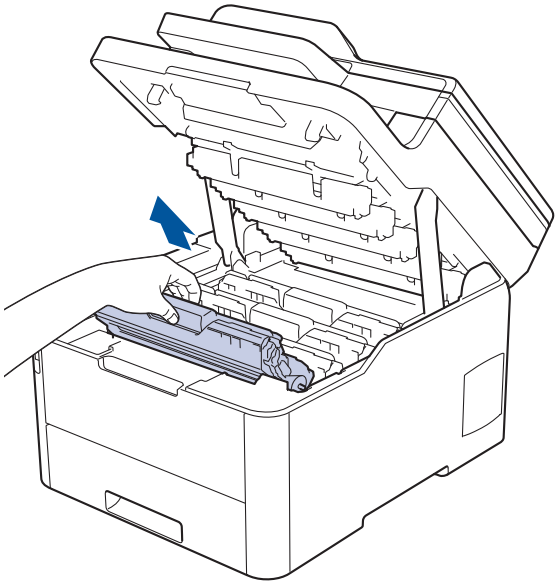

⚠ OPREZ

Preporučamo da se sklopovi tonera i jedinice bubnja postave na čistu, ravnu površinu s jednokratnim papirom ispod ako slučajno izlijete ili raspršite toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

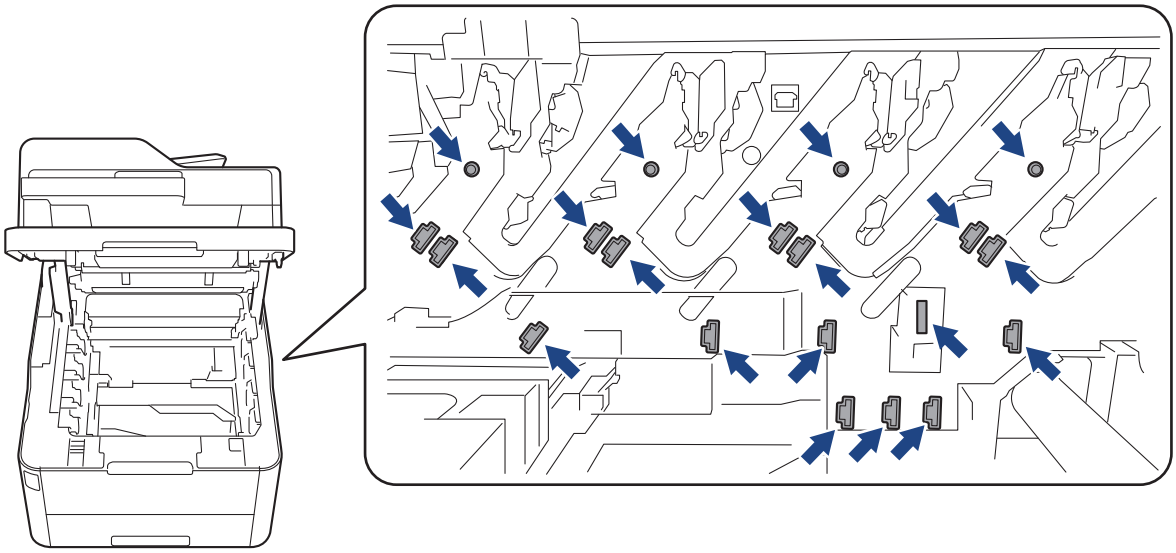

7. Prema dolje gurnite zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

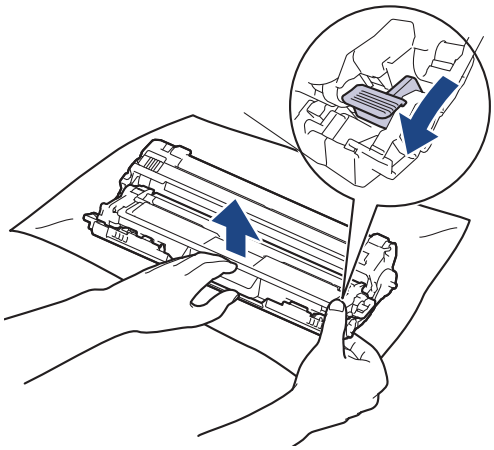

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine jedinice bubnja, već samo zupčanik jedinice bubnja.

8. Okvir jedinice bubnja podignite držeći ga za ručku i rotirajte ga u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu, kako je prikazano.

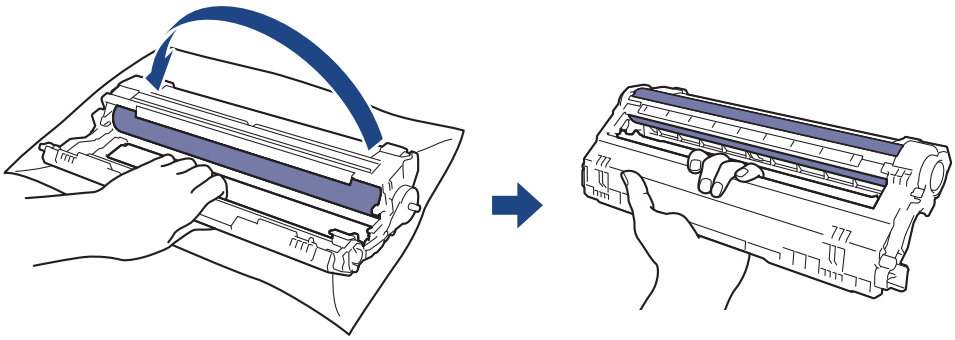

9. Otpustite stisak ruke kako bi okvir pao prema naprijed te potom desnom rukom nađite zupčanik jedinice bubnja u unutrašnjosti desne strane okvira.

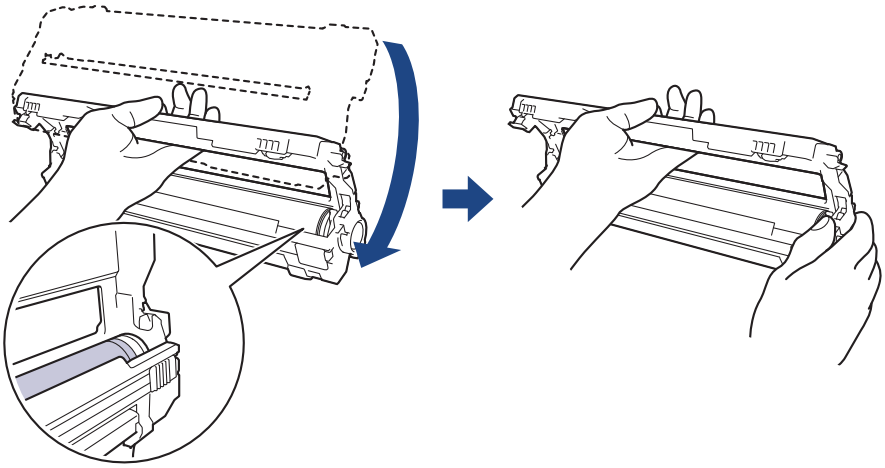

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine jedinice bubnja, već samo zupčanik jedinice bubnja.

10. Okrenite lijevu ruku prema gore kako biste podigli okvir tako da numerirana mreža postane vidljiva, kako je prikazano. Desnom rukom rotirajte bubanj dok tražite oznake ili ostatke na površini bubnja.

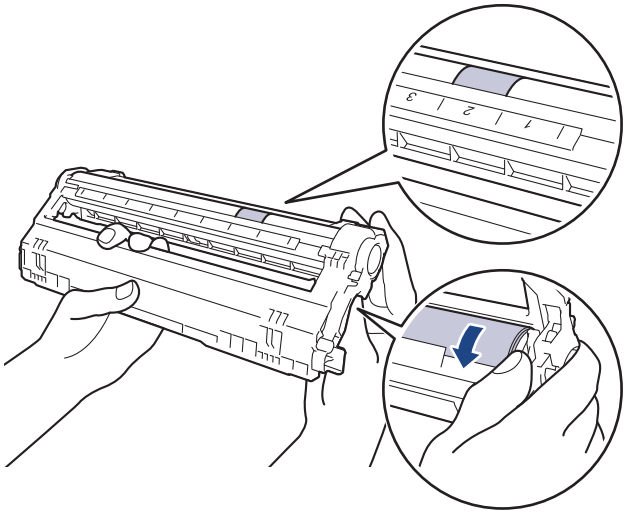

Upotrebljavajte brojeve stupca pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru točkica bubnja značila bi da postoji oznaka u području „2” bubnja.

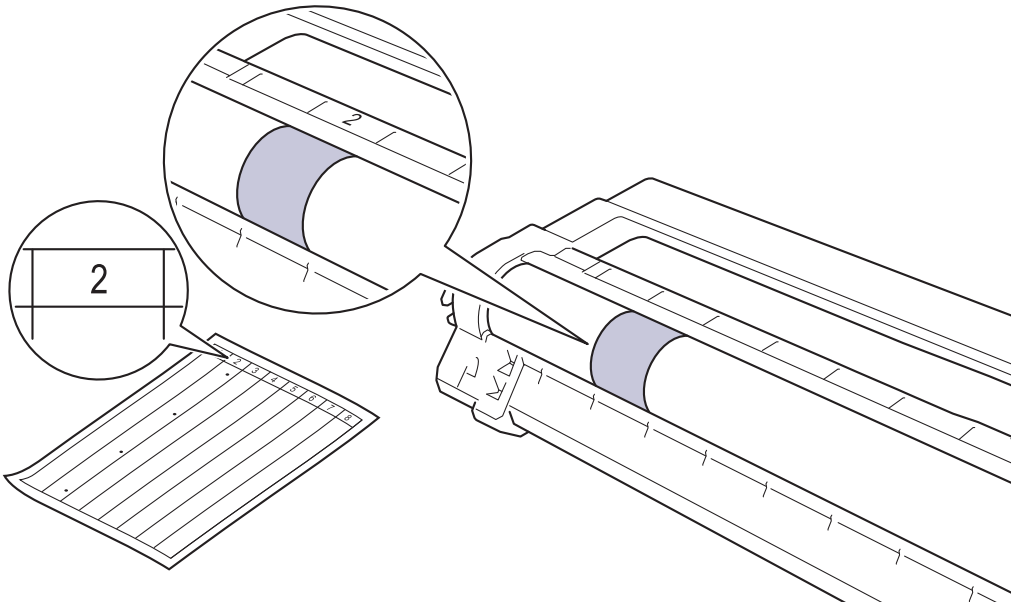

11. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok ne skinete trag na površini.

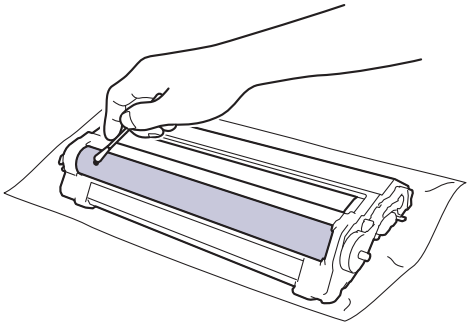

NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

12. Toner čvrstim pokretom ponovno umetnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

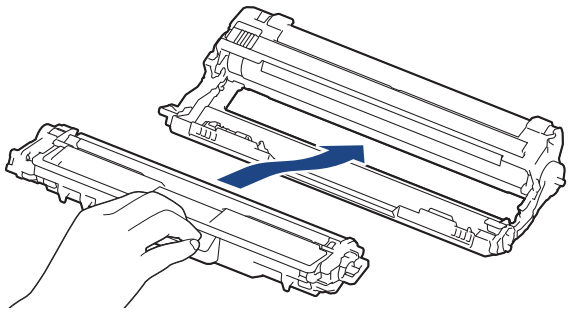

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se inače mogao odvojiti od jedinice bubnja.

13. Gurnite sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

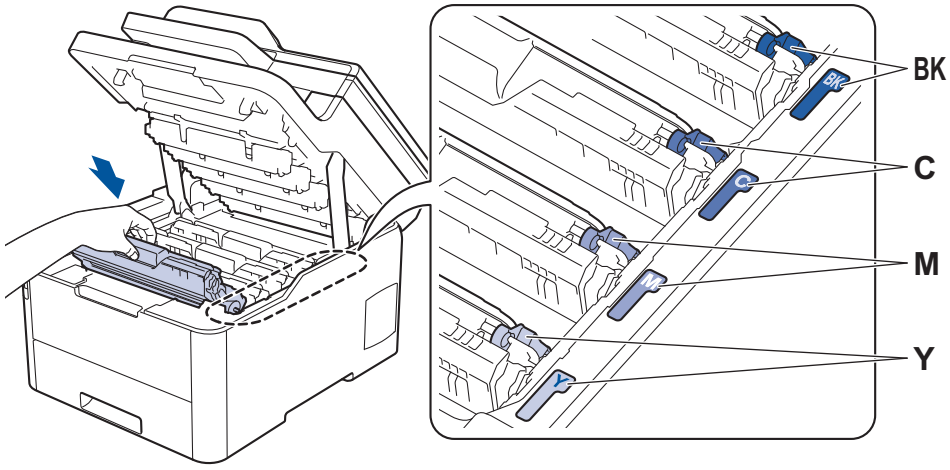

14. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
15. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnutim za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

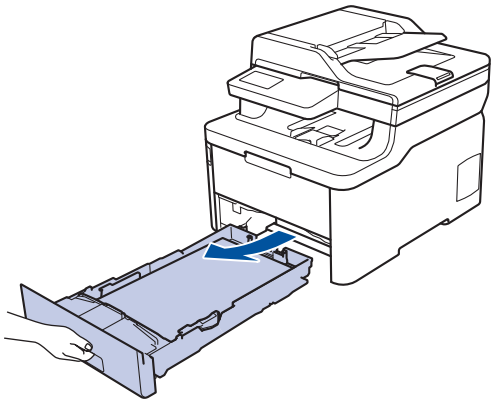

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

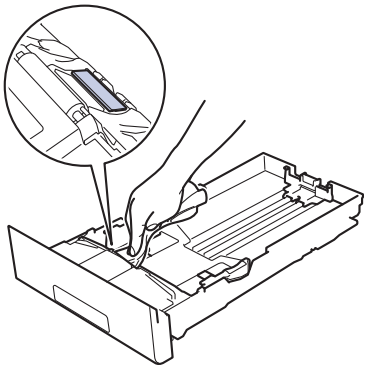

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

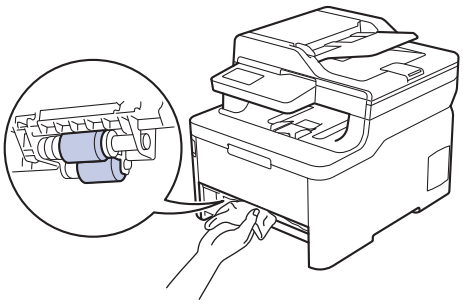

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja
- Problemi s ispisivanjem

Kalibracija izlaza boje

Izlazna gustoća za svaku boju može se razlikovati ovisno o okruženju uređaja, npr. ovisno od temperature i vlažnosti. Kalibracijom uređaja poboljšat će se gustoća izlazne boje.

Ako koristite upravljački program pisača za Mac, upravljački program pisača automatski će dohvatiti podatke o kalibriranju boja. Ako podatke želite dohvatiti ručno, morat ćete provesti kalibraciju uz pomoć Brotherove funkcije **Status Monitor (Nadzor statusa)**.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Pisac]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ispr. clr.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Kalibriraj]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   d. Odaberite `[Kalibriraj]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ kako biste odabrali opciju `[Da]`.

Kalibracija započinje automatski i traje oko pet minuta.

4. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Toner]` > `[Kalibriraj]` > `[Kalibriraj]`.
2. Pritisnite `[Da]`.

Kalibracija započinje automatski i traje oko pet minuta.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Redovito održavanje
- Resetiranje postavke kalibracije uređaja
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Resetiranje postavke kalibracije uređaja

Ako se boja izlaznog ispisa razlikuje od one prikazane na zaslonu, pokušajte ponovno postaviti kalibracijske parametre uređaja.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Pisac]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ispr. clr.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Kalibriraj]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   d. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ kako biste odabrali opciju `[Ponisti]`.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Toner]` > `[Kalibriraj]` > `[Ponisti]`.
2. Pritisnite `[Da]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Kalibracija izlaza boje

Pravilno poravnavanje ispisa u boji (Registracija boje)

Ako ispunjena područja boje ili slike imaju cijan, magenta ili žute resice, upotrebite funkciju registracije boje.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Pisac]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ispr. clr.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Registracija]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ kako biste odabrali opciju `[Da]`.

Registracija boje započinje automatski i traje oko deset sekundi ili duže.

4. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Toner]` > `[Registracija]`.
2. Pritisnite `[Da]`.

Registracija boje započinje automatski i traje oko deset sekundi ili duže.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Info uredjaja]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Traj. dijel.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali dio uređaja koji želite provjeriti i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Info uredjaja]` > `[Vijek dijel.]`.
2. Pritisnite dio uređaja koji želite provjeriti.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.
3. Pritisnite .

Za prikaz približnog preostalog vijeka trajanja tonera pritisnite na LCD-u.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother

⚠ UPOZORENJE

- Proizvod teži više od 21,7 kg. Uređaj moraju podizati najmanje dvije osobe, s prednje i stražnje strane, kako ne bi došlo do ozljeda.
- Pri premještanju uređaja prenosite ga kako je prikazano na slici.

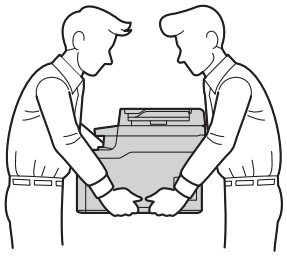

- U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
2. Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.
3. Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.
4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici.

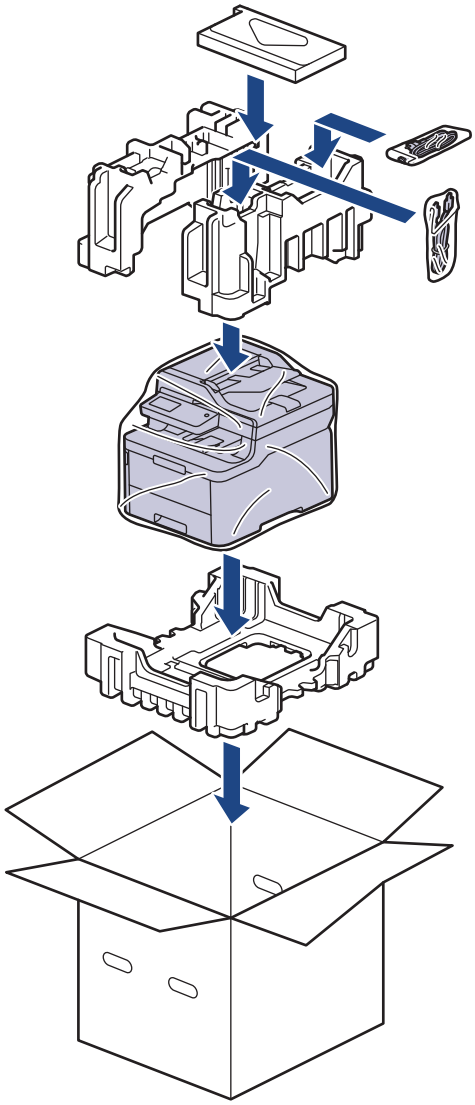

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Sljedeće dijelove potrebno je redovito mijenjati kako ne bi došlo do smanjenja kvalitete ispisa. Dijelove navedene u nastavku potrebno je zamijeniti nakon ispisivanja otprilike 50 000 stranica [1] za jedinicu grijača, komplet za ulaganje papira za ladicu za papir i komplet za ulaganje papira za MP.

Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda ako se na LCD-u pojavi sljedeća poruka:

Poruka na LCD-u	Opis
Zamjenite spajac [2]	Zamijenite jedinicu grijača.
Zam. PF kompl. 1 [2]	Zamijenite opremu za ulaganje papira na odgovarajućoj ladici.
Zam. PF kompl.MP [2]	Zamijenite opremu za ulaganje papira višenamjenske ladice.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

1 jednostrano ispisane stranice veličine Letter ili A4

2 Učestalost zamjene ovisi o složenosti ispisanih stranica, postotku pokrivenosti i vrsti korištenog medija.

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke, izradite prečace i radite s opcijama prikazanim na LCD-u uređaja kako biste od Brotherova uređaja napravili još učinkovitiji radni alat.

- Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči
- Promjena postavki uređaja na računalu

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- U slučaju nestanka struje (pohrana memorije)
- Općenite postavke
- Spremanje postavki favorita u obliku prečaca
- Ispis izvještaja
- Tablica postavki i značajki

U slučaju nestanka struje (pohrana memorije)

Postavke izbornika trajno su pohranjene i neće se izbrisati u slučaju nestanka struje.Privremene postavke (na primjer, kontrast i inozemni način rada) će se izbrisati.

- Tijekom prekida napajanja, uređaj će otprilike 60 sati čuvati postavljeni datum i vrijeme i vremenski programirane zadatke faksiranja (na primjer: odgođeno faksiranje). Ostali faks zadatci u memoriji uređaja neće se izbrisati.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

Općenite postavke

- Podešavanje glasnoće uređaja
- Postavite da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena
- Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja
- O stanju dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Podesite datum i vrijeme
- Postavljanje vremenske zone
- Podesite osvjetljenje pozadine LCD-a
- Promijenite koliko dugo će svijetliti pozadina LCD-a
- Postavite stacionarni ID
- Postavite tonski ili pulsni način biranja
- Smanjenje potrošnje tonera
- Spriječite biranje pogrešnog broja (ograničenje biranja)
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promjena jezika na LCD-u

Podešavanje glasnoće uređaja

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Zvuc. sig.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcija `[Vis.]`, `[Sred]`, `[Nisko]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za MFC modele:

     Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Glasnoca]`.
   - Za DCP modele:

     Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Zvuc. sig.]`.
2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija (MFC modeli):

   (Dostupnost opcije ovisi o uređaju.)
   - `[Zvono]`

     Podesite glasnoću zvona.
   - `[Zvuc. sig.]`

     Podesite glasnoću zvuka koji će se oglasiti kada pritisnete neki gumb, pogriješite ili nakon slanja/primanja faksa.
   - `[Zvucnik]`

     Podesite glasnoću zvučnika.
3. Odaberite opciju `[Isklj]`, `[Nisko]`, `[Sred]` ili `[Vis.]`, a zatim pritisnite željenu opciju.
4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena

Uređaj možete programirati tako da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena.

Sam će se pomaknuti jedan sat unaprijed u proljeće i jedan sat unazad u jesen. Provjerite jeste li postavili točan datum i točno vrijeme u postavci Datum i vrijeme.

Ova je značajka dostupna samo u pojedinim državama.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Dat. i vrij.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Auto. pom. sat]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Dat. i vrij.]` > `[Auto. pom. sat]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi" i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak ili faks. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

- Možete odabrati koliko dugo uređaj mora biti u stanju pripravnosti prije nego što prijeđe u stanje mirovanja.
- Mjerač vremena ponovno će se pokrenuti ako se izvrši bilo kakva radnja na uređaju, poput primanja ispisnog zadatka.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vrij. mir.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Unesite trajanje pripravnosti uređaja (maksimalno 50 minuta) prije nego što uređaj prijeđe u stanje mirovanja, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Vrij. mir.]`.
2. Unesite koliko će vremena (najviše 50 minuta) uređaj biti u stanju pripravnosti prije nego prijeđe u stanje mirovanja, a zatim pritisnite `[OK]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

O stanju dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modelu i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.

Primjenjivi modeli	Upravljačka ploča uređaja u stanju dubokog mirovanja	Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati
DCP-L3510CDW/ DCP-L3517CDW	Na LCD-u će se prikazati `Dub. mirov..`	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.
DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Isključuje se pozadinsko svjetlo LCD zaslona i LED lampica napajanja nakratko bljesne i zatim se prigušuje.	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo , ili dodirni LCD zaslon.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će se prebaciti u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja kada je povezan s mrežom ili telefonskom linijom ili ako se u njegovoj memoriji nalaze zaštićeni podaci o ispisu(Dostupno samo za određene modele.).

- Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite i pošaljite ispisni zadatak.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Auto. iskljuc.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[8sati]`, `[4sati]`, `[2sati]`, `[1sat]` ili `[Isklj]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Auto. iskljuc.]`.
2. Pritisnite željenu opciju, `[Isklj]`, `[1sat]`, `[2sati]`, `[4sati]` ili `[8sati]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Podesite datum i vrijeme

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Dat. i vrij.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Dat. i vrij.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste postavili dvije posljednje znamenke godine. Pritisnite **OK (U redu)**. Ponovite ove korake za postavljanje mjeseca i dana.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[12h Sat]` ili `[24h sat]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste odabrali `[12h Sat]` kao format u postavci `[Dat. i vrij.]`, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste postavili sat. Pritisnite **OK (U redu)**. Ponovite ove korake za postavljanje minute.

     Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[AM]` ili `[PM]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   - Ako ste odabrali `[24h sat]` kao format u postavci `[Dat. i vrij.]`, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste postavili sat. Pritisnite **OK (U redu)**. Ponovite ove korake za postavljanje minute.

     (Na primjer: unesite 19:45 za 07:45 poslijepodne.)
6. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Dat. i vrij.]` > `[Datum]`.
2. Pomoću LCD-a unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite `[OK]`.
3. Pomoću LCD-a unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite `[OK]`.
4. Pomoću LCD-a unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite `[OK]`.
5. Pritisnite `[Vrijeme]`.
6. Pomoću LCD-a unesite vrijeme (u 24-satnom obliku), zatim pritisnite `[OK]`.

   (Na primjer: unesite 19:45 za 07:45 poslijepodne.)
7. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavljanje vremenske zone

Postavite vremensku zonu na uređaju prema vašoj lokaciji.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Dat. i vrij.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Vremenska zona]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vremensku zonu. Pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Dat. i vrij.]` > `[Vremenska zona]`.
2. Unesite vremensku zonu.
3. Pritisnite `[OK]`.
4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Podesite osvjetljenje pozadine LCD-a

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ako vam je teško čitati tekst na LCD-u, pokušajte promijeniti postavku svjetline.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Poz. svjetlo].
2. Pritisnite opciju [Svjetlo], [Sred] ili [Tamno].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promijenite koliko dugo će svijetliti pozadina LCD-a

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Postavite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Vrijeme tamn.].
2. Pritisnite željenu opciju.
   - [10s]
   - [30s]
   - [1Min]
   - [2Min]
   - [3Min]
   - [5Min]
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite stacionarni ID

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Postavite da uređaj ispisuje stacionarni ID te datum i vrijeme faksa na vrhu svakoga faksa koji šaljete.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [ID postaje] > [Faks].
2. Pomoću LCD-a unesite broj faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite [OK].
3. Pritisnite [Tel].
4. Pomoću LCD-a unesite telefonski broj (do 20 znamenki), zatim pritisnite [OK].
5. Pritisnite [Ime].
6. Koristeći se LCD-om, unesite svoje ime (do 20 znakova), zatim pritisnite [OK].

- Pritisnite A 1 @ kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova. (Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.)
- Ako unesete netočan znak, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do njega, zatim pritisnite C. Pritisnite točan znak.
- Za unos razmaka pritisnite [Razmaknica] ili ▶.
- Više detaljnih informacija ➤➤ *Srodne informacije*

7. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke
- Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother

Postavite tonski ili pulsni način biranja

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Uređaj tvrtke Brother podešen je na tonsku uslugu biranja. Ako imate pulsnu uslugu biranja (rotirajući brojčanik), morate promijeniti način biranja.

Ova značajka nije dostupna u pojedinim zemljama.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Tonsko/pulsno].
2. Pritisnite [Tonsko] ili [Pulsno].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Smanjenje potrošnje tonera

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Sted. tonera]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Sted. tonera]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Spriječite biranje pogrešnog broja (ograničenje biranja)

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ova značajka korisnicima onemogućuje slučajno slanje faksa ili pozivanje pogrešnog broja. Uređaj možete postaviti da ograniči biranje kod upotrebe brojčanika, adresara i prečaca.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Faks] > [Ogran. biranja].
2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:
   - [Brojcanik]
   - [Adresar]

   Ako kombinirate brojeve iz adresara prilikom biranja, brojevi će se prepoznati kao unos putem brojčanika i neće se ograničiti.
   - [Precaci]
3. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Dvaput unesi #	Uređaj će prikazati poruku da ponovno unesete broj, a ako to učiniti ispravno, uređaj će početi s biranjem. Ako ponovno unesete pogrešan broj, na LCD-u će se prikazati poruka o pogrešci.
Uklj	Uređaj će ograničiti sva slanja faksova i odlazne pozive za taj način biranja.
Isklj	Uređaj neće ograničiti način biranja.

- Postavka [Dvaput unesi #] ne radi ako ste koristili vanjski telefon prije unosa broja. Od vas se neće zatražiti da ponovno unesete broj.
- Ako odaberete [Uklj] ili [Dvaput unesi #], nećete moći koristiti značajku slijednog slanja.

4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Tihi nacin]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Tihi nacin]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promjena jezika na LCD-u

Po potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u pojedinim zemljama.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Lokalni jezik]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vašeg jezika, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]`.
2. Pritisnite željeni jezik.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Spremanje postavki favorita u obliku prečaca

- Dodavanje prečaca
- Promjena ili brisanje prečaca

Dodavanje prečaca

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Možete dodati postavke za faksiranje, kopiranje, skeniranje, povezivanje s mrežnim sadržajima i postavke aplikacije koje najčešće upotrebljavate tako da ih spremite kao prečace. Kasnije možete pritiskom određenog prečaca primijeniti željene postavke umjesto da ih ručno unosite.

Neki izbornici s prečacima neće biti dostupni, što ovisi o modelu uređaja.

Ovim uputama opisan je postupak dodavanja prečaca za kopiranje. Upute za dodavanje prečaca za faksiranje, skeniranje, povezivanje s mrežnim sadržajima i prečace za aplikacije vrlo su slične.

1. Pritisnite + `[Precaci]`. (Ako je prikazano + `[Precaci]`.)
2. Pritisnite karticu.
3. Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite +.
4. Pritisnite `[Kopija]`.
5. Pritisnite > za pristup unaprijed zadanim postavkama kopiranja.
6. Povucite prstom za prikaz unaprijed zadanih postavki kopiranja i zatim pritisnite željenu već zadanu postavku.
7. Pritisnite `[Opcije]`.
8. Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale dostupne postavke, a zatim pritisnite postavku koju želite promijeniti.
9. Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale dostupne opcije za određenu postavku, a zatim pritisnite željenu opciju.

   Ponavljajte ova dva koraka sve dok niste odabrali sve željene postavke i opcije.
10. Kada promijenite postavke, pritisnite `[OK]`. (Ako je prikazan gumb `[OK]`.)
11. Pritisnite `[Spremi kao precac]`.
12. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite `[OK]`.
13. Unesite naziv prečaca pomoću LCD-a, a zatim pritisnite `[OK]`.

Srodne informacije

- Spremanje postavki favorita u obliku prečaca

Promjena ili brisanje prečaca

Srodni modeli: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ne možete mijenjati prečace za povezivanje s mrežnim sadržajima ili prečace aplikacija. Ako ih trebate promijeniti, izbrišite ih pa dodajte novi prečac.

1. Pritisnite + [Precaci]. (Ako je prikazano + [Precaci].)
2. Pritisnite karticu kako bi se prikazao prečac koji želite promijeniti.
3. Pritisnite prečac koji želite promijeniti.

   Prikazat će se postavke odabranog prečaca.

Ako želite izbrisati prečac ili urediti naziv, pritisnite i zadržite prečac do prikaza pripadajućih opcija, a zatim pratite izbornike na zaslonu.

4. Pritisnite [Opcije].
5. Po potrebi promijenite postavke za prečac.
6. Pritisnite [OK] (ako je potrebno).
7. Po završetku pritisnite [Spremi kao precac].
8. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite [OK].
9. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite pohraniti preko prečaca, pritisnite [Da].
   - Ako ne želite pohraniti preko prečaca, pritisnite [Ne] kako biste unijeli novi naziv prečaca.

     Unesite novi naziv pomoću LCD-a, zatim pritisnite [OK].

Za uređivanje naziva potrebno je pritisnuti ⌫ kako biste izbrisali trenutni naziv.

Srodne informacije

- Spremanje postavki favorita u obliku prečaca

Ispis izvještaja

- Izvještaji
- Ispis izvještaja

Izvještaji

Dostupni su sljedeći izvještaji:

XMIT provjera (Modeli MFC)

Izvještaj XMIT provjera ispisuje izvještaj o provjeri posljednjeg prijenosa.

Adresar (Modeli MFC)

Izvještaj o adresaru sadrži popis imena i brojeva pohranjenih u memoriji adresara, poredanih prema abecednom redoslijedu.

Faks dnevnik (Modeli MFC)

Faks dnevnik ispisuje popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX je kratica za Transmit (Predaja), RX za Receive (Prijem).)

Postavke korisnika

Izvještaj o postavkama korisnika ispisuje popis trenutnih postavki.

Postavke pisača

Izvještaj o postavkama pisača sadrži popis trenutnih postavki pisača.

Mrežna konfiguracija (Modeli s mogućnošću mrežnog rada)

Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji ispisuje popis trenutnih mrežnih postavki.

Ispis popisa datoteka

Značajka Ispisa popisa datoteka služi za ispis popisa fontova i makronaredbi za ispis koje su pohranjene u uređaju.

Ispis točke bubnja

Značajka ispisa točke bubnja služi za ispis lista s točkama bubnja koji pomaže u čišćenju jedinice bubnja.

WLAN izvještaj (Modeli s mogućnošću povezivanja s bežičnom mrežom)

WLAN izvještaj ispisuje dijagnozu povezivosti za bežični LAN.

Srodne informacije

- Ispis izvještaja

Ispis izvještaja

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ispis izvj.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao izvještaj koji želite ispisati i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Mono Start (Početak (jednobojno))** ili **Colour Start (Početak (boja))**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Zaustavljanje/Izlaz)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Ispis izvj.]`.
2. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao izvještaj koji želite ispisati, a zatim ga pritisnite.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste odabrali `[XMIT provjera]`, učinite nešto od sljedećeg:
     - Za prikaz izvještaja provjere prijenosa pritisnite `[Prikaz na LCD-u]`.
     - Za ispis izvještaja provjere prijenosa pritisnite `[Ispis izvjestaja]`.
   - Ako odaberete druge izvještaje, idite na sljedeći korak.
4. Pritisnite `[Da]`.
5. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispis izvještaja

Tablica postavki i značajki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja.

- Tablice postavki (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)
- Tablice postavki (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
- Tablice postavki (DCP-L3550CDW)
- Tablice značajki (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
- Tablice značajki (DCP-L3550CDW)

Tablice postavki (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Srodni modeli: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

[Opce postavke]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
	Vel. papira	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	Provjeri velicinu	Odaberite hoće li se prikazati poruka za provjeru veličine i vrste papira u postavkama veličine i vrste papira tog uređaja.
Zvuc. sig.	-	Postavite glasnoću dojavljivača.
Ekologija	Eko nacin	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis: Dugi rub(Dostupno samo za određene modele.) • Vrij. mir.: 0Min
	Sted. tonera	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	Postavite broj minuta prije nego što uređaj prijeđe u stanje mirovanja.
	Tihi nacin	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	Postavite broj sati tijekom kojih će uređaj ostati u stanju dubokog mirovanja prije prebacivanja u stanje bez napajanja.
LCD kontrast	-	Prilagodite kontrast LCD-a.
Blok. postavka	-	Onemogućite neovlaštenim korisnicima mijenjanje postavki uređaja.
Obrisi sprem	Makro ID=	Izbrišite registrirane makro podatke.
	Font ID=	Izbrišite registrirane podatke o fontu.
	Oblik	Vratite postavke za makro i podatke o fontu na uređaju na zadane vrijednosti.

[Kopija]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Gustoca	-	Podesite gustoću.
Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopiranja za svoju vrstu dokumenta.
Kontrast	-	Prilagodite kontrast kopija.
Prilag. boje	Crvena	Podesite crvenu boju.
	Zelena	Podesite zelenu boju.
	Plava	Podesite plavu boju.
ID kopije	Gustoca	Podesite gustoću.
	Kvaliteta	Odaberite razlučivost kopiranja za svoju vrstu dokumenta.
	Kontrast	Prilagodite kontrast kopija.
	2u1/1u1	Izradite kopije 2 u 1 ID.

[Pisac]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Emulacija	-	-	Postavite način emulacije pisača.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Kvaliteta	-	-	Odaberite kvalitetu ispisa.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis internih fontova uređaja.
		BR-Skripta 3	
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Isključite ili uključite dvostrano ispisivanje i odaberite preklop po dužem ili po kraćem rubu.
	Jedna slika	-	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika, odaberite opciju 1-strano ulag. kako biste smanjili trajanje ispisa.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite tu postavku ako želite da uređaj ukloni pogreške povezane s veličinom papira i upotrijebi papir iz ladice.
Izlazna boja	-	-	Postavlja izlaznu boju.
Nar. ladice	-	-	Odaberite ovu postavku ako dođe do nepodudaranja ladica pri upotrebi HP upravljačkih programa.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.
Ispr. clr.	Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.
	Auto ispravak	-	Postavite uređaj na automatsko izvođenje kalibracije boje i registracije.
	Post. boje	Nacin post.	Odaberite želite li primijeniti postavke ispisivanja u boji iz uređaja ili iz upravljačkog programa pisača.
		Nacin boje	Odaberite način rada u boji.
		Poboljsaj sivu	Uključite ili isključite kako biste poboljšali kvalitetu slike osjenčanih područja.
		Pojacaj crnu	Uključite ili isključite ako se crna grafika ne ispisuje točno.
		Svjetlina	Prilagodite svjetlinu.
		Kontrast	Prilagodite kontrast.
		Crvena	Podesite crvenu boju.
		Zelena	Podesite zelenu boju.
		Plava	Podesite plavu boju.

[Mreza]

Za modele sa žičnom i bežičnom mrežom

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	-	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	-	Vratite postavke žične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omog. zicani	-	-	Ručno uključite ili isključite sučelje žičnog LAN-a.
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Carob.za post	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS i PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
WLAN	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		Kanal	-	Prikažite trenutačno stanje kanala bežične mreže.
		Brzina	-	Prikažite trenutačnu brzinu bežične mreže.
		SSID	-	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	-	Vratite postavke bežične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	-	Ručno uključite ili isključite WLAN.
Wi-Fi Direct	Tipka	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Info o uredj.	Naziv uredjaja	-	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na LCD-u je prikazana poruka Not Connected (Veza nije uspostavljena).
		IP adresa	-	Prikažite trenutni IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	-	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
		Kanal	-	Prikažite trenutačno stanje kanala mreže Wi-Fi Direct.
		Brzina	-	Prikažite trenutačnu brzinu mreže Wi-Fi Direct.
	Omoguci I/F	-	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

Za modele s bežičnom mrežom

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
WLAN	TCP/IP			(do 32 znaka)
		WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Carob.za post	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS i PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		Kanal	-	Prikažite trenutačno stanje kanala bežične mreže.
		Brzina	-	Prikažite trenutačnu brzinu bežične mreže.
		SSID	-	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Omoguci WLAN	-	-	Ručno uključite ili isključite WLAN.
Wi-Fi Direct	Tipka	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Info o uredj.	Naziv uredjaja	-	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na LCD-u je prikazana poruka Not Connected (Veza nije uspostavljena).
		IP adresa	-	Prikažite trenutni IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	-	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Wi-Fi Direct	Info statusa			Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
		Kanal	-	Prikažite trenutačno stanje kanala mreže Wi-Fi Direct.
		Brzina	-	Prikažite trenutačnu brzinu mreže Wi-Fi Direct.
	Omoguci I/F	-	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

[Ispis izvj.]

Razina 1	Opisi
Post.korisnika	Ispišite popis vaših postavki.
Post. ispisa	Ispišite popis postavki pisača.
Mrezna konfig.	Ispišite popis mrežnih postavki.
Ispis pop.dat.	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju uređaja.
Ispis toc bub	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.

[Info uredjaja]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Serijski br.	-	Prikažite serijski broj uređaja.
Verzija	Verzija Main	Prikažite glavnu verziju programske opreme.
	Verzija Sub1	Prikažite verziju potprogramske opreme.
Brojac str.	Ukupno	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao tijekom svojeg radnog vijeka.
	Kopija	
	Ispis	
	Drugo	
Traj. dijel.	Toner	Pregledajte približni vijek trajanja tonera za svaku boju.
	Bubanj	Prikažite preostali vijek trajanja svake jedinice bubnja.
	Remen	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice remena.
	Spajac	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	PF kompl.1	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 1.

[Siguran ispis]

Razina 1	Razina 2	Opisi
(Odaberite korisnika)	(Odaberite zaštićeni ispisni zadatak)	Kada unesete četveroznamenkastu lozinku, možete ispisati podatke pohranjene u memoriji uređaja. Aktivno je jedino kada uređaj posjeduje zaštićene ispisne podatke.

[Poc. post.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Dat. i vrij.	Dat. i vrij.	Pristupite izbornicima za postavljanje datuma i vremena.

Razina 1	Razina 2	Opisi
Dat. i vrij.	**Auto. pom. sat** (Dostupno samo za određene države)	Postavite uređaj za automatski prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
	Vremenska zona	Postavite vremensku zonu.
Ponisti	**Ponisti uredjaj**	Vratite sve postavke uređaja koje ste izmijenili.
	Ponist. mreze (Za modele s mogućnošću povezivanja s mrežom)	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Sve postavke uređaja vraća na tvornički zadane postavke. Tu radnju izvedite pri zbrinjavanju uređaja.
Lokalni jezik (Dostupno samo za određene modele.)	-	Promijenite jezik LCD-a.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice postavki (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

[Postavke]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
	Dat. i vrij.	-	Pristupite izbornicima za postavljanje datuma i vremena.
Toner	Trajanje tonera	-	Pregledajte približni vijek trajanja tonera za svaku boju.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
	Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.
Mreza	Zicni LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Pristupite izbornicima postavki žičnog LAN-a.
	WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Pristupite izbornicima postavki WLAN-a.
Post. zaslona	-	-	Pristupite izbornicima sa zadanim postavkama zaslona.
Eko nacin	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis: Dugi rub (Dostupno samo za određene modele.) • Vrij. mir.: 0Min • Vrijeme tamn.: 10s
Post. ladice	-	-	Pristupite izbornicima s postavkama ladice.
Sve postavke	-	-	Konfigurirajte detaljne postavke.

[Sve postavke] > [Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	MP lad. (MFC-L3770CDW)	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u MP-ladici.
		Ladica #1 (MFC-L3770CDW)	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici za standardni papir.
	Vel. papira	MP lad. (MFC-L3770CDW)	Odaberite veličinu papira stavljenu u MP-ladicu.
		Ladica #1 (MFC-L3770CDW)	Odaberite veličinu papira koji ste stavili u standardnu ladicu za papir.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Post. ladice	**Provjeri velicinu**	-	Odaberite hoće li se prikazati poruka za provjeru veličine i vrste papira u postavkama veličine i vrste papira tog uređaja.
	Upot. lad.: Kopija	-	Odaberite ladicu koju ćete koristiti za kopiranje.
	Upot. lad.: Faks	-	Odabire ladicu koju ćete koristiti za faksiranje.
	Upot. lad.: ispis	-	Odaberite ladicu koju ćete koristiti za ispisivanje.
Glasnoca	**Zvono**	-	Podesite glasnoću zvona.
	Zvuc. sig.	-	Postavite glasnoću dojavljivača.
	Zvucnik	-	Podesite glasnoću zvučnika.
LCD postavke	**Poz. svjetlo**	-	Postavite osvjetljenje pozadine LCD-a.
	Vrijeme tamn.	-	Postavite koliko dugo će biti uključeno pozadinsko osvjetljenje LCD-a nakon što se vratite na glavni početni zaslon.
Post. zaslona	**Glavni pocetni zaslon**	-	Podesite glavni početni zaslon.
	Kopiraj zaslon	-	Postavite zadani zaslon za kopiranje.
	Sken. zaslona	-	Postavite zadani zaslon za skeniranje.
Obavijesti	**Rez. sken.(Presk. praz. str.)**	-	Po završetku skeniranja prikazuje ukupan broj skeniranih stranica i preskočenih praznih stranica.
Ekologija	**Eko nacin**	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • `2-strani ispis`: `Dugi rub` (Dostupno samo za određene modele.) • `Vrij. mir.`: `0Min` • `Vrijeme tamn.`: `10s`
	Sted. tonera	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	Postavite vrijeme koje mora proći prije nego što uređaj prijeđe u način rada za uštedu energije.
	Tihi nacin	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Blok. postavka	**Postavi lozinku**	-	Onemogućite neovlaštenim korisnicima mijenjanje postavki uređaja.
	Zak. isk.⇒Uklj.	-	
	Nova lozinka (Dostupno samo kada prvi put unesete lozinku.)	-	
Obrisi sprem	**Makro ID=**	-	Izbrišite registrirane makro podatke.
	Font ID=	-	Izbrišite registrirane podatke o fontu.
	Oblik	-	Vratite postavke za makro i podatke o fontu na uređaju na zadane vrijednosti.

[Sve postavke] > [Postavke precaca]

Razina 3	Razina 4	Opisi
(Odaberite prečac)	Prom. ime	Promijenite naziv prečaca.
	Uredi	Promijenite postavke prečaca.
	Izbrisi	Izbrišite prečac.

[Sve postavke] > [Faks]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Post. primanje	Nacin primanja	-	Odaberite način primanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
	Pauza zvona	-	Postavite koliko će puta uređaj zvoniti prije nego preuzme poziv u načinima primanja Faks ili Faks/Tel.
	F/T vrij. zvona	-	Postavite koliko će dugo uređaj zvoniti pseudo/dvostrukim zvonom u načinu primanja Faks/Tel.
	Pregl. faksa	-	Pregledajte primljene faksove na LCD-u.
	Faks trazenje	-	Automatski primite faks poruke kada preuzmete poziv i čujete faks tonove.
	Dalj.kodovi	Dalj.kodovi	Preuzmite poziv na internom ili vanjskom telefonu i koristite kodove kako biste uključili ili isključili daljinske kodove. Kodove možete prilagoditi.
		Akt.sifra	
		Deakt.sifra (Nije dostupno u Njemačkoj)	
	Auto smanjenje	-	Smanjite veličinu dolaznih faksova.
	PC faks prijem	Uklj	Uređaj podesite da šalje faksove na računalo. Možete uključiti sigurnosnu značajku ispisivanja sigurnosne kopije.
		Isklj	
	Prijem u mem.	Isklj	-
		Proslj. faksa	Uređaj postavite za prosljeđivanje faks poruka ili pohranjivanje dolaznih faksova u memoriju (kako biste ih mogli dohvatiti kada niste u blizini uređaja). Ako ste odabrali prosljeđivanje faksova ili spremanje faksova, možete uključiti sigurnosnu značajku ispisivanja sigurnosne kopije.
		Sprem. faksa	
		Prosl. u oblak	Proslijedite dolazne faksove na mrežnu uslugu.
	Faks Rx zig	-	Ispišite vrijeme i datum primanja na vrhu primljenih faksova.
	2-strano	-	Ispišite primljene faksove na obje strane papira.
Postavi slanje	Grupno slanje	-	Kombinira odgođene faksove na isti broj faksa, istog trenutka i u jednom prijenosu.
	Naslovnica	-	Postavite jednu ili dvije prilagođene poruke na naslovnici za ispis na izlaznim faksovima.
	Auto. pon. bir.	-	Postavite uređaj za ponovno biranje posljednjeg broja faksa pet minuta nakon što faks nije prošao zbog zauzete linije.
	Odrediste	-	Postavite uređaj da na LCD-u prikaže informacije o odredištu tijekom biranja faks broja.
Post. izvjest.	XMIT izvjestaj	-	Odaberite početno podešavanje za izvještaj provjere prijenosa.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Post. izvjest.	Period dnevn.	Period dnevn.	Postavite interval za automatsko ispisivanje dnevnika faksova.
		Vrijeme	Ako ste odabrali bilo koju opciju osim Off (Isključeno) i Every 50 Faxes (Svakih 50 faksova), moći ćete postaviti vrijeme za tu opciju.
		Dan	Ako ste odabrali Every 7 Days (Svakih 7 dana), moći ćete postaviti dan u tjednu.
Ispis dokum.	-	-	Ispišite primljene faksove pohranjene u memoriji uređaja.
Dalji.pristup	-	-	Postavite vlastiti kôd za daljinsko pronalaženje.
Ogran. biranja	Brojcanik	-	Postavite uređaj da ograničiti biranje prilikom korištenja brojčanika.
	Adresar	-	Uređaj postavite da ograniči biranje pri upotrebi adresara.
	Precaci	-	Postavite uređaj da ograniči biranje prilikom korištenja prečaca.
Preost.poslovi	-	-	Provjerite koji se planirani zadaci nalaze u memoriji uređaja i otkažite odabrane zadatke.

[Sve postavke] > [Pisac]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Kvaliteta	-	-	Odaberite kvalitetu ispisa.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis internih fontova uređaja.
		BR-Skripta 3	
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Omogućite ili onemogućite dvostrano ispisivanje i odaberite dugi ili kratki rub.
	Jedna slika	-	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika, odaberite opciju 1-strano ulag. kako biste smanjili trajanje ispisa. Kada upotrebljavate unaprijed otisnut papir, morate odabrati opciju 2-strano ulag.. Ako odaberete 1-strano ulag. za unaprijed otisnut papir, posljednja će se stranica ispisati na poleđini.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite želite li da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira i vrstu medija i upotrebljava papir iz drugih ladica.
Izlazna boja	-	-	Postavlja izlaznu boju.
Nar. HP ladice	-	-	Odaberite odgovarajuću verziju programa za emulaciju ladice za pisač HP LaserJet.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.
Ispravak boja	Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Ispravak boja	Auto. isprav.	-	Postavite uređaj na automatsko izvođenje kalibracije boje i registracije.
	Postavke b.	Nacin postavlj.	Odaberite želite li primijeniti postavke ispisivanja u boji iz uređaja ili iz upravljačkog programa pisača.
		Nacin boje	Odaberite način rada u boji.
		Poboljsaj sivu boju	Uključite ili isključite kako biste poboljšali kvalitetu slike osjenčanih područja.
		Pojacaj ispis crne	Uključite ili isključite ako se crna grafika ne ispisuje točno.
		Svjetlina	Prilagodite svjetlinu.
		Kontrast	Prilagodite kontrast.
		Crvena	Podesite crvenu boju.
		Zelena	Podesite zelenu boju.
		Plava	Podesite plavu boju.

[Sve postavke] > [Mreza]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	BOOT metoda	Pok. pokr. IP-a	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	**Status zic.**	-	-	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Vratite postavke žične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omog. zicani (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Ručno uključite ili isključite sučelje žičnog LAN-a.
WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	**Pok. pokr. IP-a**	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	**Primarno**	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	**Primarno**	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Carob.za post	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za podešavanje.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	**WPS i PIN kod**	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	WLAN stanje	**Stanje**	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	-	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Vratite postavke bežične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključuje ili isključuje bežično sučelje.
Wi-Fi Direct (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	**Tipka**	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Podaci o uredaju	**Naziv uredjaja**	-	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na LCD-u je prikazana poruka Not Connected (Veza nije uspostavljena).
		IP adresa	-	Prikažite trenutni IP adresu uređaja.
	Informacije o stat.	**Stanje**	-	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
	Omoguci I/F	-	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
NFC (Dostupno samo za određene modele.)	-	-	-	Uključite/isključite NFC funkciju.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Postavke mrezne veze	Proxy postavke	Proxy veza	-	Promijenite postavke internetske veze.
		Adresa	-	
		Ulaz	-	
		Korisnicko ime	-	
		Lozinka	-	
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

[Sve postavke] > [Ispis izvj.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
XMIT provjera	Prikaz na LCD-u	Prikažite izvještaj provjere prijenosa za poslane faksove.
	Ispis izvjestaja	Ispišite izvještaj provjere prijenosa za posljednji prijenos.
Adresar	-	Ispišite popis imena i brojeva pohranjenih u adresar.
Faks dnevnik	-	Ispišite popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX znači prijenos. RX znači primljeno.)
Post.korisnika	-	Ispišite popis vaših postavki.
Postavke pisaca	-	Ispišite popis postavki pisača.
Konfiguracija mreze	-	Ispišite popis mrežnih postavki.
Popis isp. dat.	-	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju uređaja.
Toc. na bub. za isp.	-	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj (MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.

[Sve postavke] > [Info uredjaja]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Serijski br.	-	-	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Verzija Main	-	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
	Verzija Sub1	-	
Azuriranje firmvera	-	-	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
Auto. prov. firmvera	-	-	Prikažite podatke o programskoj opremi na glavnom početnom zaslonu.
Brojac str.	Ukupno	Boja	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
		Crno-bijelo	
	Faks	-	
	Kopija	Boja	
		Crno-bijelo	
	Ispis	Boja	
		Crno-bijelo	
	Drugo	Boja	
		Crno-bijelo	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Vijek dijel. [1]	Bubanj	Crna(BK)	Prikažite preostali vijek trajanja svake jedinice bubnja.
		Cijan (C)	
		Magenta(M)	
		Zuta(Y)	
	Jed. rem.	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice remena.
	Spajac	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	PF kompl.MP (MFC-L3770CDW)	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta MP.
	PF kompl.1	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 1.

[1] Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

[Sve postavke] > [Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Dat. i vrij.	Datum	Dodajte datum i vrijeme na zaslonu u zaglavljima faksova koje šaljete.
	Vrijeme	
	Vrstu sata	Odaberite format vremena (12-satni ili 24-satni).
	Auto. pom. sat (Dostupno samo za određene države)	Postavite uređaj za automatski prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
	Vremenska zona	Postavite vremensku zonu.
ID postaje	Faks	Unesite svoje ime i broj faksa kako bi bili vidljivi na svakoj stranici koju faksirate.
	Tel	
	Ime	
Tonsko/pulsno (Dostupno samo za određene države)	-	Odaberite način biranja.
Zvuk linije	-	Skratite pauzu otkrivanja tona biranja.
Post. linije	-	Odaberite vrstu telefonske linije.
Kompatibilnost	-	Prilagodite ujednačavanje kako biste riješili probleme u prijenosu. Pružatelji usluge VoIP nude podršku za faks upotrebom raznih standarda. Ako vam se redovito pojavljuju pogreške prilikom prijenosa faksa, odaberite osnovnu postavku (za VoIP).
Ponisti	Resetiraj uredjaj	Vratite postavke uređaja koje ste izmijenili.
	Ponist. mreze	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Adresar i faks	Izbrišite sve pohranjene telefonske brojeve i postavke faksa.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti i izbrišite osobne podatke u memoriji. Ne možete vidjeti podatke na uređaju.
	Tvor. postav.	Vraćanje svih postavki uređaja na tvorničke vrijednosti i brisanje osobnih podataka u memoriji uređaja. Preporučujemo da koristite ovu opciju izbornika ako želite izbrisati sve podatke s uređaja.
Lokalni jezik (Dostupno samo za određene države)	-	Promijenite jezik LCD-a.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice postavki (DCP-L3550CDW)

Srodni modeli: DCP-L3550CDW

[Postavke]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
	Dat. i vrij.	-	Pristupite izbornicima za postavljanje datuma i vremena.
Toner	Trajanje tonera	-	Pregledajte približni preostali vijek trajanja tonera.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
	Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.
Mreza	Zicni LAN	-	Pristupite izbornicima postavki žičnog LAN-a.
	WLAN	-	Pristupite izbornicima postavki WLAN-a.
Post. zaslona	-	-	Pristupite izbornicima sa zadanim postavkama zaslona.
Eko nacin	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis: Dugi rub (Dostupno samo za određene modele.) • Vrij. mir.: 0Min • Vrijeme tamn.: 10s
Post. ladice	-	-	Pristupite izbornicima s postavkama ladice.
Sve postavke	-	-	Konfigurirajte detaljne postavke.

[Sve postavke] > [Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici za standardni papir.
	Vel. papira	Odaberite veličinu papira koji ste stavili u standardnu ladicu za papir.
	Provjeri velicinu	Odaberite hoće li se prikazati poruka za provjeru veličine i vrste papira u postavkama veličine i vrste papira tog uređaja.
Zvuc. sig.	-	Postavite glasnoću dojavljivača.
LCD postavke	Poz. svjetlo	Postavite osvjetljenje pozadine LCD-a.
	Vrijeme tamn.	Postavite koliko dugo će biti uključeno pozadinsko osvjetljenje LCD-a nakon što se vratite na glavni početni zaslon.
Post. zaslona	Glavni pocetni zaslon	Podesite glavni početni zaslon.
	Kopiraj zaslon	Postavite zadani zaslon za kopiranje.
	Sken. zaslona	Postavite zadani zaslon za skeniranje.
Obavijesti	Rez. sken.(Presk. praz. str.)	Po završetku skeniranja prikazuje ukupan broj skeniranih stranica i preskočenih praznih stranica.
Ekologija	Eko nacin	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme.

Razina 3	Razina 4	Opisi
Ekologija		• 2-strani ispis: Dugi rub(Dostupno samo za određene modele.) • Vrij. mir.: 0Min • Vrijeme tamn.: 10s
	Sted. tonera	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	Postavite vrijeme koje mora proći prije nego što uređaj prijeđe u način rada za uštedu energije.
	Tihi nacin	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Blok. postavka	Postavi lozinku	Onemogućite neovlaštenim korisnicima mijenjanje postavki uređaja.
	Zak. isk.⇒Uklj.	
	Nova lozinka (Dostupno samo kada prvi put unesete lozinku.)	
Obrisi sprem	Makro ID=	Izbrišite registrirane makro podatke.
	Font ID=	Izbrišite registrirane podatke o fontu.
	Oblik	Vratite postavke za makro i podatke o fontu na uređaju na zadane vrijednosti.

[Sve postavke] > [Postavke precaca]

Razina 3	Razina 4	Opisi
(Odaberite prečac)	Prom. ime	Promijenite naziv prečaca.
	Uredi	Promijenite postavke prečaca.
	Izbrisi	Izbrišite prečac.

[Sve postavke] > [Pisac]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Kvaliteta	-	-	Odaberite kvalitetu ispisa.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis internih fontova uređaja.
		BR-Skripta 3	
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Omogućite ili onemogućite dvostrano ispisivanje i odaberite dugi ili kratki rub.
	Jedna slika	-	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika, odaberite opciju 1-strano ulag. kako biste smanjili trajanje ispisa. Kada upotrebljavate unaprijed otisnut papir, morate odabrati opciju 2-strano ulag.. Ako odaberete 1-strano ulag. za unaprijed otisnut papir, posljednja će se stranica ispisati na poleđini.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite želite li da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira i vrstu medija i upotrebljava papir iz drugih ladica.
Izlazna boja	-	-	Postavlja izlaznu boju.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Nar. HP ladice	-	-	Odaberite odgovarajuću verziju programa za emulaciju ladice za pisač HP LaserJet.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.
Ispravak boja	Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.
	Auto. isprav.	-	Postavite uređaj na automatsko izvođenje kalibracije boje i registracije.
	Postavke b.	Nacin postavlj.	Odaberite želite li primijeniti postavke ispisivanja u boji iz uređaja ili iz upravljačkog programa pisača.
		Nacin boje	Odaberite način rada u boji.
		Poboljsaj sivu boju	Uključite ili isključite kako biste poboljšali kvalitetu slike osjenčanih područja.
		Pojacaj ispis crne	Uključite ili isključite ako se crna grafika ne ispisuje točno.
		Svjetlina	Prilagodite svjetlinu.
		Kontrast	Prilagodite kontrast.
		Crvena	Podesite crvenu boju.
		Zelena	Podesite zelenu boju.
		Plava	Podesite plavu boju.

[Sve postavke] > [Mreza]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	BOOT metoda	Pok. pokr. IP-a	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	-	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	-	Vratite postavke žične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omog. zicani	-	-	Ručno uključite ili isključite sučelje žičnog LAN-a.
WLAN	TCP/IP	BOOT metoda	Pok. pokr. IP-a	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Carob.za post	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za podešavanje.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS i PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	-	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN	Postavi na zadano	-	-	Vratite postavke bežične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključuje ili isključuje bežično sučelje.
Wi-Fi Direct	Tipka	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Podaci o uredaju	Naziv uredjaja	-	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na LCD-u je prikazana poruka Not Connected (Veza nije uspostavljena).
		IP adresa	-	Prikažite trenutni IP adresu uređaja.
	Informacije o stat.	Stanje	-	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
	Omoguci I/F	-	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
Postavke mrezne veze	Proxy postavke	Proxy veza	-	Promijenite postavke internetske veze.
		Adresa	-	
		Ulaz	-	
		Korisnicko ime	-	
		Lozinka	-	
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

[Sve postavke] > [Ispis izvj.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Post.korisnika	-	Ispišite popis vaših postavki.
Postavke pisaca	-	Ispišite popis postavki pisača.
Konfiguracija mreze	-	Ispišite popis mrežnih postavki.
Popis isp. dat.	-	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju uređaja.
Toc. na bub. za isp.	-	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj	-	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.

[Sve postavke] > [Info uredjaja]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Serijski br.	-	-	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Verzija Main	-	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
	Verzija Sub1	-	
Azuriranje firmvera	-	-	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
Auto. prov. firmvera	-	-	Prikažite podatke o programskoj opremi na glavnom početnom zaslonu.
Brojac str.	Ukupno	Boja	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
		Crno-bijelo	
	Kopija	Boja	
		Crno-bijelo	
	Ispis	Boja	
		Crno-bijelo	
	Drugo	Boja	
		Crno-bijelo	
Vijek dijel. [1]	Bubanj	Crna(BK)	Prikažite preostali vijek trajanja svake jedinice bubnja.
		Cijan (C)	
		Magenta(M)	
		Zuta(Y)	
	Jed. rem.	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice remena.
	Spajac	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	PF kompl.1	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 1.

1 Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

[Sve postavke] > [Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Dat. i vrij.	Datum	Postavite datum i vrijeme na uređaju.
	Vrijeme	
	Vrstu sata	Odaberite format vremena (12-satni ili 24-satni).
	Auto. pom. sat (Dostupno samo za određene države)	Postavite uređaj za automatski prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
	Vremenska zona	Postavite vremensku zonu.
Ponisti	Resetiraj uredjaj	Vratite postavke uređaja koje ste izmijenili.
	Ponist. mreze	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti i izbrišite osobne podatke u memoriji. Ne možete vidjeti podatke na uređaju.
	Tvor. postav.	Vraćanje svih postavki uređaja na tvorničke vrijednosti i brisanje osobnih podataka u memoriji uređaja. Preporučujemo da koristite ovu opciju izbornika ako želite izbrisati sve podatke s uređaja.
Lokalni jezik	-	Promijenite jezik LCD-a.

Razina 3	Razina 4	Opisi
(Dostupno samo za određene države)		

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice značajki (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

[Toner]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Trajanje tonera	-	Pregledajte približni vijek trajanja tonera za svaku boju.
Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
	Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.

(Wi-Fi®) (MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Razina 3	Opisi
TCP/IP [1]	Promijenite TCP/IP postavke.
Carob.za post	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za podešavanje.
WLAN pomocnik	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
WPS	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
WPS i PIN kod [1]	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
WLAN stanje [1]	Prikažite status bežične mrežne veze.
MAC adresa [1]	Prikažite MAC adresu uređaja.
Postavi na zadano [1]	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
Omoguci WLAN [1]	Uključite/isključite bežično sučelje.

[1] Dostupno nakon konfiguriranja Wi-Fi® veze.

(žični LAN) (MFC-L3730CDN)

Razina 3	Opisi
TCP/IP	Promijenite TCP/IP postavke.
Ethernet	Odaberite način rada Ethernet veze.
Status zic.	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
MAC adresa	Prikažite MAC adresu uređaja.

[Faks] (Kad je isključen pregled faksa)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Ponovi / Pauza	-	-	-	Ponovno birajte posljednji birani broj. Kada unosite broj faksa ili telefona

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
				pomoću upravljačke ploče, na LCD-u se ponovno biranje mijenja u pauzu. Pritisnite gumb za pauzu kada vam treba odgoda tijekom biranja brojeva, npr. za pristupne kodove i brojeve kreditnih kartica. Pauzu možete pohraniti i kada podešavate adrese.
Tel / R	-	-	-	Kada je PBX odabran kao vrsta telefonske linije, Tel se mijenja u R. R možete koristiti za pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva na drugi interni broj kada ste spojeni na PBX.
Adresar	(**Trazi**)	-	-	Pretražite u adresaru.
	Uredi	**Dodaj novu adresu**	**Ime**	Pohranjujte brojeve u adresar, postavljajte brojeve grupe za slijedno slanje, mijenjajte i brišite brojeve iz adresara.
			Adresa	
		Post. grupe	**Ime**	
			Dodaj/ izbrisi	
		Promijeni	(Odaberite adresar)	
		Izbrisi	(Odaberite adresar)	
	(Odaberite adresar)	**Primijeni**	-	Započnite slanje faksa primjenom adresara.
Povijest poziva	**Ponovi**	-	-	Ponovno birajte posljednji birani broj.
	Odlazni poziv	(Odaberite odlazni poziv)	**Primijeni**	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
			Uredi	
Pokr. faks	-	-	-	Pošaljite faks.
Opcije	**Rezolucija**	-	-	Postavite rezoluciju za odlazne faksove.
	Kontrast	-	-	Prilagodite kontrast.
	2-strani faks (MFC-L3770CDW)	-	-	Postavite format za dvostrano skeniranje.
	Vel. stakla sken.	-	-	Podesite područje za skeniranje na staklu skenera na veličinu dokumenta.
	Slanje	**Dodaj broj**	**Dodaj broj**	Pošaljite istu faks poruku na više faks brojeva.
			Dodaj iz adresara	
			Trazi u adresaru	
	Odgodj. faks	**Odgodj. faks**	-	Postavite vrijeme kada će se poslati odgođeni faksovi.
		Post.vrij.	-	
	Trenutacna TX	-	-	Pošaljite faks bez upotrebe memorije.
	Postavljanje naslovnice	**Postavljanje naslovnice**	-	Postavite uređaj da automatski pošalje unaprijed programiranu naslovnicu.
		Naslovnica	-	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Opcije	Postavljanje naslovnice	Ukupno stranica	-	Postavite uređaj da automatski pošalje unaprijed programiranu naslovnicu.
	Interk. nacin	-	-	Uključite ako imate problema sa slanjem faksova u inozemstvo.
	Post. novo zadano	-	-	Spremite postavke kao zadane.
	Tvor. postav.	-	-	Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Spremi kao precac	-	-	-	Spremite trenutne postavke kao prečac.

[Faks] (Kada je uključen pregled faksa)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Slanje faksova	Ponovi / Pauza	-	Ponovno birajte posljednji birani broj. Kada unosite broj faksa ili telefona pomoću upravljačke ploče, na LCD-u se ponovno biranje mijenja u pauzu. Pritisnite gumb za pauzu kada vam treba odgoda tijekom biranja brojeva, npr. za pristupne kodove i brojeve kreditnih kartica. Pauzu možete pohraniti i kada podešavate adrese.
	Tel / R	-	Kada je PBX odabran kao vrsta telefonske linije, Tel se mijenja u R. R možete koristiti za pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva na drugi interni broj kada ste spojeni na PBX.
	Adresar	-	Iz adresara odaberite adresu primatelja.
	Povijest poziva	-	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
	Pokr. faks	-	Pošaljite faks.
	Opcije	-	Odaberite postavke.
	Spremi kao precac	-	Spremite trenutne postavke kao prečac.
Primljeni faksovi	Ispiši/ izbriši	Ispisi sve (novi faksovi)	Ispišite nove primljene faksove.
		Ispiši sve (stari faksovi)	Ispišite stare primljene faksove.
		Izbriši sve (novi faksovi)	Izbrišite nove primljene faksove.
		Izbrisi sve (stari faksovi)	Izbrišite stare primljene faksove.
Adresar	-	-	Iz adresara odaberite adresu primatelja.
Povijest poziva	-	-	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.

[Kopija]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Pokreni mono	-	-	Izradite crno-bijelu ili kopiju u sivim tonovima.
Pokr. boje	-	-	Izradite kopiju u boji.
ID	-	-	Izradite kopiju osobne iskaznice.
> (druge opcije za kopiranje)	Primitak	Pokreni mono	Postavite zadane postavke kopiranja za primitak.
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	Normalno	Pokreni mono	Postavite zadane postavke kopiranja normalno.
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2u1(ID)	Pokreni mono	Postavite zadane postavke kopiranja za 2 u 1 (ID).
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2u1	Pokreni mono	Postavite zadane postavke kopiranja za 2 u 1.
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2-str.(1⇒2)	Pokreni mono	Postavite zadane postavke kopiranja za dvostrano kopiranje (1⇒2).
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
> (druge opcije za kopiranje)	2-str.(1⇒2)	Opcije	Postavite zadane postavke kopiranja za dvostrano kopiranje (1⇒2).
	2-str.(2⇒2)	Pokreni mono	Postavite zadane postavke kopiranja za dvostrano kopiranje (2⇒2).
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	Stednja pap.	Pokreni mono	Postavite zadane postavke kopiranja za štednju papira.
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	Pokreni mono	-	Započnite s kopiranjem.
	Pokr. boje	-	
	Opcije	-	Odaberite postavke.
Opcije	Uvecaj/smanji	100%	-
		Uvecaj	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.
		Smanji	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.
		Prilag. (25-400%)	Unesite omjer povećanja ili smanjenja.
	Gustoca	-	Podesite gustoću.
	Upot. lad.	-	Odaberite ladicu koja će se upotrebljavati.
	2-str. kop.	Izgled	Isključite ili uključite dvostrano kopiranje i odaberite preklop po dužem rubu ili preklop po kraćem rubu.
	Izgled 2-strane kopije stranice	-	Odaberite opciju izgleda stranice kada izrađujete dvostrane N u 1 kopije dvostranog dokumenta.
	Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.
	Kontrast	-	Prilagodite kontrast.
	Hrpa/sort.	-	Odaberite za slaganje na hrpu ili razvrstavanje više kopija.
	2u1/1u1	-	Ako odaberete 2 u 1 (ID), možete izabrati mogućnosti rasporeda.
	Izgled str.	-	Izradite kopije N u 1 i 2 u 1 ID.
	Auto. porav.	-	Postavite uređaj da automatski ispravlja iskošenost dokumenta.
	Prilag. boje	-	Prilagodite boju kopija.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Opcije	Uklonite boju pozadine	-	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.
Spremi kao precac	-	-	Spremite trenutne postavke kao prečac.

[Sken.]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
na USB (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	-	Skenirajte dokumente na USB izbrisivi memorijski pogon.
	Opcije	Rezolucija	-	
		Vrsta datot.	-	
		Vrsta skenera	-	
		2-strano sken. (MFC-L3770CDW)	-	
		Velic. dokumenta	-	
		Svjetlina	-	
		Kontrast	-	
		Naziv datot.	-	
		Stil naziva dat.	-	
		Vel.datoteke	-	
		Auto. porav.	-	
		Presk. praznu str.		
		Senzor za presk prazne str.	-	
		Uklonite boju pozadine	-	
		Post. novo zadano	-	
		Tvor. postav.	-	
	Spremi kao precac	-	-	
	Pokreni	-	-	
na PC	u datoteku	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
		(Odaberite USB ili PC)	Opcije	
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
	u OCR	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
		(Odaberite USB ili PC)	Opcije	
			Spremi kao precac	
			Pokreni	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
na PC	**u sliku**	**Ostale radnje funk. Skenir. U**	-	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
		(Odaberite USB ili PC)	**Opcije**	
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
	u E-postu	**Ostale radnje funk. Skenir. U**	-	Pošaljite skenirani dokument kao privitak e-pošte.
		(Odaberite USB ili PC)	**Opcije**	
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
na FTP	**Ostale radnje funk. Skenir. U**	-	-	Skenirane podatke pošaljite putem FTP-a.
	(Odaberite naziv profila)	**Opcije**	-	
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
na mrezu	**Ostale radnje funk. Skenir. U**	-	-	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na svojoj lokalnoj mreži ili na internet.
	(Odaberite naziv profila)	**Opcije**	-	
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
na SharePoint	**Ostale radnje funk. Skenir. U**	-	-	Pošaljite skenirane podatke putem SharePoint® poslužitelja.
	(Odaberite naziv profila)	**Opcije**	-	
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
na Web	-	-	-	Prenesite skenirane podatke na internetsku uslugu.
WS sken. (Pojavit će se kad instalirate skener web-servisa koji je prikazan u pregledniku mreže na računalu.)	**Ostale radnje funk. Skenir. U**	-	-	Skenirajte podatke pomoću protokola mrežnih servisa.
	Sken.	-	-	
	Sken. u e-postu	-	-	
	Skeniraj u faks	-	-	
	Skeniraj u ispis	-	-	

[Precaci]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Uredi/ izbrisi	(Odaberite prečac)	Prom. ime	Promijenite naziv prečaca.
		Uredi	Promijenite postavke prečaca.
		Izbrisi	Izbrišite prečac.
Dodaj precac	Kopija	-	Odaberite željene postavke.
	Faks	-	Odaberite željene postavke.
	Sken.	u datoteku	Skenirajte crno-bijeli ili dokument u boji na računalo.
		u OCR	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
		u sliku	Skenirajte sliku u boji u grafičku aplikaciju.
		na USB	Skenirajte dokumente na USB izbrisivi memorijski pogon.
		u E-postu	Skenirajte crno-bijeli ili dokument u boji u aplikaciju e-pošte.
		na mrezu	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na svojoj lokalnoj mreži ili na internet.
		na FTP	Skenirane podatke pošaljite putem FTP-a.
		na SharePoint	Pošaljite skenirane podatke putem SharePoint® poslužitelja.
	Web	-	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis. Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao mrežne servise i promijenio nazive usluga.
	Aplikacije	-	Povežite Brotherov uređaj s uslugom Brother Apps.
(Ove postavke postaju dostupne kada se svaki naziv prečaca pritisne na dvije sekunde.)	Prom. ime	-	Promijenite naziv prečaca.
	Uredi	-	Promijenite postavke prečaca.
	Izbrisi	-	Izbrišite prečac.

[Siguran ispis]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Siguran ispis	(Odaberite korisnika)	(Odaberite zaštićeni ispisni zadatak)	Kada unesete četveroznamenkastu lozinku, možete ispisati podatke pohranjene u memoriji uređaja. Aktivno je jedino kada uređaj posjeduje zaštićene ispisne podatke.

[Web]

Razina 1	Opisi
Web	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis.

[Aplikacije]

Razina 1	Opisi
Aplikacije	Povežite Brotherov uređaj s uslugom Brother Apps.

[USB] (MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Razina 1	Razina 2	Opisi
USB	Sken. na USB	Skenirajte dokumente na USB izbrisivi memorijski pogon.
	Izravan ispis	Ispišite podatke izravno s USB flash memorijskog uređaja.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice značajki (DCP-L3550CDW)

Srodni modeli: DCP-L3550CDW

[Toner]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Trajanje tonera	-	Pregledajte približni vijek trajanja tonera za svaku boju.
Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
	Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.

(Wi-Fi®)

Razina 3	Opisi
TCP/IP [1]	Promijenite TCP/IP postavke.
Carob.za post	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za podešavanje.
WLAN pomocnik	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
WPS	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
WPS i PIN kod [1]	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
WLAN stanje [1]	Prikažite status bežične mrežne veze.
MAC adresa [1]	Prikažite MAC adresu uređaja.
Postavi na zadano [1]	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
Omoguci WLAN [1]	Uključite/isključite bežično sučelje.

[1] Dostupno nakon konfiguriranja Wi-Fi® veze.

[Kopija]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Pokreni mono	-	-	Izradite crno-bijelu ili kopiju u sivim tonovima.
Pokr. boje	-	-	Izradite kopiju u boji.
ID	-	-	Izradite kopiju osobne iskaznice.
> (druge opcije za kopiranje)	Primitak	Pokreni mono	Postavite zadane postavke kopiranja za primitak.
		Pokr. boje	
		ID	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
> (druge opcije za kopiranje)	**Primitak**	**Spremi kao precac**	Postavite zadane postavke kopiranja za primitak.
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	Normalno	**Pokreni mono**	Postavite zadane postavke kopiranja normalno.
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2u1(ID)	**Pokreni mono**	Postavite zadane postavke kopiranja za 2 u 1 (ID).
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2u1	**Pokreni mono**	Postavite zadane postavke kopiranja za 2 u 1.
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2-str.(1⇒2)	**Pokreni mono**	Postavite zadane postavke kopiranja za dvostrano kopiranje (1⇒2).
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2-str.(2⇒2)	**Pokreni mono**	Postavite zadane postavke kopiranja za dvostrano kopiranje (2⇒2).
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
> (druge opcije za kopiranje)	Stednja pap.	Pokreni mono	Postavite zadane postavke kopiranja za štednju papira.
		Pokr. boje	
		ID	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	Pokreni mono	-	Započnite s kopiranjem.
	Pokr. boje	-	
	Opcije	-	Odaberite postavke.
Opcije	Uvecaj/smanji	100%	-
		Uvecaj	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.
		Smanji	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.
		Prilag. (25-400%)	Unesite omjer povećanja ili smanjenja.
	Gustoca	-	Podesite gustoću.
	2-str. kop.	Izgled	Isključite ili uključite dvostrano kopiranje i odaberite preklop po dužem rubu ili preklop po kraćem rubu.
	Izgled 2-strane kopije stranice	-	Odaberite opciju izgleda stranice kada izrađujete dvostrane N u 1 kopije dvostranog dokumenta.
	Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.
	Kontrast	-	Prilagodite kontrast.
	Hrpa/sort.	-	Odaberite za slaganje na hrpu ili razvrstavanje više kopija.
	2u1/1u1	-	Ako odaberete 2 u 1 (ID), možete izabrati mogućnosti rasporeda.
	Izgled str.	-	Izradite kopije N u 1 i 2 u 1 ID.
	Auto. porav.	-	Postavite uređaj da automatski ispravlja iskošenost dokumenta.
	Prilag. boje	-	Prilagodite boju kopija.
	Uklonite boju pozadine	-	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.
Spremi kao precac	-	-	Spremite trenutne postavke kao prečac.

[Sken.]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
na PC	u datoteku	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
		(Odaberite USB ili PC)	Opcije	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
na PC	u datoteku	(Odaberite USB ili PC)	Spremi kao precac	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
			Pokreni	
	u OCR	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
		(Odaberite USB ili PC)	Opcije	
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
	u sliku	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
		(Odaberite USB ili PC)	Opcije	
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
	u E-postu	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	Pošaljite skenirani dokument kao privitak e-pošte.
		(Odaberite USB ili PC)	Opcije	
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
na FTP	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	-	Skenirane podatke pošaljite putem FTP-a.
	(Odaberite naziv profila)	Opcije	-	
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
na mrezu	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	-	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na svojoj lokalnoj mreži ili na internet.
	(Odaberite naziv profila)	Opcije	-	
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
na SharePoint	Ostale radnje funk. Skenir. U	-	-	Pošaljite skenirane podatke putem SharePoint® poslužitelja.
	(Odaberite naziv profila)	Opcije	-	
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
na Web	-	-	-	Prenesite skenirane podatke na internetsku uslugu.
WS sken. (Pojavit će se kad instalirate skener web-servisa koji je prikazan u pregledniku mreže na računalu.)	**Ostale radnje funk. Skenir. U**	-	-	Skenirajte podatke pomoću protokola mrežnih servisa.
	Sken.	-	-	
	Sken. u e-postu	-	-	
	Skeniraj u faks	-	-	
	Skeniraj u ispis	-	-	

[Precaci]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Uredi/ izbrisi	(Odaberite prečac)	**Prom. ime**	Promijenite naziv prečaca.
		Uredi	Promijenite postavke prečaca.
		Izbrisi	Izbrišite prečac.
Dodaj precac	**Kopija**	-	Odaberite željene postavke.
	Sken.	**u datoteku**	Skenirajte crno-bijeli ili dokument u boji na računalo.
		u OCR	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
		u sliku	Skenirajte sliku u boji u grafičku aplikaciju.
		u E-postu	Skenirajte crno-bijeli ili dokument u boji u aplikaciju e-pošte.
		na mrezu	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na svojoj lokalnoj mreži ili na internet.
		na FTP	Skenirane podatke pošaljite putem FTP-a.
		na SharePoint	Pošaljite skenirane podatke putem SharePoint® poslužitelja.
	Web	-	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis. Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao mrežne servise i promijenio nazive usluga.
	Aplikacije	-	Povežite Brotherov uređaj s uslugom Brother Apps.
(Ove postavke postaju dostupne kada se svaki naziv prečaca pritisne na dvije sekunde.)	**Prom. ime**	-	Promijenite naziv prečaca.
	Uredi	-	Promijenite postavke prečaca.
	Izbrisi	-	Izbrišite prečac.

[Siguran ispis]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Siguran ispis	(Odaberite korisnika)	(Odaberite zaštićeni ispisni zadatak)	Kada unesete četveroznamenkastu lozinku, možete ispisati podatke pohranjene u memoriji uređaja.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
			Aktivno je jedino kada uređaj posjeduje zaštićene ispisne podatke.

[Web]

Razina 1	Opisi
Web	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis.

[Aplikacije]

Razina 1	Opisi
Aplikacije	Povežite Brotherov uređaj s uslugom Brother Apps.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Promjena postavki uređaja na računalu

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management
- Promjena postavki uređaja programom za daljinsko podešavanje
- Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Što je upravljanje temeljeno na web-u?
- Pristup upravljanju temeljenom na web-u
- Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu

Što je upravljanje temeljeno na web-u?

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Unesite IP adresu uređaja u web preglednik kako biste pristupili ispisnom poslužitelju i promijenili njegove postavke.

- Preporučujemo Microsoft® Internet Explorer® 11/Microsoft Edge za Windows® i Safari 10/11 za Mac. JavaScript i kolačići moraju uvijek biti uključeni pri uporabi bilo kojeg preglednika.
- Morate koristiti TCP/IP protokol na vašoj mreži i imati važeću IP adresu programiranu u ispisnom poslužitelju i računalu.

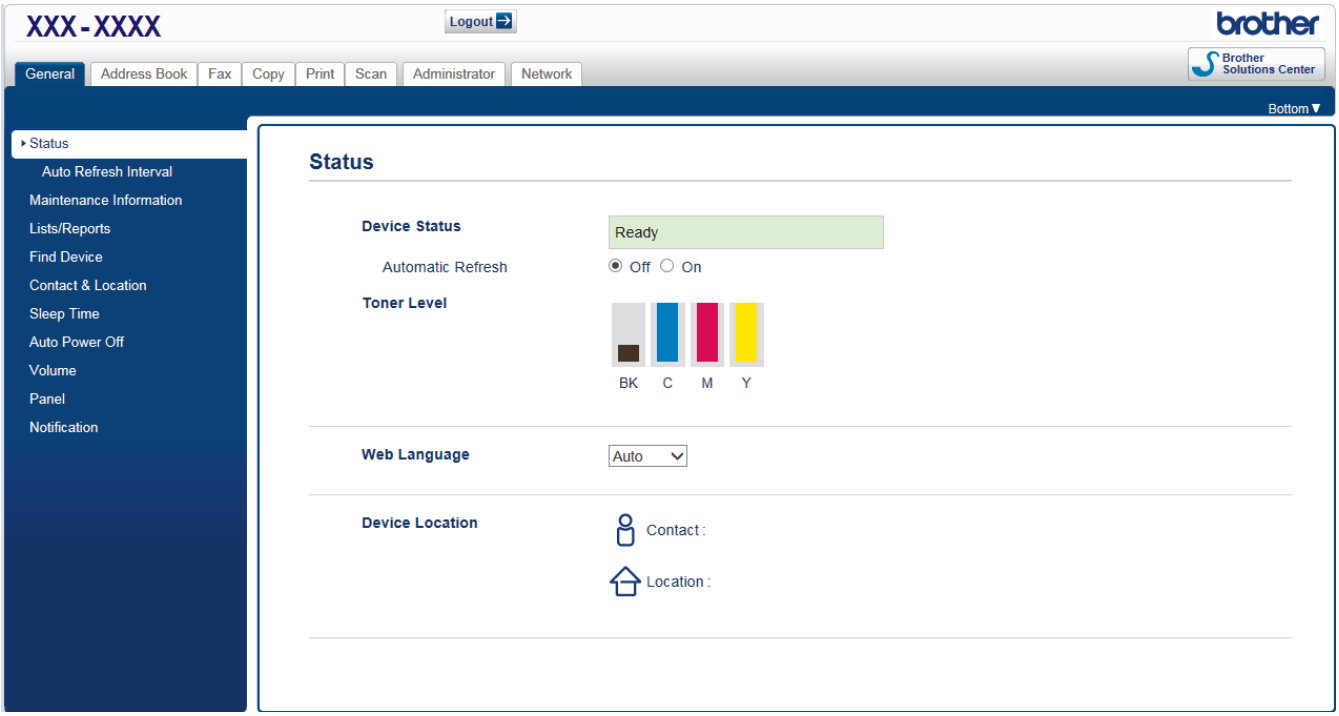

- Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Pristup upravljanju temeljenom na web-u

- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na webu, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem. Kako se dijaloški okvir upozorenja ne bi prikazao, možete instalirati samopotpisni certifikat za upotrebu SSL/TLS komunikacije.
- Zadana lozinka za prijavu za upravljanje postavkama uređaja glasi **initpass**. Preporučamo da ju promijenite kako biste uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2

- Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.
  - Na primjer:

    https://ZajedničkiPisač

  Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.
  - Na primjer:

    https://brnxxxxxxxxxxxx

  NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
- Na Mac računalu, upravljanju temeljenom na web-u pristupate tako da kliknete ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor (Nadzor statusa)**.

3. Ako uređaj od vas traži lozinku, unesite ju te potom kliknite .

Sada možete promijeniti postavke ispisnog poslužitelja.

Ako promijenite postavke protokola, ponovno pokrenite uređaj nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Svaki put kada pristupite upravljanju temeljenom na mreži, unesite lozinku u polje **Login (Prijava)** i kliknite .

Nakon što konfigurirate postavke, odjavite se tako da kliknete .

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu

Preporučujemo promjenu zadane lozinke za prijavu kako biste spriječili neovlašteni pristup upravljanju temeljenom na webu.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2

   - Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.
     - Na primjer:

       https://ZajedničkiPisač

     Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.
     - Na primjer:

       https://brnxxxxxxxxxxxx

     NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
   - Na Mac računalu, upravljanju temeljenom na web-u pristupate tako da kliknete ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor (Nadzor statusa)**.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste već postavili vlastitu lozinku, unesite ju i kliknite .
   - Ako niste postavili vlastitu lozinku, unesite **initpass** i kliknite .
4. Kliknite **Administrator**.
5. Lozinku koju želite koristiti unesite u polje **Enter New Password (Unesi novu lozinku)** (od 8 do 32 znaka).
6. Ponovno unesite lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdi novu lozinku)**.
7. Kliknite **Submit (Pošalji)**.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Promjena postavki uređaja programom za daljinsko podešavanje

Program za daljinsko podešavanje omogućuje konfiguriranje brojnih postavki Brotherovog pisača s računala. Kada pokrenete program za daljinsko podešavanje, postavke Brotherovog uređaja preuzimaju se na računalo i prikazuju na zaslonu. Ako postavke promijenite na računalu, moći ćete ih prenijeti izravno na uređaj.

- Daljinsko podešavanje (Windows®)
- Daljinsko podešavanje (Mac)

Daljinsko podešavanje (Windows®)

- Postavljanje Brotherovog uređaja s računala (Windows®)
- Postavljanje Brotherovog uređaja upotrebom programa ControlCenter4 (Windows®)
- Postavljanje adresara na uređaju upotrebom programa ControlCenter4 (Windows®)

Postavljanje Brotherovog uređaja s računala (Windows®)

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Windows® 7

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Daljinsko postavljanje**.
   - Windows® 8 i Windows® 10

     Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Daljinsko postavljanje**.

   Prikazat će se prozor programa za daljinsko podešavanje.

Kada je vaš uređaj povezan putem mreže, unesite lozinku ako je potrebno.

2. Konfigurirajte postavke prema potrebi.

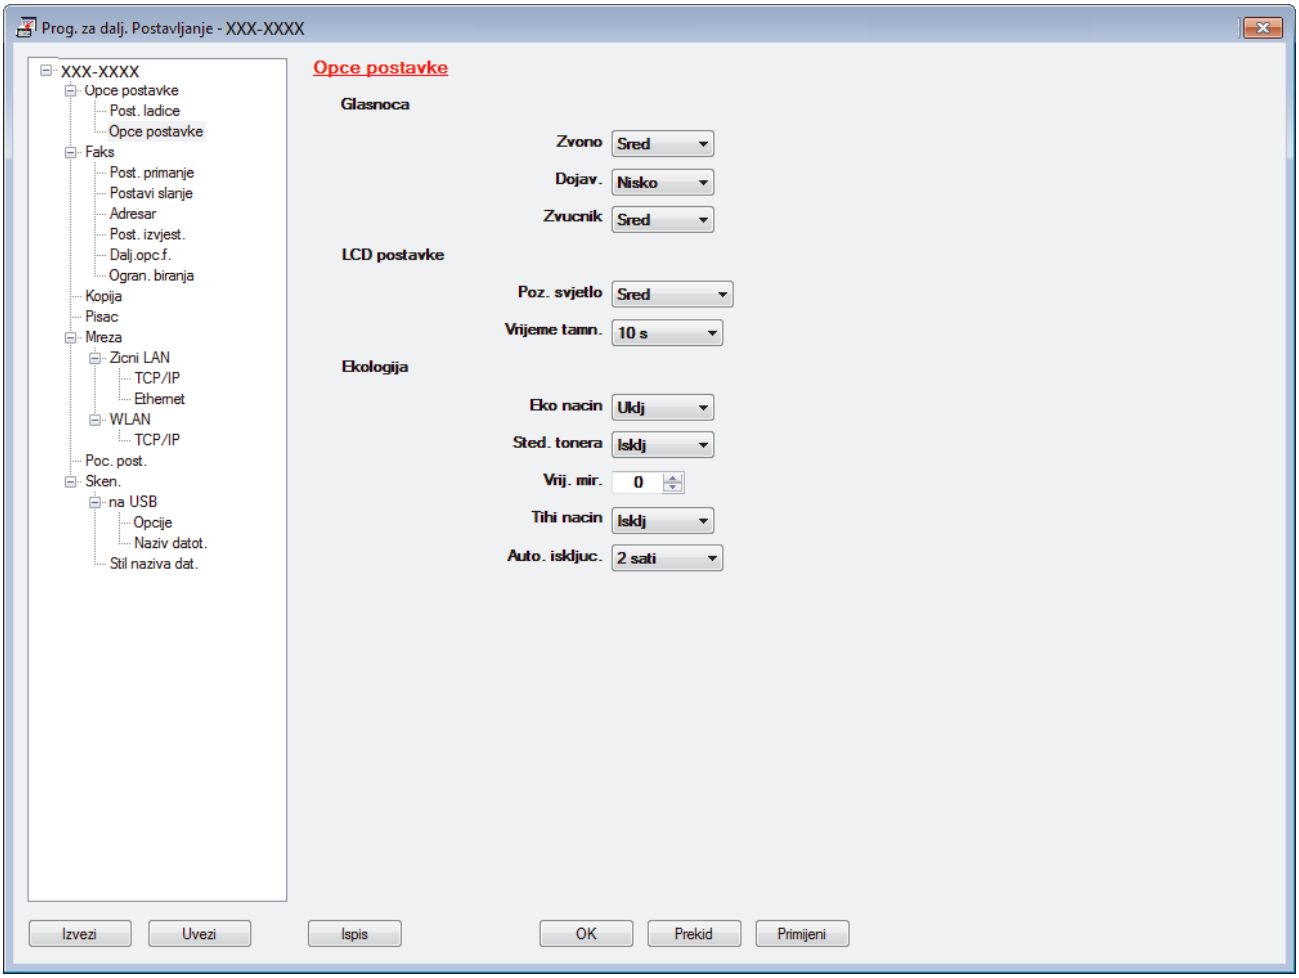

Izvezi

Kliknite kako biste spremili trenutne postavke konfiguracije u datoteku.

Kliknite **Izvezi** kako biste spremili adresar ili sve postavke s uređaja.

Uvezi

Kliknite za uvoz datoteke i očitavanje njenih postavki.

Ispis

Kliknite za ispisivanje odabranih stavki na uređaju. Ne možete ispisati podatke dok ih ne prenesete na uređaj. Kliknite **Primijeni** kako biste prenijeli nove podatke na uređaj i zatim kliknite **Ispis**.

OK

Kliknite za početak prenošenja podataka na uređaj i zatim izađite iz programa za daljinsko podešavanje. Ako se prikaže poruka o pogrešci, potvrdite točnost podataka pa kliknite **OK**.

Prekid

Kliknite za izlaz iz programa za daljinsko podešavanje bez prenošenja podataka na uređaj.

Primijeni

Kliknite za prenošenje podataka na uređaj bez izlaza iz programa za daljinsko podešavanje.

3. Kliknite **OK**.

- Ako je računalo zaštićeno vatrozidom i ne može upotrebljavati daljinsko podešavanje, trebat ćete konfigurirati postavke za vatrozid kako biste dopustili komunikaciju preko ulaza 137 i 161.
- Ako upotrebljavate vatrozid za Windows® i instalirali ste softver tvrtke Brother i upravljački program s instalacijskog diska tvrtke Brother, nužne postavke vatrozida već su podešene.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Windows®)

Postavljanje Brotherovog uređaja upotrebom programa ControlCenter4 (Windows®)

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.

1. Kliknite ikonu (**ControlCenter4**) u programskoj traci, a zatim kliknite **Otvori**.
2. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.
3. Kliknite gumb **Daljinsko postavljanje**.
4. Konfigurirajte postavke prema potrebi.

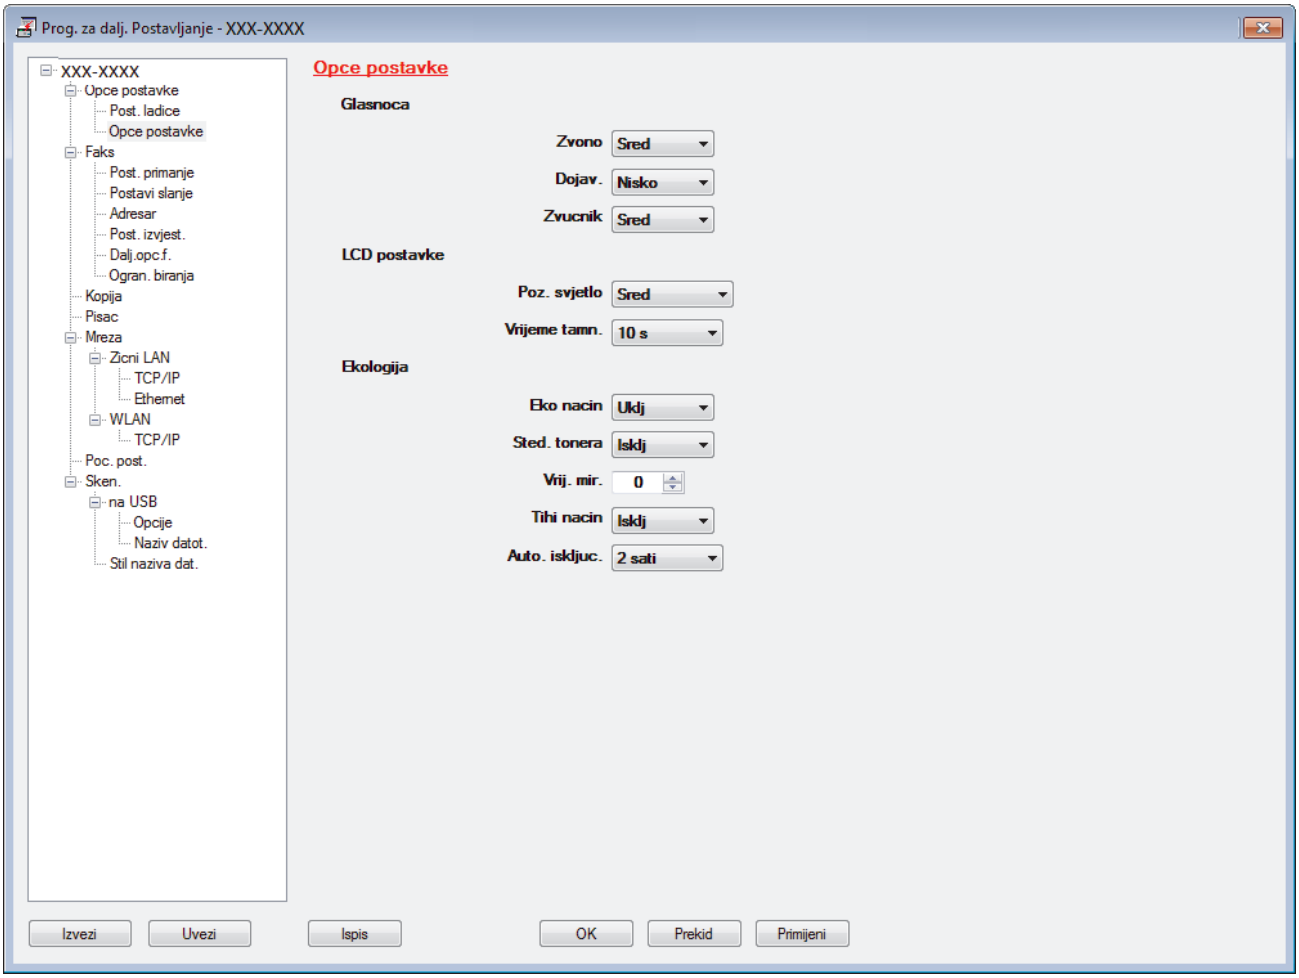

Izvezi

Kliknite kako biste spremili trenutne postavke konfiguracije u datoteku.

Kliknite **Izvezi** kako biste spremili adresar ili sve postavke s uređaja.

Uvezi

Kliknite za uvoz datoteke i očitavanje njenih postavki.

Ispis

Kliknite za ispisivanje odabranih stavki na uređaju. Ne možete ispisati podatke dok ih ne prenesete na uređaj. Kliknite **Primijeni** kako biste prenijeli nove podatke na uređaj i zatim kliknite **Ispis**.

OK

Kliknite za početak prenošenja podataka na uređaj i zatim izađite iz programa za daljinsko podešavanje. Ako se prikaže poruka o pogrešci, potvrdite točnost podataka pa kliknite **OK**.

Prekid

Kliknite za izlaz iz programa za daljinsko podešavanje bez prenošenja podataka na uređaj.

Primijeni

Kliknite za prenošenje podataka na uređaj bez izlaza iz programa za daljinsko podešavanje.

5. Kliknite **OK**.

- Ako je računalo zaštićeno vatrozidom i ne može upotrebljavati daljinsko podešavanje, trebat ćete konfigurirati postavke za vatrozid kako biste dopustili komunikaciju preko ulaza 137 i 161.
- Ako upotrebljavate vatrozid za Windows® i instalirali ste softver tvrtke Brother i upravljački program s instalacijskog diska tvrtke Brother, nužne postavke vatrozida već su podešene.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Windows®)

Postavljanje adresara na uređaju upotrebom programa ControlCenter4 (Windows®)

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Koristite funkciju daljinskog podešavanja u sklopu softvera CC4 kako biste dodali ili promijenili broj(eve) u adresaru na računalu.

Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.

1. Kliknite ikonu (**ControlCenter4**) u programskoj traci, a zatim kliknite **Otvori**.
2. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.
3. Kliknite gumb **Adresar**.
   Otvara se **Adresar** u prozoru za daljinsko podešavanje.
4. Prema potrebi dodajte ili ažurirajte podatke u adresaru.
5. Kliknite **OK**.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Windows®)

Daljinsko podešavanje (Mac)

- Postavljanje uređaja tvrtke Brother upotrebom kabelske USB veze (Mac)
- Postavljanje adresara na uređaju upotrebom kabelske USB veze (Mac)

Postavljanje uređaja tvrtke Brother upotrebom kabelske USB veze (Mac)

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Upotrijebite daljinsko podešavanje kako biste postavili uređaj tvrtke Brother uz upotrebu kabelske USB veze.

Kako biste se koristili Daljinskim podešavanjem, idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnom mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i preuzmite Daljinsko podešavanje.

- Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.
- Daljinsko podešavanje za Mac podržava samo USB veze.

1. U traci izbornika **Finder** kliknite **Go (Prijelaz)** > **Applications (Aplikacije)** > **Brother**, zatim dvaput kliknite ikonu daljinskog podešavanja.

   Prikazat će se zaslon programa za daljinsko podešavanje.

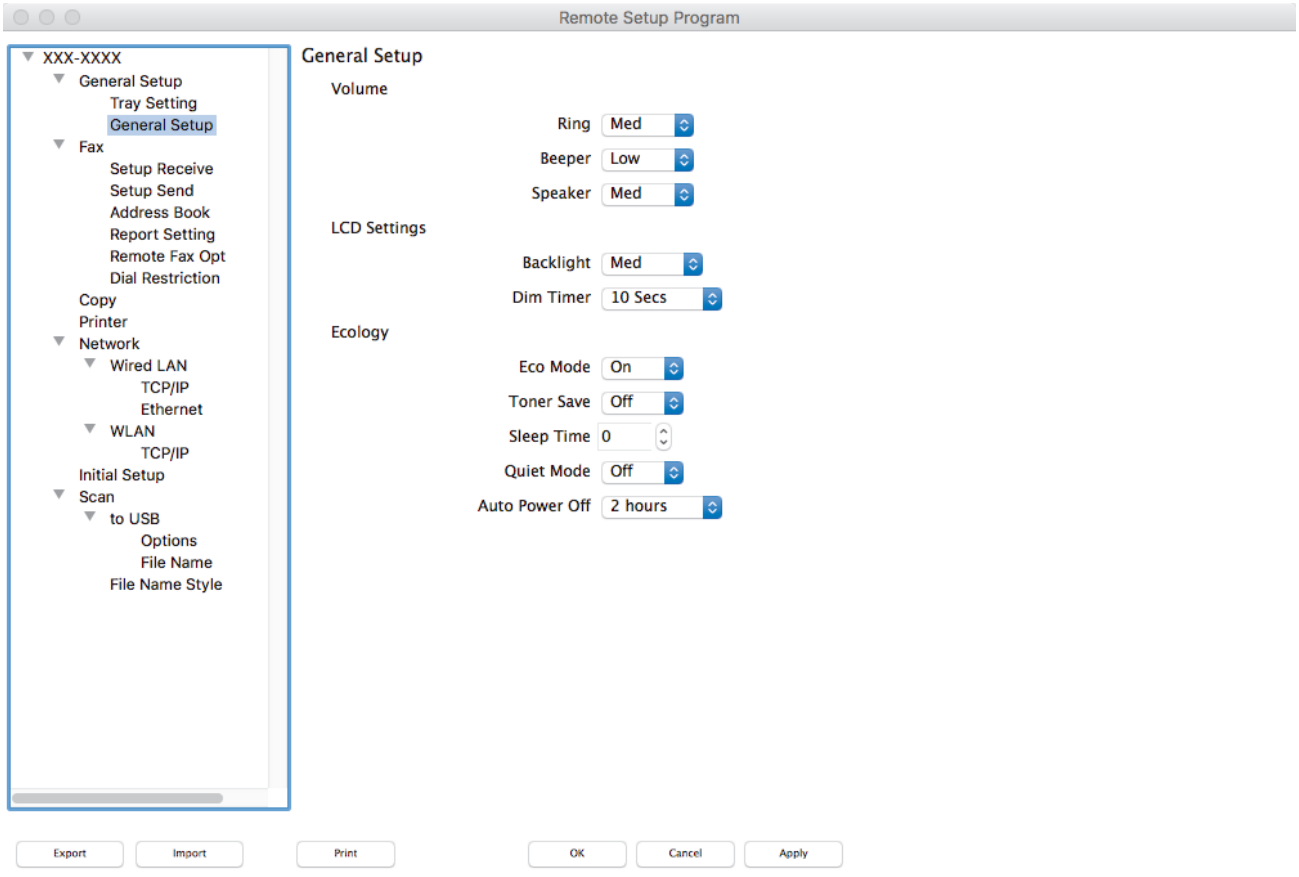

2. Konfigurirajte postavke prema potrebi.

   Export (Izvezi)

   Kliknite kako biste spremili trenutne postavke konfiguracije u datoteku.

Kliknite **Export (Izvezi)** kako biste spremili adresar ili sve postavke s uređaja.

Import (Uvezi)

Kliknite za uvoz datoteke i očitavanje njenih postavki.

Print (Ispis)

Kliknite za ispisivanje odabranih stavki na uređaju. Ne možete ispisati podatke dok ih ne prenesete na uređaj. Kliknite **Apply (Primijeni)** kako biste prenijeli nove podatke na uređaj i zatim kliknite **Print (Ispis)**.

OK

Kliknite za početak prenošenja podataka na uređaj i zatim izađite iz programa za daljinsko podešavanje. Ako se prikaže poruka o pogrešci, ponovno unesite točne podatke pa kliknite **OK**.

Cancel (Prekid)

Kliknite za izlaz iz programa za daljinsko podešavanje bez prenošenja podataka na uređaj.

Apply (Primijeni)

Kliknite za prenošenje podataka na uređaj bez izlaza iz programa za daljinsko podešavanje.

3. Po završetku kliknite **OK**.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Mac)

Postavljanje adresara na uređaju upotrebom kabelske USB veze (Mac)

Srodni modeli: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Upotrijebite daljinsko podešavanje kako biste dodali ili izmijenili brojeve u adresaru na računalu uz upotrebu kabelske USB veze.

Kako biste se koristili Daljinskim podešavanjem, idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnom mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i preuzmite Daljinsko podešavanje.

- Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja uključena, ne možete upotrebljavati daljinsko podešavanje.
- Daljinsko podešavanje za Mac podržava samo USB veze.

1. U traci izbornika **Finder** kliknite **Go (Prijelaz)** > **Applications (Aplikacije)** > **Brother**, zatim dvaput kliknite ikonu daljinskog podešavanja.

   Prikazat će se zaslon programa za daljinsko podešavanje.
2. U lijevom izborniku kliknite **Address Book (Adresar)** na kartici **Faks**.
3. Prema potrebi dodajte ili ažurirajte podatke u adresaru.
4. Po završetku kliknite **OK**.

Srodne informacije

- Daljinsko podešavanje (Mac)

Dodatak

- Specifikacije
- Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother
- Potrošni materijal
- Važne informacije o vijeku upotrebe tonera
- Informacije o recikliranom papiru
- Brojevi tvrtke Brother

Specifikacije

Općenite specifikacije

Vrsta pisača		• LED
Način ispisa		• Elektrofotografski LED pisač
Kapacitet memorije	**Standardna**	• 512 MB
LCD (zaslon s tekućim kristalima) [1]		• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW 16 znakova u 2 reda • DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW 3,7-inčni (93,4 mm) TFT dodirni LCD zaslon u boji
Izvor napajanja		• od 220 do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije (prosječno)	**Najveća potrošnja**	• DCP-L3510CDW Otprilike 1180 W • DCP-L3517CDW Otprilike 1180 W • DCP-L3550CDW Otprilike 1180 W • MFC-L3710CW Otprilike 1180 W • MFC-L3730CDN Otprilike 1180 W • MFC-L3750CDW Otprilike 1320 W • MFC-L3770CDW Otprilike 1320 W
	Ispisivanje [2]	• DCP-L3510CDW Otprilike 400 W pri 25 °C • DCP-L3517CDW Otprilike 400 W pri 25 °C • DCP-L3550CDW Otprilike 400 W pri 25 °C • MFC-L3710CW Otprilike 400 W pri 25 °C • MFC-L3730CDN Otprilike 400 W pri 25 °C • MFC-L3750CDW Otprilike 430 W pri 25 °C • MFC-L3770CDW Otprilike 430 W pri 25 °C
	Ispisivanje **(tihi način rada)** [2]	• DCP-L3510CDW Otprilike 280 W pri 25 °C • DCP-L3517CDW Otprilike 280 W pri 25 °C • DCP-L3550CDW Otprilike 280 W pri 25 °C • MFC-L3710CW

Potrošnja energije (prosječno)		Otprilike 280 W pri 25 °C • MFC-L3730CDN Otprilike 280 W pri 25 °C • MFC-L3750CDW Otprilike 260 W pri 25 °C • MFC-L3770CDW Otprilike 260 W pri 25 °C
	Kopiranje [2]	• DCP-L3510CDW Otprilike 400 W pri 25 °C • DCP-L3517CDW Otprilike 400 W pri 25 °C • DCP-L3550CDW Otprilike 400 W pri 25 °C • MFC-L3710CW Otprilike 400 W pri 25 °C • MFC-L3730CDN Otprilike 400 W pri 25 °C • MFC-L3750CDW Otprilike 430 W pri 25 °C • MFC-L3770CDW Otprilike 430 W pri 25 °C
	Kopiranje (tihi način rada) [2]	• DCP-L3510CDW Otprilike 280 W pri 25 °C • DCP-L3517CDW Otprilike 280 W pri 25 °C • DCP-L3550CDW Otprilike 280 W pri 25 °C • MFC-L3710CW Otprilike 280 W pri 25 °C • MFC-L3730CDN Otprilike 280 W pri 25 °C • MFC-L3750CDW Otprilike 260 W pri 25 °C • MFC-L3770CDW Otprilike 260 W pri 25 °C
	U stanju pripravnosti [2]	• DCP-L3510CDW Otprilike 80 W pri 25 °C • DCP-L3517CDW Otprilike 80 W pri 25 °C • DCP-L3550CDW Otprilike 80 W pri 25 °C • MFC-L3710CW Otprilike 80 W pri 25 °C • MFC-L3730CDN Otprilike 80 W pri 25 °C • MFC-L3750CDW Otprilike 75 W pri 25 °C • MFC-L3770CDW Otprilike 75 W pri 25 °C
	Mirovanje [2]	• DCP-L3510CDW

Potrošnja energije (prosječno)		Otprilike 9,7 W • DCP-L3517CDW Otprilike 9,7 W • DCP-L3550CDW Otprilike 9,7 W • MFC-L3710CW Otprilike 9,7 W • MFC-L3730CDN Otprilike 9,7 W • MFC-L3750CDW Otprilike 10,1 W • MFC-L3770CDW Otprilike 10,1 W
	Duboko mirovanje [2]	• DCP-L3510CDW Otprilike 1,2 W • DCP-L3517CDW Otprilike 1,2 W • DCP-L3550CDW Otprilike 1,2 W • MFC-L3710CW Otprilike 1,2 W • MFC-L3730CDN Otprilike 1,2 W • MFC-L3750CDW Otprilike 1,2 W • MFC-L3770CDW Otprilike 1,2 W
	Isključeno napajanje [2 3 4]	• DCP-L3510CDW Otprilike 0,04 W • DCP-L3517CDW Otprilike 0,04 W • DCP-L3550CDW Otprilike 0,04 W • MFC-L3710CW Otprilike 0,04 W • MFC-L3730CDN Otprilike 0,04 W • MFC-L3750CDW Otprilike 0,04 W • MFC-L3770CDW Otprilike 0,04 W
Dimenzije (Uobičajeni strukturni prikaz) (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)		Jedinica: mm • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW *** :** 410 **** :** 368 ***** :** 475 • DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW *** :** 410 **** :** 414

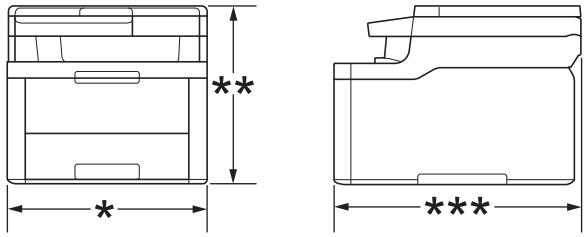 (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW) 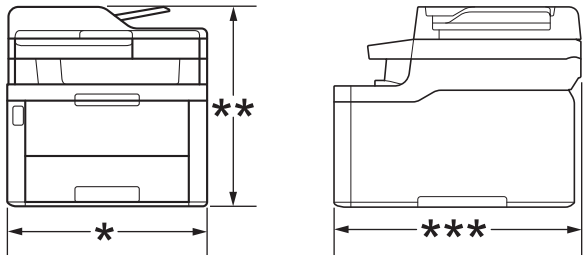	*** : 475 • MFC-L3770CDW * : 410 ** : 414 *** : 509
Težine (s potrošnim materijalom)	• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW 21,7 kg • DCP-L3550CDW 23,2 kg • MFC-L3710CW 22,5 kg • MFC-L3730CDN 23,4 kg • MFC-L3750CDW 23,4 kg • MFC-L3770CDW 24,5 kg

Razina buke	**Zvučni tlak**	**Ispisivanje**	• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LpAm = 47 dB (A) • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LpAm = 45 dB (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	• LpAm = 43 dB (A)
		U stanju pripravnosti	• Zadano: Nečujno [5]
	Jačina zvuka	**Ispisivanje** [6]	**Crno-bijelo** • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LWAd = 5,86 B (A) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LWAd = 6,11 B (A)
			U boji • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LWAd = 5,92 B (A) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LWAd = 6,16 B (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	**Crno-bijelo** • LWAd = 5,71 B (A)
			U boji • LWAd = 5,73 B (A)
		U stanju pripravnosti	• Zadano: Nečujno [7]
Temperatura	**Tijekom rada**		• Od 10 °C do 32 °C
	Pohrana		• Od 0 °C do 40 °C
Vlažnost	**Tijekom rada**		• od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	Pohrana		• od 10 % do 95 % (bez kondenzacije)
AUD (automatski ulagač dokumenata) (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)			• Do 50 listova Za najbolje rezultate preporučujemo: • Temperatura: od 20 °C do 30 °C • Vlažnost: od 50 % do 70 % • Papir: 80 g/m^2

1 mjereno po dijagonali.

2 USB priključci na računalo

3 Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Potrošnja energije ponešto varira, a ovisi o uvjetima u okolini korištenja uređaja.

5 Ako motor ventilatora radi: LpAm = 33 dB (A)

6 Izmjereno u skladu s načinom opisanim u kriteriju RAL-UZ205.

7 Ako motor ventilatora radi: LWAd = 4,67 B (A)

Specifikacije veličine dokumenta

Veličina dokumenta	**Širina AUD-a**	• od 105 mm do 215,9 mm
	Duljina AUD-a	• od 147,3 mm do 355,6 mm
	Širina stakla skenera	• Maksimalno 215,9 mm

Veličina dokumenta	**Duljina stakla skenera**	• Maksimalno 300 mm

Specifikacije ispisnih medija

Ulaz papira	**Ladica za papir (Standardna)**	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, debeli papir, reciklirani papir
		Veličina papira	• A4, Letter, A5, A5 (dugi rub), A6, Executive
		Težina papira	• od 60 do 163 g/m²
		Maksimalan kapacitet papira	• Do 250 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2
	Višenamjenska ladica (MP-ladica) (MFC-L3770CDW)	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, debeli papir, reciklirani papir, dokument, naljepnica, kuverta, kuv. tanka, kuv. debela, sjajni papir
		Veličina papira	• Širina: od 76,2 mm do 216 mm • Duljina: od 116 mm do 355,6 mm • Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	• od 60 do 163 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• Do 30 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 • Kuverta: tri kuverte debljine do 6 mm
	Otvor za ručno ulaganje (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW)	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, debeli papir, reciklirani papir, dokument, naljepnica, kuverta, kuv. tanka, kuv. debela, sjajni papir
		Veličina papira	• Širina: od 76,2 mm do 216 mm • Duljina: od 116 mm do 355,6 mm • Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	• od 60 do 163 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• Jedan list
Izlaz papira [1]	**Ladica za izlaz licem prema dolje ispisanih listova**		• Do 150 listova običnog papira težine 80 g/m^2 (izlazi na izlaznoj ladici licem prema dolje ispisanih listova papira)
	Ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova		• Jedan list (izlazi na izlaznoj ladici licem prema gore ispisanih listova)
Dvostrano	**Automatsko dvostrano ispisivanje** (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, debeli papir, reciklirani papir
		Veličina papira	• A4
		Težina papira	• od 60 do 163 g/m^2

[1] Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Specifikacije faksa

NAPOMENA

Ova značajka dostupna je samo na MFC modelima.

Kompatibilnost		• ITU-T Super Group 3
Sustav kodiranja		• MH/MR/MMR/JBIG
Brzina modema		• 33 600 bit/s (s automatskim smanjenjem brzine prijenosa)
Primanje dvostranog ispisa		• MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Da
Automatsko dvostrano slanje		• MFC-L3770CDW Da (iz AUD-a)
Širina skeniranja		• Maksimalno 208 mm
Širina ispisivanja		• Maksimalno 207,4 mm
Sivi tonovi		• 8-bitni/256 razina
Razlučivost	**Vodoravno**	• 203 dpi
	Okomito	• Standardna: 98 dpi • Fina: 196 dpi • Superfina: 392 dpi • Fotografije: 196 dpi
Adresar		• 200 lokacija
Grupe		• Do 20
Slijedno slanje		• 250 lokacija
Automatsko ponovno biranje		• 3 puta u intervalima od 5 minuta
Prijenos memorije		• Do 500 stranica [1]
Prihvat bez papira		• Do 500 stranica [1]

1 Pojam „stranice” se odnosi na „ITU-T testnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, JBIG kôd).

Specifikacije za kopiranje

Širina kopije	• Maksimalno 210 mm
Automatsko dvostrano kopiranje	• MFC-L3770CDW Da (iz AUD-a)
Razvrstavanje kopija	• Da
Slaganje kopija	• Do 99 stranica
Povećavanje/smanjivanje	• Od 25 % do 400 % (u koracima od 1 %)
Razlučivost	• Maksimalna 600 x 600 dpi
Vrijeme izlaska prve kopije [1]	**Crno-bijelo** • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Manje od 15 sekundi pri 23 °C / 230 V • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Manje od 17,5 sekundi pri 23 °C / 230 V
	U boji • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Vrijeme izlaska prve kopije [1]	Manje od 16 sekundi pri 23 °C / 230 V • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Manje od 17,5 sekundi pri 23 °C / 230 V

[1] Iz stanja pripravnosti i standardne ladice

Specifikacije skenera

U boji/ crno-bijelo	• Da/da
Suglasan s TWAIN-om	• Da (Windows® 7/ Windows® 8/ Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS v10.11.6, v10.12.x, v10.13.x)
Suglasan s WIA-om	• Da (Windows® 7/ Windows® 8/ Windows® 8.1 / Windows® 10)
Dubina boje	• 48-bitna obrada boja (ulaz) • 24-bitna obrada boja (izlaz)
Sivi tonovi	• 16-bitna obrada boja (ulaz) • 8-bitna obrada boja (izlaz)
Razlučivost [1]	• Do 19 200 x 19 200 dpi (intepolirano) • Do 1200 x 2400 dpi (sa stakla skenera) • Do 600 x 600 dpi (s AUD-a)
Širina skeniranja	• Maksimalno 210 mm
Automatsko dvostrano skeniranje	• MFC-L3770CDW Da (iz AUD-a)

[1] Skeniranje u maksimalnoj razlučivosti 1200 × 1200 dpi s WIA upravljačkim programom u sustavima Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 i Windows® 10 (za odabir razlučivosti do 19 200 × 19 200 dpi potrebno je koristiti uslužni program skenera)

Specifikacije pisača

Automatski dvostrani ispis		• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Da
Emulacija		• PCL6, BR-Script3, PDF verzija 1.7, XPS verzija 1.0
Rezolucija		• 600 x 600 dpi, kvaliteta iz klase 2400 dpi (2400 x 600)
Brzina ispisa [1 2]	**Jednostrani ispis**	**Crno-bijelo** • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Do 19 stranica u minuti (veličina Letter) Do 18 stranica u minuti (veličina A4) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Do 25 stranica u minuti (veličina Letter) Do 24 stranice u minuti (veličina A4)
		U boji • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Do 19 stranica u minuti (veličina Letter) Do 18 stranica u minuti (veličina A4) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brzina ispisa [1] [2]	**Jednostrani ispis**	Do 25 stranica u minuti (veličina Letter) Do 24 stranice u minuti (veličina A4)
	Dvostrani ispis	**Crno-bijelo** • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN Do 6 stranica/minuti (do 3 listova/minuti) (veličina Letter ili A4) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Do 8 stranica/minuti (do 4 listova/minuti) (veličina Letter ili A4)
		U boji • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN Do 6 stranica/minuti (do 3 listova/minuti) (veličina Letter ili A4) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Do 8 stranica/minuti (do 4 listova/minuti) (veličina Letter ili A4)
Vrijeme prvog ispisa [3]		**Crno-bijelo** • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Manje od 14 sekundi pri 23 °C / 230 V • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Manje od 15,5 sekundi pri 23 °C / 230 V
		U boji • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Manje od 14 sekundi pri 23 °C / 230 V • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Manje od 15,5 sekundi pri 23 °C / 230 V

1 Brzina ispisa može se mijenjati ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

2 Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

3 Ispis iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

Specifikacije sučelja

USB [1] [2]	• Hi-Speed USB 2.0 Koristite kabel USB 2.0 sučelja koji nije dulji od 2 metara.
LAN	• DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW 10Base-T/100Base-TX [3]
Bežični LAN	• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	• MFC-L3770CDW Da

1 Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se također može povezati s računalom koje ima USB 1.1 sučelje.

2 USB priključci neovisnih proizvođača nisu podržani.

3 Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).

Specifikacije značajke izravnog ispisivanja

NAPOMENA

Ova je funkcija dostupna za MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW.

Kompatibilnost	• PDF verzija 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (izrađeno od strane vlastitog upravljačkog programa pisača), TIFF (skenirano od strane Brotherovih modela), XPS verzija 1.0
Sučelje	• USB izravno sučelje: 1 prednji

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Bežični LAN

IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), razrješenje WINS/NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Prilagođeni Raw priključak/Port9100, klijent SMTP, IPP/IPPS, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, Web-servisi (ispisivanje/skeniranje), klijent SNTP

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Prilagođeni Raw priključak/Port9100, IPP/IPPS, klijent SMTP, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS poslužitelj, klijent i poslužitelj TFTP, ICMPv6, klijent SNTP, Web-servisi (ispisivanje/skeniranje)

Mrežna sigurnost (žična)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Mrežna sigurnost (bežična)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) [1]

Mrežni certifikati

Licenca za certifikacijski znak Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - poslovna, osobna upotreba), licenca za certifikacijski znak Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specifikacije računalnih zahtjeva

Podržani operativni sustavi i funkcije softvera

Inačica računalne platforme i operativnog sustava		**Sučelje računala**				**Procesor**	**Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje**	
		Paralelni (IEEE1284)	**USB** [1]	**10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet)**	**Bežična mreža 802.11b/g/n**		**Za upravljačke programe**	**Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)**
Operativni sustav Windows®	Windows® 7 SP1 / 8 / 8.1 [2] [3]	N/D	Ispisivanje Primanje faksova putem računala [4]			32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor	650 MB	1,2 GB
	Windows® 10 Home / 10 Pro /							

1 Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES).

	10 Education / 10 Enterprise [2] [3]		Skeniranje			
	Windows Server® 2008		N/D	Ispisivanje	50 MB	N/D
	Windows Server® 2008 R2				64-bitni (x64) procesor	
	Windows Server® 2012					
	Windows Server® 2012 R2					
	Windows Server® 2016					
Operativni sustav Mac	macOS v10.11.6		Ispisivanje PC-Fax (slanje) [4] Skeniranje		Procesor Intel®	80 MB	400 MB
	macOS v10.12.x					
	macOS v10.13.x					

1 Nisu podržani neovisni USB priključci.

2 Za WIA, razlučivost 1200 x 1200. Brotherov uslužni program za skener podržava razlučivosti do 19 200 x 19 200 dpi.

3 PaperPort™ 14SE radi u sustavima Windows® 7 SP1, Windows® 8, Windows® 8.1 i Windows® 10.

4 Značajka PC-Fax podržava samo slanje crno-bijelih faksova putem računala.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnom mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Dodatak

Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Kada je potreban tekst, unesite tekst na uređaju. Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o radnji koju izvršavate.

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:
  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}~
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, zatim unesite sljedeći znak.
- Pritisnite **Clear (Brisanje)** za brisanje netočno unesenih znakova.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Kada budete morali unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother, tipkovnica će se pojaviti na LCD-u.
- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o radnji koju izvodite.

- Pritisnite A 1 @ kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.
- Pritisnite ⇧aA kako biste pomicali između velikih i malih slova.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Unošenje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite `[Razmaknica]` ili ▶.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, a zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mjesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite ⌫ za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto ⌫ kako biste izbrisali sve znakove.

Srodne informacije

- Dodatak
- Postavite stacionarni ID

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Više informacija o potrošnom materijalu za uređaj saznat ćete na stranici www.brother.com/original/index.html ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Naziv modela potrošnog materijala razlikuje se među državama i regijama.

Stavke potrošnog materijala	Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)
Toner 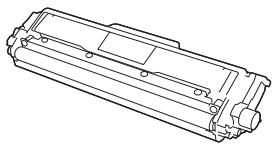	Standardni toner: TN-243	• Crna: Otprilike 1000 stranica [1] [2] • Cijan/magenta/žuta: Otprilike 1000 stranica [1] [2]
	Toner velikog kapaciteta: TN-247	• Crna: Otprilike 3000 stranica [1] [2] • Cijan/magenta/žuta: Otprilike 2300 stranica [1] [2]
	Isporučeni toner: (isporučeno s uređajem)	• Crna: Otprilike 1000 stranica [1] [2] • Cijan/magenta/žuta: Otprilike 1000 stranica [1] [2]
Jedinica bubnja 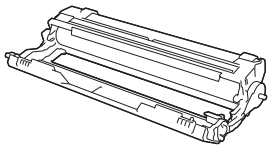	DR-243CL [3]	Otprilike 18 000 stranica [4]
Jedinica remena 	BU-223CL	Otprilike 50 000 stranica [5]
Kutija za otpadni toner 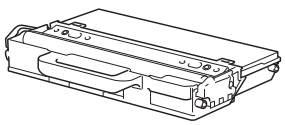	WT-223CL	Otprilike 50 000 stranica [2]

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

2 Stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani

3 Sadrži četiri jedinice bubnja; jednu crnu i tri u boji.

4 Otprilike 18 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu i veličinu medija.

5 Otprilike 50 000 stranica na temelju dvije stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

Srodne informacije

- Dodatak
- Zamjena potrošnog materijala

Važne informacije o vijeku upotrebe tonera

Vijek trajanja tonera

Ovaj proizvod otkriva radni vijek tonera na sljedeće načine:

- otkrivanje brojanjem točkica svake boje koje su neophodne za izradu slike,
- otkrivanje brojanjem rotacija valjka razvijača.

Ovaj proizvod opremljen je funkcijom brojanja točkica svake boje koja se upotrebljava za ispisivanje svakog dokumenta i za rotacije valjka razvijača svakog tonera. Ispisna radnja će se prekinuti kada se dostigne jedna od gornjih granica. Gornja granica postavljena je iznad broja točkica ili rotacija koje su potrebne za postojan radni učinak tonera s najavljenim kapacitetom stranica. Ovom funkcijom smanjuje se rizik loše kvalitete ispisa i oštećenja uređaja.

Dvije poruke ukazuju da je toner pri kraju ili ga je potrebno zamijeniti: Toner Low (Niska razina tonera) i Replace Toner (Zamijenite toner).

Poruka Toner Low (Niska razina tonera) prikazat će se na LCD-u kada se broj točkica ili rotacija valjka razvijača približe gornjoj granici; poruka Replace Toner (Zamijenite toner) prikazat će se na LCD-u kada broj točkica ili rotacija valjka razvijača dostignu gornju granicu.

Korekcija boje

Rotacije se na valjku razvijača ne broje samo kod uobičajenih radnji, poput ispisivanja i kopiranja, već i kod prilagodbi uređaja, kao što su kalibriranje boja i registriranje boja.

Kalibriranje boja (podešavanje gustoće boja)

Kako bi se postigla stabilna kvaliteta ispisa, gustoća svakog tonera treba se održavati na određenoj vrijednosti. Ako se ne može održati ravnoteža gustoće među bojama, ton boje postaje nestabilan te se boje ne mogu precizno ispisivati. Gustoća tonera može se promijeniti uslijed kemijskih promjena na toneru koje utječu na njegov električni naboj, propadanje jedinice razvijača te na razine temperature i vlažnosti u uređaju. Tijekom kalibriranja testni uzorci prilagodbe gustoće boje ispisuju se na jedinici remena.

Kalibriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- kada korisnik ručno odabere kalibriranje na radnoj ploči upravljačkog programa pisača,

  (Izvršite kalibraciju ako se gustoća boja treba poboljšati.)
- kada se potrošeni toner zamijeni novim,
- kada uređaj otkrije da je došlo do promjene u temperaturi i vlažnosti u okolini,
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.

Registriranje boja (korekcija položaja boja)

Jedinica bubnja i jedinica razvijača u ovom su uređaju pojedinačno pripremljene za crnu (K), žutu (Y), magenta (M) i cijan (C) boju. Četiri slike u boji stapaju se u jednu sliku, zbog čega se mogu pojaviti pogreške kod registracije boja (na primjer, u smislu poravnavanja slika četiri slika u boji). Kada dođe do pogreške kod registriranja, testni uzorci korekcije registriranja ispisuju se na jedinici remena.

Registriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- kada korisnik ručno odabere registriranje na radnoj ploči,

  (Izvršite registraciju ako je potrebno ispraviti pogrešku kod registriranja boja.)
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.

Srodne informacije

- Dodatak

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuju potpisnici Dobrovoljnog sporazuma prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava standardu EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.

Srodne informacije

- Dodatak

Brojevi tvrtke Brother

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

FAQ (često postavljana pitanja)

Brother Solutions Center naš je resurs gdje na jednome mjestu možete pronaći potpunu podršku za uređaj. Preuzmite najnoviji softver i uslužne programe te pročitajte odgovore na najčešća pitanja i savjete za rješavanje problema kako biste u potpunosti iskoristili proizvod tvrtke Brother.

Ovdje provjerite i ažuriranja upravljačkog programa tvrtke Brother.

support.brother.com

Služba za korisnike

Posjetite www.brother.com da biste saznali kontaktne informacije o lokalnom uredu tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Za informacije o servisnim centrima u Europi kontaktirajte lokalni ured tvrtke Brother. Kontaktne informacije europskih ureda možete pronaći na adresi www.brother.com tako da odaberete svoju regiju i zemlju.

Internetske adrese

Globalno mrežno mjesto tvrtke Brother: www.brother.com

Za često postavljana pitanja (FAQ), podršku za proizvod, tehnička pitanja, ažuriranja upravljačkog programa i uslužne programe:

support.brother.com

Srodne informacije

- Dodatak

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0